W43SA

取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に au ICカード

基本機能

メール

Hello Messenger

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

EZweb

EZナビ

au Music

EZアプリ (BREW®)

PCサイトビューアー

EZテレビ(ワンセグ)/ EZ・FM

M機能

便利な機能

auの ネットワークサービス

寸録/索弓

クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W43SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、W43SA「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W43SA「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を紛失されたときは、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

- W43SAのマニュアル -

W43SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合●基本的な使いかたを知りたい場合





このW43SA「取扱説明書」をお読みください。

付属の W43SA 『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
 - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W43SA をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W43SA からは→ □ を長押し(約1秒以上)(SANYO ケータイプラネット)
- ・パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYO ケータイアリーナ)

お知らせ____

本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au 電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじ めご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W43SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにで注意ください。

お知らせ____

- 本文中は「microSD[™]メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン(試供品)」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探すことができます。

目次から探す→P3

W43SAでできることが機能別に整理されています。

W43SA でできることから探す→P20

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。


· 各部の名称と機能(→P22)

- 機能の呼び出しかた (→P32)
- ・ディスプレイの見かた(→P24)
- · M機能一覧 (→P288)
- · ディスプレイにこんな表示がでたら(→P26)

索引から探す→P410

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探すことができます。

操作説明ページの構成

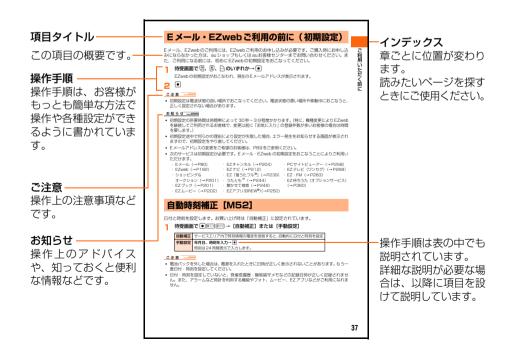

目次

ごあいさつ	時間/料金 [M12]	52
au電話をご利用いただくにあたって 1	通話時間表示 [M13]	52
本書の使いかた2	通話料金表示 [M14]	53
	通話料金レート [M15]	53
目次 3	各種申込[M17]	53
安全上のご注意10	迷惑電話対策	54
取扱上のお願い16	迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	54
ご利用いただく前に 20	着信拒否 [M43]	
	拒否履歴を表示する	
W43SAでできること20	イヤホンの設定をする	
各部の名称と機能22	イヤホン種類 [M261]	
ディスプレイの見かた24	音出力先「M2621	
ディスプレイにこんな表示がでたら26	オート着信 [M263]	
本書の表記について29	簡易留守メモを設定する	
基本的なキー操作30	応答時間を設定する	
お知らせ画面について31	応答メッセージを選択する	
機能の呼び出しかた	心告スッピーフを選択する 簡易留守メモを再生/消去する	
各種暗証番号について	マナーモードを設定する	
電話をかけるまでの準備		ບອ
電品をかり るる Cの準備	基本機能(文字入力)	61
自動時刻補正 [M52]37	入力画面の見かた	61
	入力する文字の種類を切り替える	
au IC カード 38	各丰一の文字割当て	
au ICカードを取り付ける/取り外す	入力予測で文字を入力する	
GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)	記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する	
[27]	キャラ文字を登録する	
	定型文を入力する	
基本機能	文字を修正する	
基本機能(電話) 42	文字で修正する 文字や電話番号などの入力画面で使える機能	
	3月機能	
電話をかける42	文字を範囲指定する	
国際電話をかける44	メチを配置性する	
サービス特番を使う	文字の入力方式を切り替える	
ポーズ (プッシュ信号) を使って電話をかける 45	自動カーソル移動を設定する	
受話音量を調節する46	■ 日勤刀一ノル惨動で設たりる	
1 1 1 1 1 (1 (1) 1	1 カス測を記字する	
小さな声で会話する (ナイショ通話)	入力予測を設定する	
声を録音する (通話音声メモ)46	入力文字のサイズを変更する	68
声を録音する (通話音声メモ)46 番号付加設定 [M53]47	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する	68 68
声を録音する(通話音声メモ)46 番号付加設定 [M53]47 呼出バイブ [M27]47	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する	68 68 69
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511]	68 68 69
声を録音する (通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 48	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513].	68 68 69 69 70
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 48 着信時の表示 49	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511]	68 68 69 69 70
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 48 着信時の表示 49 不在着信を確認する 49	入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513].	68 68 69 69 70
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 48 着信時の表示 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49	入力文字のサイズを変更する	6869 697070
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 48 着信時の表示 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50	入力文字のサイズを変更する	6869 7071
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50	入力文字のサイズを変更する	686970 7171
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 簡易留守メモで応答する 50	入力文字のサイズを変更する	686970707171
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 管録・編集中に着信などがあったとき 50	 入力文字のサイズを変更する	686970 71717374
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 登録・編集中に着信などがあったとき 50 オープン通話 [M541] 51	入力文字のサイズを変更する	686970 7171737474
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 意留守メモで応答する 50 登録・編集中に着信などがあったとき 50 オープン通話 [M541] 51 クローズ終話 [M542] 51	入力文字のサイズを変更する	686970 7171737474
声を録音する(通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 意留守メモで応答する 50 登録・編集中に着信などがあったとき 50 オープン通話 [M541] 51 クローズ終話 [M542] 51 ハンズフリー操作 [M55] 51	入力文字のサイズを変更する	686970 717173747475
声を録音する (通話音声メモ) 46 番号付加設定 [M53] 47 呼出バイブ [M27] 47 発信者番号通知 [M46] 48 電話を受ける 49 不在着信を確認する 49 電話を保留にする 49 着信拒否をする 50 着信転送をする 50 登録・編集中に着信などがあったとき 50 オープン通話 [M541] 51 クローズ終話 [M542] 51	入力文字のサイズを変更する	686970 71717374747575

文字サイズを設定77	メールの表示形式を変更する106
フォト表示を設定77	メールの本文・件名の文字を範囲指定する 106
メモリ登録件数確認77	メールを検索する107
ペアへ登録77	メールを保護する107
スケジュールへ登録77	メールを別のフォルダに移動する108
頻度リセット77	microSDカードへ移動する
ペア機能78	(データフォルダへ移動)108
ペア相手を登録する78	microSDカードヘコピーする
ペア機能を利用する78	(データフォルダヘコピー)109
√ II.	うごモジメール』で楽しむ109
メール	送受信メール履歴110
メール (Eメール) 80	メール (Cメール) 111
Eメールメニュー80	Cメールメニュー112
Eメールのアイコンについて81	Cメールのアイコンについて112
Eメール設定83	Cメール設定113
受信·表示設定	蓄積機能110
送信·作成設定84	受信フィルター113
共通設定86	メール件数確認114
メールフィルターを設定する87	Cメールを作成/送信する114
その他の設定89	送信ボックス115
Eメールの設定を確認する90	送信メールを編集する115
Eメールを作成/送信する91	送信結果詳細115
宛先を編集する 92	Cメールを受信する115
データを添付する92	受信ボックス116
作成したEメールを保存する94	自動押出優先117
一括送信する94	Cメール安心ブロック機能117
デコレーションメールを作成する94	
パシャ文字™カードを作成する96	Hello Messenger
落書きメールを作成する96	
落書きメールを作成する96 送信ボックス/一括送信ボックス96	Hello Messenger 120
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること120
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 120
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 120 お誘いを受けたミーティングに参加する 120
落書きメールを作成する 96 送信ボックス/一括送信ボックス 96 送信メールを編集する 96 ボックス間でメールを移動する 97 Eメールを受信する 97 全受信の場合 97	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 120 お誘いを受けたミーティングに参加する 120 ミーティング中にできること 120
落書きメールを作成する96送信ボックス/一括送信ボックス96送信メールを編集する96ボックス間でメールを移動する97Eメールを受信する97全受信の場合97差出人・件名受信の場合97	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 122 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 126
落書きメールを作成する96送信ボックス/一括送信ボックス96送信メールを編集する96ボックス間でメールを移動する97Eメールを受信する97全受信の場合97差出人・件名受信の場合97新着メールの問い合わせをする99	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 12 ミーティング中にできること 12 ミーティング中画面のメニューを使う 12 コメントログを表示する 12
落書きメールを作成する 96 送信ボックス/一括送信ボックス 96 送信メールを編集する 96 ボックス間でメールを移動する 97 Eメールを受信する 97 全受信の場合 97 差出人・件名受信の場合 97 新着メールの問い合わせをする 99 未受信の添付データを受信する 99	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 122 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 120 コメントログを表示する 125 Hello Messengerの設定をする 126
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 12 ミーティング中にできること 12 ミーティング中画面のメニューを使う 12 コメントログを表示する 12
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 125 コメントログを表示する 125 Hello Messengerの設定をする 126 グループメンバーの設定をする 126 カメラ 130
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 ニーティング中画面のメニューを使う 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ 130 カメラでできること 130
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 125 コメントログを表示する 125 Hello Messengerの設定をする 126 グループメンバーの設定をする 126 カメラ 130
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 ニーティング中画面のメニューを使う 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ 130 カメラでできること 130
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 コメントログを表示する 125 オントログを表示する 125 グループメンバーの設定をする 125 カメラ 130 カメラでできること 130 カメラの基本操作 135 ディスプレイの見かた 135
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 12 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ 130 カメラでできること 130 カメラの基本操作 136 カメラの基本操作 136
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 12 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ 130 カメラでできること 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 ムービーを録画する 136
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 12 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 126 グループメンバーの設定をする 126 カメラ 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 ムービーを録画する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 126 ミーティング中値ののメニューを使う 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 128 グループメンバーの設定をする 128 カメラ 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 ムービーを録画する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでカービーを録画する 140
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 126 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 126 ガループメンバーの設定をする 126 カメラ 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 ムービーを録画する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでカービーを録画する 140 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 140
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 125 コメントログを表示する 125 サントログを表示する 126 ガループメンバーの設定をする 126 カメラ 130 カメラでできること 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 カービーを録画する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでカービーを録画する 140 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 140 フォトサイズ 141
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 126 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 126 ガループメンバーの設定をする 126 カメラ 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 フォトを撮影する 135 ムービーを録画する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでフォトを撮影する 136 サブディスプレイでカービーを録画する 140 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 140
落書きメールを作成する 96 送信ボックス/一括送信ボックス 96 送信メールを編集する 96 ボックス間でメールを移動する 97 Eメールを受信する 97 全受信の場合 97 差出人・件名受信の場合 99 未受信の添付データを受信する 99 受信ボックス/なかよしボックス 100 振り分け条件を設定する 100 フォルダ名を変更する 101 メールを消去する 101 メールが存を消去する 102 フォルダを前去する 102 フォルダを並べ替える 102 フォルダ設定をリセットする 102 オンフォボックス 103 Eメールで使える機能 103 受信メールを転送する 104 受信メールを参照する 104 メールの宛先や差出人を確認する 104 メールの宛先や差出人を確認する 105	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 121 お誘いを受けたミーティングに参加する 122 ミーティング中にできること 125 ミーティング中画面のメニューを使う 125 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 125 グループメンバーの設定をする 125 カメラ 130 カメラでできること 136 カメラをご利用になる前に 134 カメラを逐利用になる前に 135 フォトを撮影する 135 ユービーを録画する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでカービーを録画する 146 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 146 フォトサイズ 147 録画モード 147
落書きメールを作成する	Hello Messenger 120 Hello Messengerでできること 120 メンバーとミーティングをする 12 お誘いを受けたミーティングに参加する 124 ミーティング中にできること 126 コメントログを表示する 127 Hello Messengerの設定をする 126 ガループメンバーの設定をする 126 カメラ 130 カメラをご利用になる前に 134 カメラの基本操作 135 ディスプレイの見かた 135 フォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでフォトを撮影する 135 サブディスプレイでカービーを録画する 140 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 141 最画モード 141

フォーカス設定(フォト)14	40 I	ユーザーフォルダから元のフォルダに移動す	ナ ス
オートフォーカス設定(ムービー)			
		データの表示順を並べ替える	
シーンセレクト		1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
セルフタイマー		データを検索する	
ボイス設定		データを各機能に登録する	
ライト/フラッシュ設定 (ライト設定)		データ転送モード [M62]	
ホワイトバランス14		ファイル送信	
フォト画質 14		ファイル受信	
プレイヤーデザイン14	46	PIMデータ送信	176
日付スタンプ14	46	PIMデータ受信	176
シャッター音 14	46	microSD [™] メモリカード	177
ムービー画質 14	47		
自動保存設定14	47	microSD™メモリカード(市販品)について.	177
全画面表示ON14	47	microSDカードを取り付ける	178
メモリ使用状況14		microSDカードを取り外す	178
ピクトガイド14		microSDメニューを表示する	179
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能 14		microSDデータフォルダについて	179
インデックス保存		メールフォルダについて	
		PCフォルダについて	
撮影し直す		SD-Audioフォルダについて	
編集した画像を元に戻す14		SD-Videoフォルダについて	
保存先のフォルダを選択する			
カメラ機能の設定値について14		microSDカードをフォーマットする	
フォトやムービーをEメールで送信する 14	49	microSDカードの使用状況を表示する	
フォトを編集する1!	50	ファイル変換	
ムービーを編集する1!	54	バックアップ機能を使う	
パシャ文字™機能1!	59	バックアップデータを保存する	184
パシャ文字 [™] メモ15		バックアップデータを読み込む	184
パシャマ字 ニカード !!	59	バックアップデータを消去する	185
パシャ文字 [™] カード		バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する	
パシャズ子"カード!! キャラクターリーダー (OCR機能)16		詳細情報を表示する	185
キャラクターリーダー (OCR機能)16		詳細情報を表示する DPOFプリント 予約	185 185
キャラクターリーダー (OCR機能)10 データフォルダ		詳細情報を表示する DPOFプリント予約 スタンダードプリントを設定する	185 . 185 186
キャラクターリーダー (OCR機能)16		詳細情報を表示する DPOFブリント予約 スタンダードプリントを設定するインデックスプリントを設定する	185 185 186 187
キャラクターリーダー (OCR機能)10 データフォルダ microSD [™] メモリカード	61	詳細情報を表示する DPOFブリント予約 スタンダードプリントを設定する インデックスプリントを設定する 予約を解除する	185 185 186 187 187
キャラクターリーダー (OCR機能)10 データフォルダ microSD [™] メモリカード データフォルダ	61	詳細情報を表示する	185 185 186 187 187
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD [™] メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 64	詳細情報を表示する	185 185 186 187 187 187
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ (保存フォルダのデータ種類について	61 64 66	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68 68 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68 68 68 68	詳細情報を表示する	185 185 186 187 187 187 188 188
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68 68 68 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188 188 189
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	61 64 66 68 68 68 68 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188 189 192 192
キャラクターリーダー (OCR機能)	61 64 66 68 68 68 68 68 68	詳細情報を表示する	185 186 187 187 187 188 189 192 192 194
キャラクターリーダー (OCR機能)16 データフォルダ microSD™ メモリカード データフォルダ 保存フォルダのデータ種類について	4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	詳細情報を表示する	185 185 187 187 187 188 189 192 192 194 194
キャラクターリーダー (OCR機能)	4 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 9 6 9 6 9	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 188 189 192 192 194 194 196
キャラクターリーダー (OCR機能)	4 4 664 666 668 668 668 668 668 669 669 669	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 188 189 192 192 194 194 196 197
キャラクターリーダー (OCR機能)	4 4 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197
キャラクターリーダー (OCR機能)	4 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 9 6 6 9 7 0	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198
キャラクターリーダー (OCR機能)	4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 9 6 6 9 7 0 7 0	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198
キャラクターリーダー (OCR機能)	61 64 664 666 668 668 668 669 669 770 770	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198 199
キャラクターリーダー (OCR機能)	61 64 664 666 668 668 668 669 669 770 770 770	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198 199
************************************	4 4 6 6 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 9 7 0 7 0 7 1 1	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198 199 199
************************************	61 64 664 666 668 668 668 669 669 770 770 771 771	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 198 199 199 199
************************************	61 64 664 666 668 668 668 669 669 770 770 771 771	詳細情報を表示する	185 185 187 187 188 189 192 192 194 194 196 197 199 199 199

EZ設定200	au Music	
ショッピング&オークション201	au Music	236
EZブック201	au Musicメニューを表示する	
EZweb (EZ ᠘—ビー) 202	au Music Playerを起動する	
EZムービーポータルサイトを表示する202	曲を再生する	
EZムービーを見る202	再生画面での操作/機能	
EZweb (EZ チャンネル) 204	EZ「着うたフル [®] 」	
	着うたフル [®] のダウンロード	239
EZチャンネルでできること204	着うたフル [®] の利用	
EZチャンネルで楽しむ206	プレイリストを作成する	
番組の登録206	プレイリストを編集する	
番組の再生	SD-Audioリストを利用する	
お知らせチャンネル機能208	SD-Audioリストを作成する	
番組の保存208	SD-Audioリストを編集する	
お知らせ表示209	フォトアルバムを作成する	
番組の更新209	フォトアルバムを再生する	
番組の解約	フォトアルバムを編集する	
EZテャンネル設と210 番組の継続210	うたとも™を利用する	244
台祖の松杭210	うたとも [™] を表示する	
EZ ナビ	マイページについて	245
	聴かせて検索を利用する	
	BGMとして再生する	247
EZナビでできること212	au Music Playerを終了する	247
EZナビについて218	au Music Playerの設定をする	247
安心ナビについて219	au Music Port	
EZナビウォークを利用する220		
今いる場所の地図を表示する220	EZアプリ (BREW®)	
Myスポット221		
•	FZ アプリ (BRFW®)	250
- 自宅へ帰る222	EZ アプリ (BREW [®])	
自宅へ帰る222 現在地メールを作成する22	EZアプリ(BREW [®])を起動する	250
自宅へ帰る	EZアプリ(BREW[®])を起動する EZアプリメニュー	250 250
自宅へ帰る	EZアプリ(BREW[®])を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう!	250 250 252
自宅へ帰る	EZアプリ(BREW[®])を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動	250 250 252
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動)	250 250 252 252
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動	250 250 252 252 252
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動 Eメールからの起動	250 250 252 252 252
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動	250 250 252 252 252 253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動 Eメールからの起動 EZweb/EZチャンネルの番組/ Flash®からの起動 特受画面で☆を長押しして起動	250 250 252 252 252 253 253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリを探そう! EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動 Eメールからの起動 EZweb/EZチャンネルの番組/Flash®からの起動	250 250 252 252 252 253 253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する EZアプリメニュー EZアプリメニューから起動 指定した時刻に起動 (アラーム起動) Cメールを受信しての起動 Eメールからの起動 EZweb/EZチャンネルの番組/ Flash®からの起動 特受画面で☆を長押しして起動	250 250 252 252 252 253 253 253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250 250 252 252 252 253 253 253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250250252252253253253253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250252252252253253253253253
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252252252253253253253253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250252252252253253253253253
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250252252252253253253253253
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250 252 252 253 253 253 253 253 254 254
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252252253253253253254254256
自宅へ帰る	EZアプリ (BREW®) を起動する	250252252253253253254256 258258
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252252253253253254254256
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252252253253253253254256 258258259
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252253253253253254254258258259259259
自宅へ帰る	EZアブリ (BREW®) を起動する	250252252253253253254256 258258259259261

画面メモ	262	効果音 [M22]	292
待受指定	263	キー操作音 [M221]	292
URL入力	264	OK効果音 [M222]、NG効果音 [M223]	292
PCサイトビューアーの設定	265	オープントーン [M224]、	
	- N /	クローズトーン [M225]	
EZ テレビ(ワンセグ)/ EZ・I	-IVI	充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227].	293
EZ テレビ(ワンセグ)	268	ウェイクアップ音 [M228]、	
EZ テレビ(ワンセグ)でできること	268	パワーオフ音 [M229]	
EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に		ボイス通知機能 [M24]	
EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意		ステレオワイド設定 [M25]	
地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向に		ランプ設定 [M28]	
サービス「ワンセグ」について		通話中ランプ [M281]	
電波について		お知らせランプ [M282]	
電池残量による動作		メインディスプレイ [M31]	
EZテレビ (ワンセグ) を見る		壁紙設定 [M311]	
初回起動時の初期設定について		時計設定 [M311]	
テレビ番組を見る		メインメニュー設定 [M312]	
テレビ番組の音声だけを聴く		背景画像設定 [M313]	
データ放送を見る		メール通信中画面 [M314]	
テレビリンク		EZ接続画面 [M315]	
テレビ番組の情報を利用する		EZサービスメニュー設定 [M316]	
TV 番組表を見る		サブディスプレイ [M32]	
番組メニュー		壁紙設定 [M321]	
テレビ番組を検索する		時計設定 [M321]	
視聴予約をする		通知表示[M322]	
テレビ番組を録画する		通話中画面 [M323]	
静止画として保存する		照明 [M33]	
動画として保存する		メインディスプレイ照明 [M331]	
有料サービスを利用する		サブディスプレイ照明 [M332]	
曲名検索機能		キー照明 [M333]	
<u> </u>		節電画面 [M334]	
LZ/ DC (フクセク) のう こへを利用す		文字サイズ [M34]	
EZテレビ (ワンセグ) の設定をする		Set Language [M35]	
チャンネルを設定する		ピクト設定 [M36]	
着せ替え設定		配色設定 [M37]	302
データ放送設定		セキュリティロック [M41]	
明るさ設定		オートロック [M411]	
オフタイマー設定		とじるとロック [M412]	
通信設定		遠隔オートロック [M413]	
テレビ機能設定		ロックNo.変更 [M414]	
字幕/音声設定		アクセス制限 [M42]	
EZテレビ 番組ガイド		各種制限を設定する [M421~M427]	
EZテレビ 番組ガイドを起動する		シークレット [M428]	
		ハロ一着信制限 [M44]	305
	283	リセット [M45]	
EZ・FMをご利用になる前に		各種リセットをおこなう [M451〜M455]	
EZ・FMを聴く		PINコード設定 [M47]	
EZ・FMの設定をおこなう	285	PINコード変更 [M471]	
N. A. 松悠公比		入力要否設定[M472]	
M機能		証明書設定 [M48]	
M 機能	288	電波OFFモード [M63]	
M機能一覧		USB設定 [M66]	308
着信設定 [M21]			
福田設定 [M21]			
,_, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

便利な機能	
便利な機能	310
プロフィール [MO]	310
ビデオプレイヤー	311
動画データを再生する	311
プレイリストを利用する	312
設定を変更する	313
赤外線通信	314
受信する	
送信する	
クイズdeトレーニング	
数字deクイズ	
音符deクイズ	
英語deクイズ	
目覚まし	
カウントダウンタイマー	319
からくり時計	
オートパワーオン/オートパワーオフ	321
簡易電卓	321
割り勘ツール	322
メモ帳	322
Myボイス	323
ICレコーダー	323
英単語辞書	325
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書	325
EZケータイアレンジ	326
一括最大設定	
フォトミキサー	
カレンダー	329
スケジュール	
タスクリスト	
日記	
サイドキー操作無効	
ポケットライト	
ケータイアップデートを利用する [M56]	
手動で更新する (アップデート開始)	
自動的に更新する	
ガイド機能を利用する [M#]	
操作ガイド [M#1]	
ピクトガイド [M#2]	
auオンラインマニュアル [M#3]	
ジャンプメニュー	
メニュー操作 (共通操作)	
au のネットワークサービス	
	346
auのネットワークサービスについて	
お留守番サービス	
お留守番サービスをご利用になる前に	346
お留守番サービスの開始から停止まで	
お留守番サービス総合案内(141)	
お留守番サービスを開始する	347

お留守番サービス中に電話かかかってくると	
伝言お知らせ	
伝言を聞く	
着信お知らせ	349
応答メッセージを録音/確認/変更する	350
不在通知を設定する	350
お留守番サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	351
ボイスメール	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
着信転送サービス	
無応答転送	
話中転送	
品中報送 フル転送	
選択転送	
海外の電話に転送する	
転送停止	355
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	
割込通話サービス	
通話中に割込みが入ったとき	
割込禁止	
割込通話サービスを開始する/停止する	357
三者通話サービス	358
発信番号表示サービス	358
番号通知リクエストサービス	
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	
EZ待ちうた	
迷惑電話撃退サービス	
最後に着信した電話番号を	00_
受信拒否リストへ登録する	362
最後に登録した電話番号を	00L
受信拒否リストから削除する	363
受信拒否リストに登録されている	002
電話番号をすべて削除する	262
通話明細分計サービス	
データ通信サービス	
Packet WIN	
通信環境を確認する [M61]	365
Packet WINを利用する	
〈利用するための準備〉	365
付録/索引	
	370
周辺機器のご紹介 共通ACアダプタ01 (別売) での充電方法	
共通DCアダプタ01 (別売) での充電方法	
電池パックの交換方法	
ステレオイヤホンの接続方法	3/3
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク (別売) の	07:
使いかた	

主な仕様	. 377
EZナビ「声de入力」話し方パターン	. 384
お買い上げ時の設定一覧	. 386
利用許諾契約	. 394
利用規約	. 397
索引	.410
クイックガイド	巻末

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。 この「安全上のご注意」には、W43SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が 想定される内容や物的損害の発生が 想定される内容」を示しています。

●絵表示の意味は次のようになっています。

\Diamond	絶対におこなわないでください。
	水場では使用しないでください。
	分解をしないでください。
0	必ず指示に従い、実施してください。
6	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

W43SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、 au ICカード共通

↑ た除 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

0

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・ 破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W43SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	43SAPUA
電池パック	43SAUAA
共通ACアダプタO1(別売)	0202PQA
共通DCアダプタ01 (別売)	0201PEA

- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガ ソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生す る場所では au 電話の電源を切り、充電もしないでくだ さい。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。
- 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯等)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。
- 共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

↑ 🌉 📇 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・ 傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。 携帯電話の改造は電波法違反になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原 因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ ブもしくは au お客様センターまでご連絡ください。 au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

au IC カードやmicroSDカードを挿入状態から無理に 引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因 となります。

水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にで注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保 管しないでください。変形や故障の原因となる場合が あります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

au ICカードやmicroSDカードを取り付け、取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

外部から電源が供給されている状態の W43SA 本体・ 電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。 使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダブタ01 (別売)または共通DCアダブタ01 (別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池バックを外して、auショッブもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですから、絶対にしない でください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

電池フタを外したまま使用しないでください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を乗せたり しないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失や故障の原 因となります。

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障 の原因となります。

★警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波OFFモード含む)
 ※オートパワーオン (→P321) やアラーム機能 (→P317、332、335) など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- 植え込み型心臓ベースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。
 - 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm 以上離して携行および使用してください。
 - 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
 - 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
 - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能等で自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ●ロビー等であっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 - 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療 養等)は、電波による影響について個別に医療 用電気機器メーカ等にご確認ください。

- 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
- W43SA はフラッシュを内蔵しています。フラッシュをで使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。 視力障害を起こす原因となります。
- フラッシュ/ボケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ボケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ボケットラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不 能になり、事故を起こす原因となります。
- でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。
- 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどを するときや、テレビを見たりEZ・FMや音楽を聴くと きは周囲の安全を確認してください。安全を確認せず に使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。
- microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃え やすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジット カード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー 等をはめた状態で使用してください。カバーをはめず に使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因 となります。
- 本体を閉じるときには物を挟まないようご注意ください。LCD(液晶)などの砂褐の原因となります。
- 本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

- ○心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。障害やアンテナの 変形・破禍の原因となります。
- 受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。金属片が目に刺さるなどしてけがの原因となります。
 - 赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。			
使用個所	使用材料	表面処理	
外装ケース、電池フタ	PC/ABS樹脂 PA樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料	
メインディスプレイ、サブディスプレイ、 レンズ部(カメラ)	アクリル樹脂	ハードコート	
カーソルキー、センターキー、 アドレス帳キー、アブリキー、 メール/文字キー、EZ /記号キー、 発信/ペアキー、電源/終話キー、 クリア/マナーキー、ダイヤルキー、 サイドカーソルキー	PC樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料	
カーソルキー周辺部	PC/ABS樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料	
メインディスプレイ上部のカバー	エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料	
平型イヤホン端子カバー、 外部接続端子カバー、 microSDメモリカードスロットカバー	PC / ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料	
赤外線ポート、光センサー、 フラッシュ/ポケットライト	アクリル樹脂	なし	
着信ランプ/充電ランプ	アクリル樹脂	蒸着+アクリル系 UV 硬化塗料	
アンテナ (トップ部) (収納部:プラスチック)	ABS樹脂 PA樹脂/エラストマ樹脂	アクリル系 UV 硬化塗料 なし	
(収納部:金属部)	アルミニウム合金 ステンレス	3価クロムメッキ なし	

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・

雷池パックについて

W43SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion

↑ 危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- (+) と (-) をショートさせないでください。
- 電池バックを au 電話本体や充電機器に接続するとき は、(+)(-)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスや ヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。 ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

- **破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。**
- 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。
- 電池パックを水や海水などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池 パックは充電しないでください。
- **和** 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

益女誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 → 必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダブタ01 (別売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。また、共通DCアダブタ01 (別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。
- 電源ブラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズが切れた場合 は指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してくだ さい。発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源ブラグに触れないでください。 落雷による感電などの原因となります。

- お手入れをするときには、電源ブラグや共通 DC アダブタ01 (別売) ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源ブラグや共通 DC アダブタ01 (別売) ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると
- 車載機器などは、運転操作やエアーバッグ等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

火災の原因となります。

- 水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる 故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。
- 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 長時間使用しない場合は、電源ブラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

★ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。

- 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
- au電話本体から電池バックを外した状態で共通ACアダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売)を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
- 電源ブラグや共通 DC アダブタ 01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

- 共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
- 電池バックから漏液したり異臭がするときは直ちに火 気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・ 破裂の原因となります。
- 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運 転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは 室内の安定した場所での使用を前提とします。

ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W43SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の 範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ◆お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W43SA本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、 お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明す るものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等による au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●W43SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点 灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故 障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●ディスプレイやダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W43SA本体が損傷する恐れがあります。
- ●光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、メインディスプレイ照明の自動調節モードやキー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- ●カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・ EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●W43SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W43SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。) このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様のau IC カード以外ではご利用できないようロックがかけられております。

ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

3. 電池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、W43SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ●お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。 初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- ●共通 AC アダプタ 01(別売)・共通 DC アダプタ 01(別売)の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- ●共通 AC アダプタ 01 (別売)・共通 DC アダプタ 01 (別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- ●コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- ●付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、 使用しないでください。
- ●騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- ●耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は au ショップもしくは PiPit までお問い合わせください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●au IC カードは KDDI (株) からの貸与品ですので、不必要になった au IC カードは au ショップもしくは PiPit までお持ちください。
- ●使用中、au IC カードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおってするとがあります。
- ●au 電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他人の容貌等をみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●au 電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

8. microSDカードについて

- ●microSD カードを W43SA に挿入していないときは、microSD カードに関する操作はできません。
- ●microSD カードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないと microSD カードを利用することができません。
- ●microSD カードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●ツメではじいたりすると microSD カードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ●microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- ●microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W43SAで初期化してからご使用ください。(→P183)
- ●microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P177)をご使用ください。動作確認品 以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- ●長時間お使いになったあと、取り外した microSD カードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ●microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 故障・内部データの消失の原因となります。
- ●データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池 パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- ●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーして バックアップしておくことをお勧めします。
- ●W43SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- ●microSD カードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。

- ●microSD カードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- ●microSD メモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

ご利用いただく前に

W43SA でできること

簡単に電話をかける

■ペア機能 (→P78)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりすることができます。(最大5件)

■時短検索(→P75)

ダイヤルキーを押すと、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

■発信履歴・着信履歴 (→P43)

以前にかけた相手やかかってきた相手の履歴を使って電話をかけることができます。(各最大20件)

文字入力で便利な機能

■自動カーソル移動(→P68)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能(→P65)

キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻れます。

■英単語辞書(→P69)

単語を日本語→英語(英語→日本語)に翻訳して入力することができます。

■2タッチ方式 (→P66)

2桁の数字で文字を入力できます。

■ユーザー辞書編集 (→P69)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター (→P87)

特定のEメールを受信したり、拒否するよう設定できます。

■受信フィルター(→P113)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否することができます。

■着信拒否(→P54)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するよう設定できます。

■ワンコールカット機能(→P56)

着信があっても、指定した時間(2~9秒)が過ぎるまで着信音・バイブレータ・着信ランプが 動作しないように設定することができます。

■ゲキタイ機能(→P54)

迷惑な電話がかかってきたとき、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

着信音や画面などを変更したい

■着信設定 (→ P289)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■メインディスプレイ・サブディスプレイ(→P295、298)

壁紙や時計表示などの設定を変更できます。

■EZケータイアレンジ (→P326)

壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。「with Disney!」を選択するとディズニーのキャラクターに変更できます。

■アドレス帳 (→P71、76)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■カメラ de 辞書[™] (→P162)

カメラで読み取った文字列を和英/英和辞書引きすることができます。

■キャラクターリーダー(OCR機能)(→P161)

日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号などの文字列をカメラで読み取ってアドレス帳の登録などに利用できます。

■パシャ文字™機能(→P159)

ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送る「パシャ文字[™]メモ」、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成する「パシャ文字[™]カード」があります。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P59)

着信音・オープントーンなどの音量やバイブレータの動作を使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■ナイショ通話 (→P46)

通常より小さい声で話しても、相手に自分の声が聞こえます。

■とじるとロック (→P303)

待受中にW43SAを閉じるとロックがかかります。

■遠隔オートロック(→P303)

W43SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックを設定します。

その他の機能

■EZテレビ(ワンセグ)(→P268)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を 見ることができます。

■EZ助手席ナビ(→P217)

EZ 助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声 & 地図でご案内するサービスです。

■うごモジメール[™] (→P109)

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

■クイズ de トレーニング (→P316)

「数字 de クイズ」、「音符 de クイズ」、「英語 de クイズ」といったミニゲームを楽しむことができます。

■PCサイトビューアー (→P258)

パソコン向けのサイトをW43SAで見ることができます。

■赤外線通信(→P314)

W43SAと赤外線通信(IrDA)機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Hello Messenger (→P120)

Hello Messenger対応の最大5人までのau電話どうしでお好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。


■EZ • FM (→ P283)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容を録音することもできます。

■au Music Player (→P236)

着うたフル®やau Music Portで取り込んだ楽曲を再生したり、お好みのプレイリストを作成して楽曲を再生したりすることができます。(SD-Audio 規格対応)

各部の名称と機能

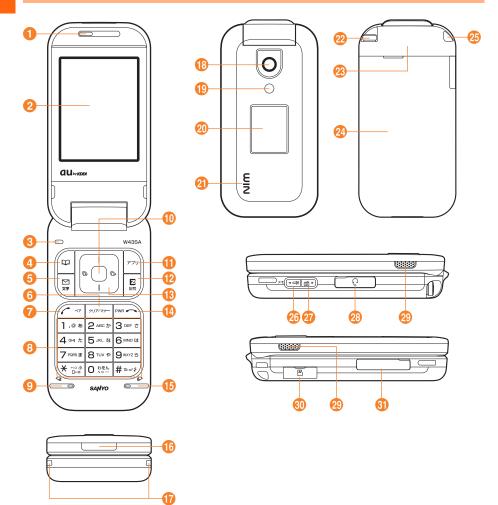

● 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

2 メインディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

❸ 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

4 (アドレス帳キー)

メインディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

6 □ (メール/文字キー)

E メール/ C メールを呼び出すときや文字 入力中に文字の種類を切り替えるときに使 用します。

⑥ ₂ッッ∞ (クリア/マナーキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに 使用します。マナーモードを呼び出します。 長押し(約 1 秒以上)すると、マナーモー ドを設定/解除します。

7 € (発信/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

② ○□□ ~ □□□ 、 ♥□□ 、 (ダイヤルキー)電話番号や文字を入力するときに使用しま

電話番号や文字を入力するときに使用します。

◎ マイク(送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。IC レコーダーの録音に使用します。(IC レコーダー録音時のみステレオになります。)

(センターキー)

メインディスプレイ下部中央に表示される 項目を選択します。メインメニューを呼び 出します。長押し(約 1 秒以上)すると、 本体を閉じているときのサイドキー操作無 効を設定/解除します。

⑪ ፟ (アプリキー)

メインディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZ アプリメニューを呼び出します。

12 B (EZ/記号キー)

EZweb を利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZ サービスメニューを呼び出します。

(1) (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

(音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

🖢 (着信履歴(🗗)キー)

着信履歴や受信メール履歴を呼び出します。

(発信履歴(□) キー)

発信履歴や送信メール履歴を呼び出します。

(EZテレビキー)

EZ テレビメニューを呼び出します。長押し(約 1 秒以上) するとジャンプメニューを呼び出します。

(14) №~ (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

₲ マイク

IC レコーダーの録音に使用します。

⑩ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

🕡 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子 です。

- (18) レンズ部(カメラ)
- ⊕ フラッシュ/ポケットライト
- ∅ サブディスプレイ(背面液晶)

本体を閉じているときに、待受画面や着信画面などを表示します。

② 着信ランプ/充電ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。

20 アンテナ (EZテレビ (ワンセグ) / EZ・FM用)

EZ テレビ(ワンセグ)や EZ・FM を視聴するときに伸ばします。

通話時や EZweb ご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

ಚ アンテナ(内蔵)

通話時や EZweb ご利用時などは、アンテナ 内蔵部を手でおおわないでください。

- ❷ 電池パック/電池フタ
- ❷ ストラップ取付穴
- ② ** (サイドカーソルキー下/ ポケットライトキー/メモキー)

ポケットライトを点灯するときに使用します。一覧画面などを表示中に画面スクロールします。ボイス/メモのメニュー画面を表示します。簡易留守メモを設定/解除、起動します。サブディスプレイのお知らせ画面を切り替えます。

② ⑤・ (サイドカーソルキー上/カメラ キー/シャッターキー)

一覧画面などを表示中に画面スクロールします。カメラ機能を起動します。現在時刻 や新着通知の内容を音声で知らせます。

② 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ 付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオ イヤホンマイク(別売)を接続する端子で す。

❷ スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。


- microSDメモリカードスロット/カバー
 microSD カードを挿入します。
- 🛈 外部接続端子/カバー

共通 AC アダプタ 01 (別売) や付属の USB ケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W43SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

① ~ ② (⑪、⑫ を除く)のアイコンをピクトとも言います。

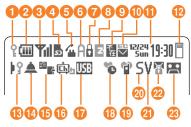



メインディスプレイ

サブディスプレイ

番号	アイコ		概要	ページ	
ш. Л	メインディスプレイ	サブディスプレイ	171132		
			シークレット	305、	
0	♀(オレンジ)	_	シークレットを「表示する」に設定中	344	
	♀(グレー)		シークレット一時表示中	044	
			電池レベル ^{※ 1}		
2	(, (, (, (Ⅲ、□、□、□	レベル3、レベル2、レベル1、電池残量なし	36	
	#h	3)	充電中		
			電波状態*1*2		
3	Till Till Till Till Till Till Till Till	Till Till Till Till Till Till Till Till	強、中、弱、微弱	36	
	圏外	圏外	サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき		
	_		外部メモリ (microSDカード) **3		
4	<u>s</u>	_	microSDカードの挿入中	177	
	ន៍		microSDカードにアクセス中(書き込み中、読み込み中)		
	₷(グレー)		保存先が本体のデータフォルダになっている場合	138	
	4	_	通話中	_	
	FM	ÉM	EZ·FM起動中	283	
6	P	Φ.	Hello Messenger起動中	120	
•	•	7	au Music Player起動中	236	
	•	15	au Music Player一時中断中	247	
	ī	₩	EZテレビ(ワンセグ)起動中	268	
	A (オレンジ)		EZアプリ起動中	250	
6	A (グレー)	_	EZアプリー時停止中	253	
7	0	_	EZweb で暗号化された情報を表示中	194	
	2		EZweb をご利用中	192	
8	ψ	_	ハンズフリー通話中	51	
	H Ó		PCサイトビューアー起動中	259	
9	_K #	रू 1±	未確認の不在着信があるとき	49	

*-	アイコ	ン	*HIT 255	ページ
番号	メインディスプレイ	サブディスプレイ	概要	ハーシ
10			メール受信状況 メールサーバに未受信のEメールあり 未読のEメールあり** ⁴ 未読のCメールあり** ⁴ 未読のEメールとCメールあり** ⁴	97、 115
	E)	= ∅	バックグラウンド受信実行中	83
•	12/24 19:30	_	日付·曜日·時計表示 ^{※ 1}	37
12	□+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<	-	スクロール・画面・カーソル移動 画面スクロールができるとき EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき EZチャンネルの番組再生時などに早送り/巻き戻しができるとき EZチャンネルの番組再生時などにカーソル移動できるとき	_
13	12	_	サイドキー操作無効設定中	337
14	A	_	目覚まし設定中	317
15		-	スケジュールアラーム・タスクアラーム スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	332, 335
16	Ċ. C. C.	-	EZチャンネルの番組登録 登録番組あり(自動更新チェックON) 登録番組あり(自動更新チェックOFF) 未再生の更新番組あり	206
1	USB	_	USB接続中	_
18	®	-	マナーモードのタイマー設定中 期間設定モード 時間経過でOFF に設定	59
19	₽	T= ₹ % %	マナーモードの設定 サイレントバイブ設定中 ドライブ設定中 オリジナルマナー 1 設定中 オリジナルマナー 2 設定中	59
20	S	5	音声着信音量「OFF」に設定中	290
21	٧	V	バイブレータ設定中	290
22) i	_	プライバシーメール表示設定中	86
23		E E	簡易留守メモ^{※5} 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり(数字は未確認件数)	58

^{※1} EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。

お知らせ ____

• 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P341)

^{**2} 電波 OFF モード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

^{※3} microSDカード挿入中に表示されます。

^{※4} 未読メール(受信済み)のほかに未受信Eメールがあるときは、**図**の色が変わります。

^{※5} 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、≥の色が変わります。

ディスプレイにこんな表示がでたら

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
10 M	(90)	●電波が届いていません サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所 にいるため、ご利用できません。 対処方法 圏外表示が消える、電波の状態が良好なところ まで移動してください。
(1) 1531 (1) 1531	9:0	●電波 OFF モードが「ON」に設定されています電波を受信していないので圏外表示と同様の状態です。対処方法電波 OFF モードを「OFF」に設定してください。(→P308)
充電してください	□『ill 『gill 19:30 充電して ください	 ■電池切れです <通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。 <待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P371) ・電池パックの交換方法 (→P372)
		サイドキー操作無効が設定されています対処方法サイドキー操作無効を解除してください。(→P337)
12,5248(8) 19:30:25	(明代) 1号2代 19:30 オートロック 設定中	●オートロックが「ON」に設定されています 《オートロックを設定した場合》 対処方法 ロック No. を入力して ● を押し、オートロックを一時的に解除してください。
オートロック	(回Tul 135出19:30 遠隔 オートロック 設定中	(遠隔操作でオートロックを設定した場合(遠隔オートロック)) 対処方法 ロックNo.を入力して ● を押し、オートロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P303)
12月248(3) 19:30:25 とじるとロック	側加 ISM 19:30 とじると ロック 設定中	●とじるとロックが「ON」に設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ① を押し、とじるとロックを一時的に解除してください。
Yal 2551930	_	●シークレットが「表示する」に設定されています 対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。(→P305)

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
-	圖別 12/24 19:30 操作中	●本体を閉じた状態では操作できない機能画面がメインディスプレイに表示されています 対処方法 本体を開いて操作してください。
		●未読メールがあります 「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。(→P97、115) 図の色が変わって点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P99)
THE STATE OF THE S		●音声着信音量が「OFF」に設定されています電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P290)
		●バイブレータが設定されています 電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきた ことをお知らせします。(→P290)
ダイヤル発信制限 設定あり ロックNo. ?	_	●各種の制限機能が設定されています (制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロック No. を入力して ● を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・ EZweb 制限 ・とじるとロック ・ EZアプリ制限 ・遠隔オートロック ・ ハロー制限 ・アドレス帳制限 ・ PCサイトビューアー制限 ・メール制限
	@% 12/245un 19:30	 ●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。 (→P301) 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はギー操作 無効となります)	-	●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまで キー操作はおこなわないでください。(→P338)

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
aulCカード (UIM) 情報読込中 しばらく お待ちください (キー操作無効中です)	(IIII) 18:30 au I Cカート' (U I M) 情 報読込中	● au ICカード (UIM) 情報読込中 対処方法 そのままお待ちください。(1~2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
aulCカード (UIM) エラー	(UIM) エラー	●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様の au ICカードが挿入されていません。 対処方法 お客様の au ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 ●「カードが異なるためご利用になれません(XXXX)」または「このカードではご利用になれません(XXXX)」と表示された場合* ※ XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。お客様の au ICカード以外のカードが挿入されています。 お客様の au ICカードと挿入し、再度電源を入れてください。
aulCカード(UIM)アクセスエラ ーが発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	_	●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 対処方法 再度電源を入れてください。
	(IIIIII))	●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることが あります。 対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P37)

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



例: (*)または(*)を押す → (*)

■ メインディスプレイ下部の表示と操作について


メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。 本書では下記のように表記しています。

〈例〉 メール履歴 → @ (メール履歴)

詳細 → (詳細)

X=1- → Pm (X=1-)

ただし、 • (OK)、 • (選択)、 • (設定) の場合は省略して • のみで表記しています。

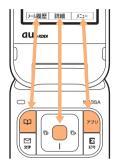

■ 操作の説明について

本書では 🖓 と 🖣 で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例

待受画面で [•] → [基本設定] → [時間/料金/申込] → [時間/料金]

実際の操作



■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。

右記のように簡略化しているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合があります。



■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は 操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

► を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。

■ 1 つ前の画面に戻るには

- ∞ を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ∮ を押しても戻ることができる場合があります。

■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、 (で前のページ、 (で) で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには

■、

応えた。

「動物では、

「

■ 項目を選択するには

目的の項目を 🗗 または 💽 で選択して ● を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に 1、2 などが表示されている場合は、番号キーを押しても選択できます。

○ を押しても項目を選択できる場合があります。

■ メニューを利用するには

メインディスプレイ下部に「<u>メニュ-</u>」と表示されているときに [→] を押すとメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

■ 数字を入力するには

©::::] ~ [9--:::] を押すと、数字を入力できます。 数字を入力する欄の上下に ▲ と▼ が表示されている場合は、 [♪] を押すこと で数を増減できます。

2006年 12月24日(日) 🌓: ___

表示例

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、メインディスプレイでは通知内容と通知アイコンが、サブディスプレイでは通知アイコンが表示されます。

通知内容	通知アー	ページ	
週和77台	メインディスプレイ	サブディスプレイ	ハージ
不在着信	不在	不在	49
簡易留守メモ			58
Eメール	M	Y	97
サーバメール			99
Cメール	M		115
EZチャンネル	Ġ		208、209
EZテレビ(ワンセグ)スタート	T		276
スケジュールアラーム	P	E	332
タスクアラーム		4	335

複数の通知アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から並んで表示されます。

〈例〉不在着信を確認する

メインディスプレイ



お知らせ画面

サブディスプレイ



お知らせ ――

- お知らせ画面が表示されているときに ()、 二 または 2 を押すと待受画面が表示されます。 待受画面には通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、 () を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になります。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- サブディスプレイで複数の通知アイコンが表示されているときは、** (一里)を押すたびに順に通知内容を表示します。
- お知らせ画面または待受画面で を押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。(→P293)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P295)
- 電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて 消去されます。

機能の呼び出しかた

W43SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「EZサービスメニュー」、「ジャンプメニュー」の3つがあります。

■ メインメニューから呼び出す

待受画面で ● を押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら ❖ で選択し、● を押すと機能を呼び出すことができます。

を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには を押します。(通話中に を押すと通話が切れます。)

〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合



赤外線通信※	赤外線受信	P315	便利ツール	クイズde	ョトレーニング※	P316
	赤外線送信	P315		目覚まし	<i>,</i> *	P317
EZテレビ ^{**}	EZテレビ(ワンセグ)	P271		タイマー*	カウントダウンタイマー	P319
	EZテレビ 番組ガイド	P282			からくり時計	P320
	テレビリンク	P274			オートパワーオン	P321
microSDメニュー*	microSDデータフォルダ	P179			オートパワーオフ	P321
	メールフォルダ	P181		ケータイ	アレンジ設定※	P326
	PCフォルダ	P182		簡易電卓	3	P321
	バックアップ	P184		割り勘り	ノール	P322
	DPOFプリント予約	P185		ボイス	メモ帳	P322
	SD-Audio フォルダ	P182		/メモ	留守/音声メモ	P46, 58
	SD-Video フォルダ	P182			My ボイス [※]	P323
カメラ**	フォト撮影	P137			ICレコーダー**	P323
	ムービー撮影	P138		英単語	和英辞書	P325
	パシャ文字カード	P159		辞書※	英和辞書	P325
	パシャ文字メモ	P159			カタカナ英語辞書	P325
	キャラクターリーダー	P161			カメラde辞書	P162
	バーコードリーダー	P254		一括最为	₹設定※	P328
データフォルダ※	(フォルダ表示)	P164		フォトミ	ミキサー※	P328
基本設定	(M機能一覧)	P288	EZ · FM **	(EZ·FN	/起動)	P283
Hello Messenger*	(Hello Messenger起動)	P120	カレンダー	(カレンタ	ブー表示)	P329
マルチメディア**	au Music Player	P236	回 (ジャンプメニュー) **	(ジャン)	プメニュー表示)	P342
	ビデオプレイヤー	P311	→ (メニュー) **	ケータイ	イアレンジ設定	P326
PCサイトビューアー*	(PCサイトビューアー起動)	P261		メインメ	ニュー設定	P297

[※] 通話中はご利用になれない機能です。

■ EZサービスメニューから呼び出す

待受画面で『Bを押すと、「EZweb」、「au Music」、「EZナビ」、「EZチャンネル」、「ショッピング&オークション」、「EZブック」、「EZアプリ」の各メニューを呼び出すEZサービスメニューのアイコンが選択できます。 ↑ で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。

〈例〉「EZチャンネル」を呼び出す場合



EZweb	トップメニュー	P192	EZ	お知らせ	P209
	お気に入りリスト	P197	チャンネル	登録番組一覧	P207
	画面メモリスト	P198		番組ガイドへ接続	P206
	有料サービス情報	P195		更新チェック	P209
	URLダイレクト入力	P199		マルチフォルダ	P166
	ブラウザ履歴クリア	P199		EZチャンネル設定	P210
	EZ設定	P200	ショッピング	ショッピング&オークションへ接続	
	前回画面表示	P199	&	au Shopping Mallへ接続	
au Music	au Music Player	P236	オークション	auオークションへ接続	P201
	EZ Music!へ接続	P236		au Recordsへ接続	FZUI
	ミュージックフォルダ	P166		au Booksへ接続	
EZナビ	EZナビウォーク	P220		au Gamesへ接続	
	EZ助手席ナビ	P217	EZブック	EZ Book Land!へ接続	
	安心ナビ位置確認	P223,227		EZブック一覧へ接続	P201
	安心ナビエリア通知	P230		ブックフォルダ	
	EZナビサイトへ接続	P218	EZアプリ	EZ Game Street!	P251
	EZナビ設定	P233		EZアプリを探そう!へ接続	P252
		•		EZアプリフォルダ	P250

■ ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で ⑤ を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP342をご参照ください。

〈例〉「英単語辞書」を呼び出す場合



各種暗証番号について

W43SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご 注意ください。

● 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを 一般電話から遠隔操作する場合 ② au お客様センター音声応答、au ホーム ページ、EZwebでの各種照会・申込・変
	更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定 変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロック No.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

ロック No.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロック No. をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアム EZ パスワード

	①「まとめて au 支払い」を利用したEZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめて au 支払い」を利用したEZweb サイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの 登録依頼の許可 ② 位置確認メールの起動 ③ 安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁)

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

オートロックを一時的に解除する	P26
• とじるとロックを一時的に解除する	P26
各種の制限機能が設定されているとき	
(制限対象の操作をおこなうとき)	P27
登録・編集中に着信などがあったとき	
(シークレットデータ)	
前回通話・累積の目安をリセットする	
通話料金レート [M15]	
着信拒否 [M43]	
拒否履歴表示	P56
着信拒否登録	
キャラ文字の登録を全件リセットする	
• ユーザー辞書編集 [M511] (全件消去)	P69
• 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]	
(リセット)	
• 頻度リセット	
プライバシー	
メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去)	
フォルダを消去する	
フォルダ設定リセット	
• 受信フィルター	
自動押出優先	
「プライベート」フォルダ	P166

がたたく际に必安となりあり。	
• フォルダ移動(「プライベート」フォルダ)	P171
ファイル送信(「プライベート」フォルダ)	
• フォルダとデータを管理する(フォルダ消去)	
 SD-Video フォルダについて (フォルダ消去) 	P182
• microSD 初期化	P183
バックアップデータを保存する	P184
バックアップデータを読み込む	P184
バックアップデータを消去する	P185
ナビパスワードを変更する(リセット)	P234
プライバシーフィルター	
 PCサイトビューアー通信量の目安をリセットする。 	
• セキュリティロック [M41]	
• アクセス制限 [M42]	
• シークレット [M428]	
八□一着信制限 [M44]	P305
• リセット [M45]	
• プロフィール [MO]	
赤外線受信(書換え登録)	
 赤外線送信(全件送信) 	
休日解除(リセット)	
ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除)	
登録内容を消去する (全件消去)	
シークLnyトー時表示	D3/1/1

PINコードについて

au ICカードには、PIN1 コード、セキュリティ PINコード、署名 PINコードの3つの PINコードがあります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。 ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

■ PIN1 コード

第三者による au ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびに PIN1 コードの入力を必要にすることができます。(→P307) また、PIN1 コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P306)

■ セキュリティ PIN コード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au 証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PIN コードの入力を必要にすることができます。(\rightarrow P307)また、セキュリティ PIN コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P306)

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P306)
- 署名 PIN コードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PIN ロック解除コード (PIN1 コード/セキュリティ PIN コード共通)

PIN 1 コード/セキュリティ PIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている 8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1 コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P307)
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまで お問い合わせください。

■ PIN ロック解除コード(署名 PIN コード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(→P307)
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ ____

• 「PIN1 コード」「セキュリティ PIN コード」「署名 PIN コード」は「リセット [M45]」(→P306) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■ 電池パックを取り付ける(→P372)

■ 電池パックを充電する (→P371)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、 専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間

連続通話時間	約240分
連続待受時間	約250時間

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利 用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、Hello Messenger、EZテレビ(ワンセグ)などを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 電源を入れる/切る

歴 を長押し(約1秒以上)

お知らせ _____

• 電源を入れたときに au IC カードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。

■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。 この状態になれば正常に使用できます。



電池パックの電池残量目安(電池レベル)を3段階で表示します。

価	価	□	レベルロ
レベル3	レベル2	レベル 1	
(十分)	(中位)	(残り少ない)	(なし)

Yill	Yıl	Yi	Y	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

お知らせ ____

- 「 のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
 ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- 充電中は か表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZweb ご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZweb のご利用には、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込 みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。ま た、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

待受画面で、᠍、、 のいずれか→●

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

ご注意 _____

• 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、 正しく設定されない場合があります。

お知らせ

- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZweb を継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間 を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示され ますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P89をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用い ただけます。

· Eメール (→P80) · EZチャンネル (→P204) · PCサイトビューアー (→P258) · EZテレビ (ワンセグ) (→P268)

· EZweb (→P192) ・ショッピング&

· EZナビ (→P212) · EZ「着うたフル®」(→P239) · EZ·FM (→P283)

オークション (→P201) · うたとも[™] (→P244)

· EZ 待ちうた (オプションサービス) (→P360)

· EZブック (→P201) EZ △-ビー (→P202)

・聴かせて検索(→P246) ・EZアプリ(BREW®)(→P250)

自動時刻補正 [M52]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

待受画面で [•] [5∞∞ [2∞∞ → [自動補正] または [手動設定]

自動補正 サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定 手動設定 年月日、時刻を入力→ 🗐 時刻は24時間表示で入力します。

ご注意

- 電池パックを外した場合は、電源を入れたときに日時が正しく表示されないことがあります。もう一 度日付・時刻を設定してください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴、簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されませ ん。また、アラームなど時計を利用する機能やカメラ機能、EZアプリなど機能によってはご利用で きない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合 は、以下の操作をおこなうことができません。また、アル(電波状態)が表示されません。

- ・電話をかける/受ける※1
- au Music Plaver
- ・EZアプリ (BREW®) の利用※4

・auオンラインマニュアル [M#3]

メールの送受信

- ・PINコード設定「M47]・通信環境確認「M61]

- · EZweb 契約が必要な機能 ・ プロフィールの利用
- · 証明書設定 [M48] · 料金照会 [M11]
- ファイル変換

- ・ 著作権のあるデータの利用※2※3
- · 各種申込 [M17]

- ※1 警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えは できます。
- ※3 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設 定されていた画像や音が利用されます。
- ※4 EZアプリ(BREW®)によっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各 PIN コードの変 更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限することができます。(→P306)

au ICカードを取り付ける/取り外す

電源を切り、電池パックを外してから au ICカードの取り付け/取り外しをしてください。

取り付けかた

au ICカードのIC面を下にし、 右図の向きで矢印の方向に 差し込む

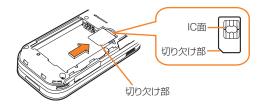

取り外しかた

au ICカードを手前にまっすぐ引き出す



ご注意

- で使用の際は、正しい挿入方向をで確認のうえで使用ください。間違ったで使用は機器の破損の原因 となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に外そうとすると au IC カードが壊れることがありますのでご注 意ください。
- 取り外した au ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる 場合があります、
- au IC カードを正しく取り付けていない場合や au IC カードに異常がある場合はエラーメッセージ (→P28) が表示されます。


GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM*1携帯電話*2に差し替えてご利 用いただく国際ローミングサービス※3です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界 のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細 につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※ 1 GSM とは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無 線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されてい る方式です。日本で使われている CDMA や PDC などとの適合はしていません。
- ※2 GSM 携帯電話とは、GSM 方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波 数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにお いて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ



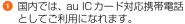

※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初 のご利用日の2日後から海外でのご利 用が可能です。



海外用 GSM 携帯電話

- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話 に差し替えます。
 - ※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用 シーンのみを想定しています。



いつもの携帯電話へ

※国内モードへの変更など の手続きは不要です。





■ 海外でのご利用まで

ご利用前に必ず au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えてください。

■ W43SAの電源を切り、au ICカードを取り外す



2 海外用 GSM 携帯電話の電源を切った状態で、GSM 携帯電話の取扱説明書に 従って au IC カードを差し込む



お知らせ _____

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au IC カードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)、沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定「M471」(→P306)をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくは au ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GMS携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。(→P306)

基本機能

. 42 . 48 . 51 . 54 . 57 . 58 . 59
.48 .51 .54 .57 .58 .59
.48 .51 .54 .57 .58 .59
.54 .57 .58 .59
.57 .58 .59
.58 .59 .61
.59 .61
.61
.61
.63
.63
.64
.64
.65
.69
.70
.70
.71
. 74 . 75
.6 .6 .6

基本機能(電話)

電話をかける

待受画面で相手の電話番号を入力

2007 : 1 桁ずつ訂正 2007 を長押し(約1秒以上):全部訂正

2 @

通話を終了するときは ── を押します。

お知らせ ____

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHS の電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続でき ないことをアナウンスでお知らせします。
- [1401] を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された 残高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話口 (→P23) をおおわないようにしてください。
- 電話番号入力中に 📵、📵 (登録)、🖻 (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことがで きます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 電波 OFF モードを「ON」に設定中でも、緊急通話電話番号(110(警察)、118(海上保安本部)、 119 (消防・救急)) へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話 117 (時報)
- au 国際電話サービス
- (005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)119(消防・救急への緊急通報)
- 171 (NTT 災害対策用ボイスメール)
- 177 (天気予報:市外局番が必要です)
- 104 (NTT電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話との通話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。
 - コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

待受画面で 🗐 →相手を選択→ 征

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ ―――

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の通常以外の電話番号に電話をかける場合は、相手を選 択して☑ (メニュー) → [発信] →電話番号を選択→ <a>ご または <a>● と操作します。
- 詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。 待受画面で 🗐 →相手を選択→ 🗐 (詳細)
 - かけたい電話番号を選択→
 - ・ □ (メニュー) → [発信] →電話番号を選択→ C または •

スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリ No.000 ~ 099 に登録しておくと、検索せずに2 桁または 1 桁のメモリ No. の入力で電話がかけられます。

〈例〉 メモリ No.034 の場合

| 待受画面で 3000 4001 (~~)

メモリ $No.000 \sim 009$ は $0 \sim 901$ 桁を入力するだけで電話をかけることができます。

速メールについて

メモリ $No.000 \sim 099$ に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	待受画面でメモリ No. (2桁または 1 桁) を入力→ 🖫
Cメール	待受画面でメモリ No. (2桁または1桁) を入力→ 🖫 を長押し(約1秒以上)

速 Hello Messenger について

メモリ $No.000 \sim 099$ に登録されている電話番号に、メモリNo.00入力でHello Messenger のミーティングにお誘いできます。

1 待受画面でメモリ No. (2桁または 1桁) を入力→ [•] → [Hello Messenger]

お知らせ

• 2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、**通常**が表示されている方に発信/送信します。

発信履歴/着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話がかけられます。

1 待受画面で (→) または (→)

○ を押すと発信履歴、○ を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。



着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

表示なし	電話を受けた場合	C	オート着信で自動応答した場合
(赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信	(<u>A</u>)	伝言お知らせ (→P348) または着信 お知らせ (→P349)
歪	不在着信	(4)	「au で着信確認」の通知(→ P44)
•	○ (拒否) を長押し(約1秒以上)して 拒否した着信		

⊃ 電話をかける履歴を選択→ 征

選択した相手先に電話がかかります。

お知らせ____

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面で ●、回(登録)、□(メニュー)または一覧画面で □(メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P49)
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴―覧表示中は やを押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、 (メール履歴)を押すと送受信メール履歴が表示されます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「au お留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「au お留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「au お留守番センター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で (発信)→ (予を押すと、留守 伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で (メッセージ確認) → (アンを押すと、留守伝言が再生されます。

「auで着信確認」の通知について



「auで着信確認」とは、KDDI提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。(KDDI提供の固定電話ご利用の方は、EZトップメニュー→ [au お客さまサポート] → [申し込む/変更する] → [「au で着信確認」サービス申込・変更] からお申し込みいただけます。)「au で着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面/詳細画面で ②、または詳細画面で ● を押すと、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。


国際電話をかける

au 電話から海外にかける場合 (au 国際電話サービス)

W43SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

待受画面で電話番号を入力→ C

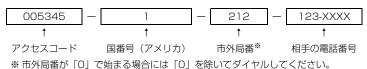

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。(→P355)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を 超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au 国際電話サービスをご利用いただ けません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。

- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより au 国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)

サービス特番を使う

サービス特番 (184、186、1612、131、1401、1452) を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

1 待受画面で電話番号を入力→ ● → [特番付加] →特別な番号を選択→ ● (付加)

184	発信者番号通知(\rightarrow P48)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます
ボイスメール (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます (→P351)
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます (→P363)
ぷりペイド (1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算
割込禁止(1452)	通話中の割込みを禁止 (→P357)

お知らせ ――

「1612」、「131」、「1401」を同時に付加することはできません。

ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号 (03-0001-XXXX)、ID番号 (5555)、口座番号 (8888) を入力して電話をかける

- D番号(5555)を入力→ → [特番付加] → [P]
- 3 口座番号(8888)を入力

03-0001-XXXXに電話をかけます。

ID番号(5555)を送ります。送り終わると点滅が止まり、「送信」」が表示されます。

口座番号(8888)を送ります。 最後の番号を送り終わると通常の通話中画面に戻ります。

ご 注 意 📉 💮

• 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

お知らせ

- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー(回答)~ (回答)、(を記)、(#==)) を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して (メニュー) → [プッシュ信号送信] と操作すると、プッシュ信号を一括して送ることができます。

受話音量を調節する

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

🧻 通話中に 🐧

: 音量が大きくなります。: 音量が小さくなります。

小さな声で会話する(ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

1 通話中に (ナイショ)

解除する場合は、「一(解除)を押します。また、通話を終了すると自動的に解除されます。

お知らせ____

• ハンズフリーキットを使用しての通話中には、機能しません。

声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20 秒 / 1 件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて 3 件まで録音できます。

ご 注 意

• 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

お知らせ ニニニ

- 通話中に ** (・全部) → [留守/音声メモ] → [通話音声メモ録音] → (録音) または ** (・全部) と押しても操作できます。
- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作することができます。

通話音声メモ、簡易留守メモを再生する

1 待受画面で ** (<□!) → [留守/音声メモ] → [留守/音声メモ再生]</p>

戸 再生したいメモを選択→ (再生)

再生中の音量を調節できます。

: 音量が大きくなります。: 音量が小さくなります。



留守/音声メモ再生画面

お知らせ____

- 留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。
 ■:簡易留守メモ・再生済み
 ■:簡易留守メモ・未再生
 型:通話音声メモ
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作がおこなえます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メニューの「データフォルダへコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。
 保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「年+月+日+時+分」で表示されます。
- ・メモを消去するには、手順2で消去したいメモを選択または再生中に (メニュー)を押して「消去」を選択してください。

番号付加設定 [M53]

プレフィックス設定 [M531]

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて電話をかけることができます。番号は8件まで登録できます。

番号を登録する

- 1 待受画面で 5 *** 3 □ 1 . ◎ ₺
- (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ → (登録)
 登録名は全角最大8文字(半角最大16文字)、番号は35桁入力できます。

お知らせ

- あらかじめ「au国際電話サービス」(005345) が登録されています。
- サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)は登録できません。
- 登録を消去するには、手順1の画面で消去したい登録名を選択して同(消去)を押します。

登録した番号を使って電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力→ [・] → [プレフィックス付加]

お知らせ____

• 登録した番号と合わせて36桁まで発信できます。

市外局番メモリ [M532]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。 au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモ リ設定時は市内局番からダイヤルして で を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加さ れて電話がかかります。

1 桁目に 0 以外の数字は入力できません。

お知らせ____

- 0から始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

呼出バイブ [M27]

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で (●) (2 ASC 25) (7 POSE) → [ON]

ご注意

• 電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知 [M46]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

<mark>1 待受画面で •</mark> [6∞□ → [ON] または [OFF]

ON:電話番号を通知する OFF:電話番号を通知しない(「184」自動付加)

で注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P358)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、au ショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ _____

- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

電話を受ける

通話を終了するときは man を押します。

お知らせ _____

- 着信から約3秒以上経過すると、 (回数) ~ (回数) ~
- 電話がかかってきたときは で着信音量の調節ができます。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くだけで通話ができます。
- オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話ができます。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はおこなうことができます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合



※ アクセス番号は国によって異なります。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

非通知設定 電話番号を通知してこなかった場 公衆電話 公衆電話からかけてきた場合		電話番号を通知してこなかった場合
		公衆電話からかけてきた場合
	通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

次の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

・発信履歴 ・ 拒否履歴 ・ 受信メール履歴 ・ Cメール (宛先/差出人)

· 着信履歴 · 送信メール履歴 · Eメール (宛先/差出人) · Hello Messenger

以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- アドレス帳制限を「ON」に設定している場合**

※ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定すると、次の場合は名前が表示されます。

・音声着信時 ・メール受信完了時 ・簡易留守メモ応答メッセージ再生時 ・応答保留時

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合は、「不在着信」のメッセージと関が表示されます。

電話に出なかったとき→お知らせ画面で を選択→ (確認) 着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP43をご参照ください。



電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留することができます。

1 着信中に ∞∽

ご注意

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 一 を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にすることはできません。

お知らせ ____

- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

┓ 着信中に ፟ (拒否) を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ ____

- オーブン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否できません。
- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送することができます。着信転送サービスについて詳しくはP353をご参照ください。

1 着信中に ∞ (転送)

簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約20秒録音できます。 簡易留守メモについて詳しくはP58をご参照ください。

1 着信中に メモ ⁴σメモ

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

1 通話終了後、待受画面で @

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示	データクリア	編集中のデータを消去
現状で登録 編集中のデータの内容を登録			

2 [継続]

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

お知らせ____

- この方法で、アドレス帳/定型文/顔文字/プロフィール/スケジュール/タスクリスト/日記/メ モ帳のデータを編集することができます。
- シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットを「表示しない」に設定しているときに手順1をおこなうとシークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2をおこなったあとにロックNo.を入力し ●を押してください。

オープン通話 [M541]

電話がかかってきたときにW43SAを開いて電話を受けることができます。

| 待受画面で | 5xx 4xx 1.0* → [ON]

お知らせ____

 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン 種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

クローズ終話 [M542]

通話中にW43SAを閉じて電話を切ることができます。

1 待受画面で ● 5-xx 4-xx 2-xxx → [ON]

お知らせ____

- 「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じるとメッセージが流れて通話を保留にします。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留にします。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン 種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

ハンズフリー操作 [M55]

スピーカーから相手の声が聞こえるように切り替える操作が有効になります。

1 待受画面で ● 5*** 5*** → [有効]

ハンズフリー通話に切り替える

電話の発信時、着信時または通話中に ← を長押し(約1秒以上) 解除する場合は、再度 ← を長押し(約1秒以上)します。

ご注意 _____

- ハンズフリーキットを使用している場合は、 を長押し(約1秒以上)してもハンズフリー通話にはなりません。
- 付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。

お知らせ _____

- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

1 待受画面で ● 1 ** 1 ** → [実行]

EZwebに接続します。以降の操作はP195をご参照ください。

時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話 料金の目安を表示します。

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

> [•

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 ② で逆順に表示します。 月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「**」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

待受画面で ● 1.00 2000 回 (リセット)

項目を選択→ (*) →ロック No. を入力→ (*) → [YES]

累積時間/料金	累積(月毎の累積以外)
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積
全時間/料金 前回通話とすべての累積	

選択した内容がリセットされ、日時が更新されます。

ご 注 意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P53)をご参照ください。(通話料目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - · 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合 · Eメールを送受信した場合
 - ・電話がかかってきた場合 ・ EZweb を利用した場合
 - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合・クイックダイヤルにかけた場合
 - Cメールを送信した場合

お知らせ____

- 累積通話料金は、999.999.999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。
- 日付・時刻を設定していないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。

通話時間表示 [M13]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安を表示できます。 通話終了後には、その通話時間の目安を表示できます。

通話料金表示 [M14]

こちらからかけた通話を終了後、通話料の目安を表示します。

| 待受画面で (1.00 4 cm → [ON]

ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - ・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合 · Eメールを送受信した場合
- ・電話がかかってきた場合 ・ EZweb を利用した場合
 - ・ 通話料無料の電話番号へ発信した場合 ・ クイックダイヤルにかけた場合
 - ・Cメールを送信した場合

お知らせ

ご契約の内容に従って通話料の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示することができます。

通話料金レート [M15]

W43SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

| 待受画面で (・) 1.0 ま 5.4. 本

[変更する] →ロックNo.を入力→ ● →倍率を入力→ ●

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

お知らせ____

• 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

<設定倍率表>

	設定する倍率	
プランLL		1.5倍
プランL		1.2倍
プランM	1.4倍	
プランS	1.6倍	
プランSS		2.0倍
コミコミデイタイムWIN	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日にご利用になるお客様	3.0倍

各種申込 [M17]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

待受画面で (●) [1.08] ファルボ → [実行]

EZwebに接続します。以降の操作はP196をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

1 着信応答後に迷惑電話とわかったら (メインメニュー) (ゲキタイ) 解除して相手と通話する場合は、(●) (解除) または (ご) を押します。

お知らせ

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても、ゲキタイ機能が優先 されます。

着信拒否 [M43]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。

- 1 待受画面で (4 44 × 3 3 5 × 1 ON) → ロック No. を入力 → ()
- 겯 拒否する項目を選択→ 📵

指定番号の拒否設定についてはP55をご参照ください。

3 拒否の動作を選択→ •

お知らせ ――

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの 着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

<拒否設定内容一覧>

	項目	応答メッセージ	メッセージ内容	
		拒否メッセージ 1	この電話番号からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
1	指定番号		することができません	
		無応答切断	_	
		自動ゲキタイ	_	
		拒否メッセージ 1	この電話番号からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
2	非通知		することができません	
		非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに	
			186を付けておかけ直しください	
		拒否メッセージ 1	この電話番号からの電話はお受けできません	
3	公衆電話	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
			することができません	
		公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ 1	この電話番号からの電話はお受けできません	
4	通知不可能	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
			することができません	
		拒否メッセージ 1	この電話番号からの電話はお受けできません	
	アドレス帳外	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
5			することができません	
		無応答切断	_	
		留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)	
6	ワンコール	指定した時間以内で切れた不在着信をワン切りとみなして拒否履歴に記憶します。		
カット機能				

指定番号拒否を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [指定番号] → @ (番号リスト)

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

3 2 (完了)→拒否の動作を選択→ 🗐



拒否番号リスト画面

お知らせ ____

• 電話番号を消去するには、拒否番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して 回 (消去)を押します。

ワンコールカット機能を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [ワンコールカット機能]
- <mark>2</mark> [ON]→時間を入力→ 🗐

2~9秒の範囲で設定できます。

お知らせ ____

- ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。
- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信 拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能 機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時に指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。

- **~** ロック No. を入力→ 📵



拒否履歴一覧画面

お知らせ____

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P49)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

(赤) ワンコールカット機能を「ON」に設定時、設定時間以内で切れた不在着信 ★信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。

着信拒否に登録する

- 着信履歴または拒否履歴を表示→着信拒否に登録する履歴を選択→ (メニュー)
- [着信拒否登録] →ロック No. を入力→ (●)
- **3 新規登録欄を選択→**拒否番号リストに登録されます。
- ✓ [YES] または [NO]

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定をおこないます。(→P54)

お知らせ____

• 登録した番号を消去/編集するには「指定番号拒否を設定する」(→P55)をご参照ください。

イヤホンの設定をする

イヤホン種類 「M2611

W43SAでは、EZ・FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP373をご参照ください。

1 待受画面で ● 240.7 640.1 1.8 ま →項目を選択→ ●

マイクなし	付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

お知らせ____

• 接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話ができないことがあります。

マイクなしイヤホンを接続した場合	「マイクつき」に設定されていると、W43SAのマイクを使用 できません。
マイク付きイヤホンを接続した場合	「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用で
	きません。W43SAのマイクは使用できます。

音出力先 [M262]

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

1 待受画面で (●) 2点の 6点のは 2点の → 項目を選択→ (●)

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力		
	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力		

お知らせ ____

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZテレビ (ワンセグ)、EZ・FMの場合は各機能の設定に従います。

オート着信 [M263]

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合、イヤホンのスイッチやW43SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

01~30秒まで入力できます。

お知らせ ____

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短い ものが優先されます。

また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお 留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。1件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。

1 待受画面で メモ〔<Φホ] → [留守/音声メモ]</p>

留守/音声メモ画面が表示されます。

「簡易留守メモ」→ [ON]

設定中は待受画面に口が表示されます。

お知らせ ____

- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に ** (・重) を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 録音件数が3件になった時点で、お知らせ画面にその旨表示されます。
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモの設定ができません。また、簡易留守メモを設定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知ら せ画面が表示されます。■を選択→ (・) (確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話ができます。この場合、録音内容は残りません。

 - オープン通話が「ON」に設定されているときに本体を開く
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を 閉じても電話は切れません。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、本機能が優先されます。

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

留守/音声メモ画面で[応答時間]→応答時間を入力→01~30秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」、「公共」)とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件)から選択できます。

■ 留守/音声メモ画面で [応答メッセージ]

メッセージが録音されているオリジナルメッセージにはいが表示されます。

応答メッセージを選択→ ・

回 (再生)を押すと内容を確認することができます。



応答メッセージ選択画面

お知らせ ____

• メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに 20 秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20 秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、 20 秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
公共	ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大約12秒です。

- 応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択
 - 固定メッセージは上書き録音できません。
- ② (メニュー) → [録音] → (録音) または ** (◄)

お知らせ

- 消去する場合は、消去するオリジナルメッセージを選択し、 (メニュー) → [消去] → [YES] と操作します。
- 固定メッセージは消去できません。

簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP46をご参照ください。

マナーモードを設定する

| 待受画面で | を長押し(約1秒以上)

お買い上げ時はサイレントバイブ(連続モード)が設定されます。

お知らせ____

解除するには を長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

<マナーモード設定一覧>

各マナーモードでは次のように設定されています。

	サイレントバイブ 😭	ドライブ🚓	オリジナルマナー 1 / 2 ^{※2} 🖏 💑
各着信音量	OFF	OFF	OFF
バイブレータ	ON	OFF	ON
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF
各効果音量	OFF	OFF	OFF
ボイス通知音量	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ
簡易留守メモ	ON	ON ** 1	OFF
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF

^{※ 1} ドライブの応答メッセージは P59 をご参照ください。応答時間は 3 秒に固定されています。 ※ 2 オリジナルマナー 1 / 2 はお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→ P60)

有効期間の設定(タイマーモード)

連続モード	手動で解除するまでマナーモードを有効にする
期間設定モード 🍗	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする
時間経過で OFF 🐄	設定後から指定した時間が経つと自動的にマナーモードが解除される

1 待受画面で 2977年

マナーモードを選択→ ●

マナーモードを選択して $\underline{\Theta}$ (詳細) を押すと、設定内容を確認できます。解除する場合は「OFF」を選択します。

タイマーモードを選択→

連続モード	操作はここで終了		
期間設定モード 開始時刻を入力→ ● →終了時刻を入力→ ●			
時間経過で OFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→ •		

ご注意

自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。
 車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。

お知らせ

- マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンとのが表示されますが、無効時間中はののみ表示されます。
- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 実際に「時間経過でOFF」が設定される時間は、指定した時間よりも少し長くなることがあります。
- マナーモードのON/OFFにかかわらずカメラのシャッター音は聞こえます。
- 日付・時刻を設定していないと、「期間設定モード」や「時間経過でOFF」の設定ができません。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナー 1 / 2 は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

| 待受画面で | つッカマナー

- 「オリジナルマナー 1」または「オリジナルマナー 2」を選択→ (編集)
- 項目を選択→ → m (保存)

着信音量	項目を選択→ ● → ② で音量を調節→ ● → ○ (完了)
バイブレータ	[ON] または [OFF]
アラーム音量	項目を選択→ ● → ② で音量を調節→ ● → □ (完了)
効果音量	項目を選択→ ● → ② で音量を調節→ ● → □ (完了)
ボイス通知音量	(・) で音量を調節→ ●
簡易留守メモ	[ON] または [OFF] → (ONを選択した場合は) 応答メッセージを選択→ •
低電圧アラーム	[ON] または [OFF]

お知らせ____

- 🖟 (音量一括設定)を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
- 同(リセット)を押すと、設定内容をお買い上げ時の状態に戻せます。
 - ・ 1 つの項目をリセットする場合、項目を選択し、[1 項目リセット] → [YES] と操作します。
 - すべての項目をリセットする場合、「全項目リセット」→「YES」と操作します。

基本機能(文字入力)

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面の見かた

- 画面タイトル
- 2 カーソル
- ③ 入力できる文字の種類
- ⑤「現在入力済みのバイト数/最大入力バイト数」を表示 (半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります)



お知らせ

- EZアプリなど機能によっては、入力文字数が表示される場合があります。
- 文字入力画面で → (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アドレス帳やスケジュール編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

入力する文字の種類を切り替える

| 文字入力画面で 🖫

文字種切替画面が表示されます。

2 文字の種類を選択→[•]

漢(漢4*)	漢字・ひらがな	1	全角数字	記	記号
ア (ア (*)	全角カタカナ	AB	半角英数字(大文字)	•	絵文字
アイ (アイミ*)	半角カタカナ	ab	半角英数字(小文字)	顔	顔文字
А	全角英数字(大文字)	Aa ² **	半角英数字(大/小文字)	*	キャラ文字
а	全角英数字 (小文字)	12	半角数字	キャラ	イヤノ久子

※2タッチ方式設定時に表示(→P66)

お知らせ ――

• 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。キャラ文字が使用できない場合は おません。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

<携帯電話方式文字入力表>

文字種キー	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ ア・ア	大文字英・数字*1 A・AB	小文字英・数字* ¹ a・ab	数字 1 · 12
[] .⊕ ≉	♪ あいうえお → おえういぁ ◆	→ アイウエオ― → オェゥィア ←	AB .@/:~1 ►	a →. @ -1 ~ : / ◀ ab → .@/:~1 ►	1
2 Att 19	♪かきくけこ▶	▶カキクケコ▶	→ ABC2 ►	→abc2►	2
3 or t	♪さしすせそ▶	→サシスセソ▶	→ DEF3 ►	→def3►	3
4 ○H Æ	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ghi4►	4
5.00. %	▶なにぬねの▶	→ ナニヌネノ ▶	→ JKL5 ►	→ jkI5 ►	5
6 Maro It	→はひふへほ▶	▶ハヒフへホ▶	→ MN06 ►	→mno6►	6
7 rons #	▶まみむめも▶	→ マミムメモ ▶	→ PQRS7 ►	pqrs7►	7
8 ruv #	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	→ TUV8 ►	→tuv8►	8
9 weez 6	→らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	►WXYZ9►	▶wxyz9►	9
0 58V	▶わをんゎ、。 <u>*1</u> - (スペース) ?!~・◀	プ ▶ ワヲンヮ、。-**]	0	0	0
★	* (濁音) 大文字/	。(半濁音) 小文字切替	大文字/1	小文字切替	
# 5 - 4	 ・文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) ・文字確定後、改行**2 改行				
E *1	▶絵文字─▶全角記号(半角記号)─▶キャラ文字 ─▶ 顔文字 ▶				

^{※1}入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

お知らせ____

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態ででごを押します。また、 大文字を入力してカーソルを当てた状態ででごを押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態ででごを押すと大文字に変換されます。
 - 〈例〉: た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、○ でカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。

^{※2}一部の入力画面では改行できないことがあります。

入力予測で文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

Cメールの本文入力画面で「あ」を入力する

[100] … 「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、●(確定)を押します。



>

予測候補欄にカーソルが移動します。

3 「明日」を選択→ (確定)

- で予測候補を選択します。
- 回(変換)を押すと通常変換に切り替えることができます。入力予測に戻したいときは 回(予測)を押してください。

お知らせ____

- 文字変換する前や確定する前に (英数カナ) を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- (確定)を押したすぐあとに (やり直し)を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測 ON」(入力予測)に設定されています。
- 「入力予測 OFF」(通常変換) の場合は、「あした」と入力して ② で変換候補欄にカーソルを移動し、
 ② で「明日」を選択して ③ (確定) を押します。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP381、382をご参照ください。 〈例〉絵文字を入力する

| 文字入力画面で 🖫

⑨ を押すたびに絵文字→全角記号(半角記号)→キャラ文字→顔文字と切り替えることができます。

😕 絵文字を選択→ 🌗

🗐 (連続) を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

お知らせ ____

- 文字入力画面で 図を押して入力文字を切り替えることもできます。(→P61)
- 以前使用した絵文字・記号(全角/半角)・顔文字があるときは、各一覧画面の 1 ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。
- 絵文字一覧画面では (カテゴリー)、● (カテゴリー)、● (カテゴリー)、● (ロップ) (ロップ
- 顔文字一覧画面では (カテゴリー)、♥33、(#32)、(中でカテゴリーの切替ができます。
- 記号一覧画面では (全角)、 (半角)、 (爆歴)、 (大型)、 (地域)、 (地域)、
- **園**は、落書きメールの落書きメッセージ(→P96)、画像編集のテキスト(→P151)入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P70)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録することができます。

キャラ文字をダウンロードする

キャラ文字を登録する

キャラ文字フォルダから登録したいキャラ文字を再生→ ②(登録)→上書きするキャラ文字を選択→ ●

ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。 回(リセット)を押すと、元に戻すことができます。「全件リセット」を選択したときは、ロック No. の入力が必要です。

定型文を入力する

定型文の内容はP381をご参照ください。

1 文字入力画面で (メニュー) → [定型文]

・ (カテゴリー)、 ♥ でカテゴリーの切替ができます。

定型文を選択→

・

入力画面に定型文が挿入されます。

お知らせ

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・ 入力可能な文字数までは挿入される。
 - ・ 入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P70)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの左側に文字が挿入されます。

文字を消したいとき

- 文字の上で ****** を押すと、カーソルの位置にある 1 文字が消えます。
- 文字列の最後尾で ※※ を押すと、カーソルの左にある 1 文字が消えます。
- 文字列の最後尾で を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で を長押し(約1秒以上)すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

• 消去したあとすぐに 📵 (やり直し) を押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき

- 🕝 でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に 💽 を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では「> にスペースが割り当てられています。
- すでに入力済みの文章の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで・・でカーソルを移動し、「□□□」または記号を使います。

バック機能

• 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば (#==) を 押すと 1 つ前の文字に戻れます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

引用機能

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的の 項目を選択して入力
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
GPS 情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力
冒頭文	Eメールの冒頭文または署名に登録した内容をEメールの本文に入力
署名(Eメール)	
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

- 1 文字入力画面で (メニュー) → [アドレス帳引用]
- **2** アドレス帳を選択→ (詳細) →入力したい項目を選択→ (選択した項目が入力されます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・ 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能を引用することはできません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字の切り取り(カット)またはコピー、ユーザー辞書への登録、辞書引き、よみの確認ができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

- 1 文字入力画面で指定したい範囲の最初の文字を選択→ @ (範囲指定)
- 範囲の最後の文字を選択→ (終点)
- 項目を選択→

コピー	範囲指定した文字(全角最大 128 文字/半角最大 256 文字)をコピーするときに選択(文字は貼付けデータに保存)
カット	範囲指定した文字(全角最大 128文字/半角最大 256文字)を移動するとき に選択(文字は貼付けデータに保存)

ユーザー辞書登録	範囲指定した文字(全角最大 20 文字/半角最大 40 文字)を	をユーザー辞書へ登
	録 (→P69)	
	ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して	りを押す
英単語辞書	範囲指定した文字(全角最大8文字/半角最大16文字)※で ※全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字	辞書引き (→P69)
よみ確認	範囲指定した文字(漢字)(全角最大50文字/半角最大100文字)のよみを確認(複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されます。よみ確認したい単語を選択して ● を押します。よみ確認画面で @(戻る)→ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	よみ確認 漢字 天気 よみ てんき
		戻る 詳細
		表示例

貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

1 文字入力画面で 🚱

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

「 かけず (メニュー) → [貼付けデータ]

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

3 貼り付ける文字を選択→ •

文字が貼り付けられます。 貼付けデータ No. を入力してデータを選択することもできます。

お知らせ____

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・ 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼付けデータは 16件を超えると貼付けデータ No.16のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して → (消去)を押します。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

文字の入力方式を切り替える

2 [携帯電話方式] または [2タッチ方式]

携帯電話方式:キーを1回以上押して文字を入力 2タッチ方式:2桁の数字で文字を入力

お知らせ____

- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
 待受画面で [5-3] [1-4] [4-5] → [入力方式] → [携帯電話方式] または [2タッチ方式]
- 2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。

<2タッチ方式文字入力表>

(Aaa 点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	а	b	С	d	е
1	2	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	f	g	h	i	j
١,	ფ	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	k	-	m	n	0
桁	4	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	р	q	r	s	t
目	5	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	u	٧	w	х	У
1	6	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	z	?	!	スペース	/
1	7	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	¥	&	スペース	スペース	スペース
1	8	スペース	(スペース)	スペース	X	#	スペース	スペース	スペース
	9	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	1	2	3	4	5
1	0	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	6	7	8	9	0
	W.W. 6. ### C. 6. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.										

[※] 半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては 🛺 は表示されません。

(漢義	または	かなそ	点灯時)
-----	-----	-----	------

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	o)	0
	1	あ	U	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	'	け	Ŋ	F	G	Ι	I	J
ļ,	ფ	セ	د	व	Þ	そ	K	L	М	Ν	0
桁	4	た	5	ი	٧	٢	Р	Ø	R	S	Т
目	5	な	IJ	ಹ	ね	6	J	>	W	Х	Υ
	6	は	υ	ßı	~	ほ	Z	?	!	ı	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	Ö	a	٥
	8	ゃ	(Þ)	よ	¥	#	スペース	•	スペース
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
	0	ゎ	を	٨	*	۰	6	7	8	9	0

[※] 歴史の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。

(ア電またはア低点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	ア	イ	ウ	エ	オ	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ		F	G	Н	- 1	J
١, ا	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	N	0
桁	4	タ	チ	ッ	テ	7	Р	Q	R	S	Т
目	5	ナ	=	ヌ	ネ	7	U	V	W	Х	Υ
	6	ハ	۲	フ	<	ホ	Z	?	!	ı	/
	7	マ	III	ム	メ	ħ	¥	&			٥
	8	ヤ	(ュ)	п	X	#	スペース	>	スペース
	9	ラ	IJ	ル	レ		1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	۰	6	7	8	9	0
1	※ 一部人の伦立ウは C メールのメッセー ジ佐む時のユューカできます。 それいなけっぷって ガーカナ										

^{※ ■}部分の絵文字は C メールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外はスペースが入力さ れます。

^{※「゛」、「゜」}は単独では入力できません。

[※] 図書の点灯時は、すべて半角で入力されます。また O部分は半角スペースが入力されます。

^{※ 📧} の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

JIS区点コード入力について

JIS 区点コード一覧については、au ホームページの W43SA の取扱説明書(PDF ファイル)をで参照ください。

auホームページ ⇒http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

- 1 文字入力画面で (メニュー) → [入力方式] → [区点コード]
- ⊃ 🚱 で文字を選択 → 📵
 - 回(連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

自動カーソル移動を設定する

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に 1 つ右へ移動します。

文字入力画面で (メニュー) → [自動カーソル移動 ON]

お知らせ ____

- カーソルが自動で移動したあとでも、医型を押して「*(濁音)」/「*(半濁音)」にしたり、大文字/小文字を切り替えたり、モジを押して入力した文字をキーに割り当てられた 1 つ前の文字にすることができます。
- 2タッチ方式で文字入力中は自動カーソル移動しません。

入力予測を設定する

1 文字入力画面で (メニュー) → [入力予測 ON]

「入力予測 OFF」に設定すると 図の表示が消えます。

お知らせ

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 待受画面で → [5-2 [-2-4] → [入力予測] → [ON] または [OFF]

入力文字のサイズを変更する

- p> 文字サイズを選択→

 ●

極小/小/中/大/極大から選択できます。

お知らせ____

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- 待受画面で 3^{∞∞} 4^{∞∞} を押して文字サイズを設定することもできます。

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認することができます。

文字入力画面で (メニュー) → (ガイド)

ガイド画面が表示されます。 • を押すと文字入力画面に戻ります。

お知らせ____

• 入力や操作ができないキーは表示されません。

英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して 入力することができます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語)に翻訳して入力する

- 1 文字入力画面で「モーニング」と入力
- ② 範囲開始位置(モ)で 回 (範囲指定)→範囲終了位置(グ)で (単) (終点)
 指定する文字数は全角最大8文字(半角最大16文字)、ただし全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字にしてください。
- **3 [英単語辞書]** 該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。
- _ 単語を選択→ @ (挿入) または ─ (置換)



お知らせ____

- 手順3の画面で (英和)を押すと、選択中の翻訳結果(英単語)の英和辞書引きをおこなうことができます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P325)をご参照ください。
- 文字を変換中に (英語辞書)を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

ユーザー辞書編集 [M511]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録することができます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

- **↑** 待受画面で 5 *** 1 · ** 1 · **
 - (詳細)を押すか、登録単語 No. を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- 2 🖟 (新規)

「よみ」入力画面が表示されます。

- **3** 「さんよう」を入力→ ひらがな (全角) のみ最大20文字入力できます。
- 🗲 🦳 (登録)



お知らせ ____

- 登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して 回 (消去) を押してください。「全件 消去」を選択した場合は、ロック No. の入力が必要です。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。



定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(→P381) 1件につき全角最大32文字(半角最大64文字)入力できます
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が 70 件用意されています(→ P382) 1 件につき全角最大 10 文字(半角最大 20 文字)入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

- 2 カテゴリーを選択→ •

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

定型文を選択→ ● (編集) →定型文を入力→ ●

お知らせ ____

- 「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で (リセット)を押してロックNo.を入力すると、 定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。



カテゴリー画面

ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補として表示されます。

辞書データをダウンロードする

| 待受画面で | 5<</br>1.0055√√YES]

SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P197) ダウンロード済みの辞書データがある場合は、 (ダウンロード)を押してから「YES」を選択 してください。

辞書データを登録する

| 待受画面で | 5 ** ** 1 . ** * 5 ** **

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。

2 👤 →辞書を選択→ 📵

選択を解除する場合は、 (解除)を押します。

(詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

お知らせ____

• 選択した辞書データが最大約64KBを超える場合または10件を超える場合は、辞書の登録ができません。

基本機能(アドレス帳)

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

| 待受画面で 回 を長押し (約1秒以上) 画面は 同で切り替えます。



アドレス帳編集画面

② 必要な項目を入力→ □ (登録)

	No.	メモリ No.	No.000~No.999
	名	名前	全角最大 12文字(半角最大 24文字)
	///	III	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力
		電話番号1~3	36桁以内。6種類の番号種別から選択
電	Y	Eメールアドレス 1~3	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択
电話帳	2 70	グループ No.	20のグループに分類管理(→P76) 指定しない場合は自動的に「圖 グループ 0」に登録
120	R	画像	静止画や動画を設定 (→P72)
	E	着信画像表示	設定した画像の表示を設定
	7	GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録(→P72)
	N.	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定
			シークレットを「表示する」に設定すると表示
	(4	個別音声着信	特定の人からの着信音などを設定(→P73)
個	Y	個別Eメール受信	
別	Yo	個別 C メール受信	
	F.	個別伝言メッセージ	
	1	血液型	4種類と?型から選択
プ	ı	誕生日	年月日を登録
シ	*	星座	13星座と?座から選択。「誕生日」を入力すると自動的に入力
3		住所	全角最大40文字(半角最大80文字)
ン	Ę	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)

ご注意

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が 優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。

お知らせ

- ・ 待受画面で → → (メニュー) → [新規登録] と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 新規に登録するとメモリ No. には一番小さい空き No. が表示されていますが、メモリ No. を 000 ~ 999まで指定することもできます。
 十または百の位を指定して 受到 を押すと、その範囲で一番小さい空きメモリ No. に自動登録するこ
- ともできます。 • スピードコール、速メール、速 Hello Messenger を利用したい場合は、No.000 ~ No.099 に登録 してください。
- シークレットを「表示しない」に設定中でも、一時的にシークレットを「表示する」に設定することができます。(→P344)
- 着信動作(■、■、■)はグループごとに設定することもできます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- 絵文字 de メロディを「ON」に設定した場合の優先順位は P291 をご参照ください。
- 着信動作(☎、㎏、㎏、㎏)設定中に 匈(リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- 着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位 は次のとおりです。
 - ① グループ別設定 (→P76) ② 着信設定 (→P289)
- 着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
 - ① アドレス帳画像設定② グループ別設定③ 着信設定 ただし、アドレス帳制限が「ON」の場合は、着信設定が優先されます。
- **遏**は、グループごとに設定することもできます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき 単が表示されます。
- 登録、編集中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳―覧画面にはが表示されます。ペア機能に登録されている場合は、は一~よのいずれかが表示されます。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュールへ登録、カメラの起動ができません。

画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳や発着信履歴などで表示させることができます。

アドレス帳編集画面で 【②(画像)を選択→ (●) →画像参照先を選択→ (●)

オリジナル	お買い上げ時の設定データ	フォト撮影	撮影方法はP137を参照
	から選択	ムービー撮影	撮影方法はP138を参照
データフォルダ	データフォルダに保存され	OFF	画像は表示しない
	ている画像から選択		

静止画を設定した場合は♀️で画像位置を調節することができます。

[YES] または [NO]

「YES」を選択するとは(着信画像表示)が「ON」に設定され、着信時に表示させることができます。

GPS 情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録することができます。

アドレス帳編集画面で (GPS情報)を選択→ ● →項目を選択→ ●

- ・現在地 (→P220) ・ データフォルダから (→P164) ・ 消去**
- ・新規スポットを検索(→P221)・地図で修正する*(→P222)・GPS情報詳細*(→P221)
- ・Myスポットから (→P221)※ 登録済みの GPS 情報に対する操作です。

各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

個別着信動作を設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容
☎個別音声着信	♪…着信音(メール受信音)
■個別Eメール受信	♀…着信ランプの点滅や照明色
■個別 C メール受信	🕑 … 受信音が鳴る時間の長さ(音声着信のみ設定不可)

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択

♪(音)、♀(ランプ)、 (通知時間)の設定方法は、着信設定をご参照ください。

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

🤦 🔤 (確定)

個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。簡易留守メモの設定方法はP58をご参照ください。

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択
- [2] □ (個別伝言メッセージ)を選択→ □ → [ON]
- 🤦 応答メッセージを選択→ 🗐

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録することができます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

- 予信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [新規登録]
- 2 番号種別を選択→ →必要な項目を入力→ (登録)

追加登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [追加登録]
- **⇒** 追加登録する相手を選択→ (詳細) → (事)
- 3 番号種別を選択→ →通常使用する電話番号を選択→ → 2 (登録)
- ▲ [YES] または [NO]


YES: 上書き保存 NO: 他のメモリ No. に新規登録

アドレス帳の内容を編集する

- † 待受画面で □→修正するアドレス帳を選択→ (詳細)→ □ (編集)
- ⊃ 修正したい項目を選択→ 📵 →内容を修正
- <mark>3</mark> 🚽 (登録) → [YES] または [NO]

YES:上書き保存

NO: 他のメモリ No. に新規登録

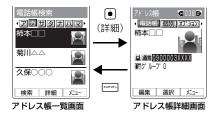

お知らせ

- 手順2でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面に表示されている画像を で選択して を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の検索(表示)方法を設定する

アドレス帳一覧画面の検索(表示)は、8種類から選択できます。

電話帳検索	「カナ順・英・数・ナシ ^{※ 1} 」に分類して一覧表示
名前検索	検索した文字が含まれる名前を表示
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
メモリ No.検索	メモリNo.(000~999)順に一覧表示
グループ検索	グループ別に分類して一覧表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索
番号種別検索※2	電話番号種別に分類して一覧表示

^{※1} ヨミが記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳 ※2 電話番号を登録していないアドレス帳は ?を選択すると表示されます。

ク 検索方法を選択→ (●)

名前検索、ヨミ検索、電話番号検索、メールアドレス検索を選択した場合は検索文字の入力画面が表示されます。文字を入力後または未入力のまま (・) (検索) を押してください。

お知らせ ____

- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」の データは表示されません。
- 検索文字の入力画面で (メニュー)→ (検索切替) と操作して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す

〈例〉 力行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

| 待受画面で 2 🏎 を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。 (切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

🤈 相手を選択

② または ② を押すたびに名前の選択が移動します。 検索する見出しはダイヤルキーまたは → で変更できます。

お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」
1.08	ア行、1
2 asc tr	力行、A、a、B、b、C、c、2
3 ar t	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4 == t	夕行、G、g、H、h、l、i、4
5****	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6 mano ist	八行、M、m、N、n、O、o、6

操作キー	表示される「ヨミ」
7 rons #	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8 TUV (9)	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9 жог б	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
O 988	ワ、ヲ、ン、0
# 5-1	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

アドレス帳で使える機能

お知らせ ――

• メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択してもおこなうことができます。

着信画像一括設定

アドレス帳に登録した画像を着信時やメールの受信時に表示しないよう一括で設定できます。

[アドレス帳設定] → [着信画像一括設定] → [表示しない]

お知らせ ____

• 「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定することができます。

- グループを選択→ ●
- 3 必要な項目を入力→ 🗹 (保存)

Icon	グループアイコン	59種類の中から選択
名	グループ名	全角最大9文字(半角最大18文字)入力
	グループ音声着信	
Y	グループEメール受信	設定方法は着信設定(→P289)を参照
Y C	グループCメール受信	
Pa	グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ(→P73)を参照

お知らせ____

▶(音)、●(音量)、■(画像)、■(バイブレータ)、●(ランプ)、●(通知時間)の設定方法は、着信設定をご参照ください。

音/画像参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF	画像は表示しない

※ 音の場合は「OFF」が表示されません。

- 設定内容をリセットするには、グループを選択し、
 回(リセット)を押して、「1件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定することもできます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の (音量) に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

- ブループ編集画面で (メニュー) → [グループ並べ替え]
- 並べ替えるグループを選択→
 ・ →移動先を選択→
 ・ (確定)
- 3 🖆 (完了)

お知らせ____

グループの順番は、@(リセット)を押して「YES」を選択すると元に戻ります。

文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを極小/小/中/大/極大から設定することができます。

- [アドレス帳設定] → [文字サイズ] →文字サイズを選択→

お知らせ

待受画面で (●) 3
 4
 4
 6
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9

フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させることができます。

- 1 待受画面で □ → □ (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [フォト表示 ON] 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示 OFF」を選択します。

メモリ登録件数確認

- 待受画面で
 ④ →
 ☑ (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [メモリ登録件数] シークレットを「表示する」に設定している場合はシークレットデータの件数も確認できます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能に登録します。

- 🥭 ペア1~5を選択→ 📵

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

- 7 アドレス帳詳細画面で (メニュー)
- [スケジュールへ登録] → [通常登録]

お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

頻度リセット

時短検索(頻度順)(→P75)で利用される発信頻度データを消去します。時短検索の一覧画面からのみ、操作できます。

- <mark>↑</mark> 時短検索一覧画面で ፟ (メニュー) → [頻度リセット]
- □ックNo.を入力→ → [YES]

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったり Hello Messenger を利用したりすることができます。

ペア相手を登録する

| 待受画面で 🗁

ペアメニュー画面が表示されます。

<mark>2</mark> 🖸 で登録する番号を選択→ [登録/解除] → [YES]

ペア相手がすでに登録されている場合は、登録を書換え/解除できます。

2 ペア相手を選択→ •

יי אנצאיי נוון לי

お知らせ



4 2 3 4 5

ペアメニュー画面

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」 (→P71)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。
- アドレス帳の **通**に設定された電話番号、Eメールアドレス、名前、画像が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」の データは表示されません。
- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で (メニュー)を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を 登録できます。
- 🔎 (確認) を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

ペア機能を利用する

ペアメニュー画面を表示し ○ でペア相手を選択→項目を選択→ ●

発信	電話をかける	Cメール	Cメール作成画面を表示
Eメール [※]	Eメール作成画面を表示	Hello Messenger	Hello Messengerを起動
デコレーション	デコレーションメール	現在地メール※	GPS情報を取得
メール*	作成画面を表示		

※ 🖳 (一括送信) → [YES] で登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

ご注意

ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

メール

※お貝い上げ時の設定はP386をご参照くたさし	را ر
■Eメール	
Eメールメニュー8	0
Eメール設定8	3
Eメールを作成/送信する9	1
送信ボックス/一括送信ボックス9	6
Eメールを受信する9	7
受信ボックス/なかよしボックス10	0
インフォボックス10	3
Eメールで使える機能10	3
送受信メール履歴11	0
ICメール	
Cメールメニュー11	2
Cメール設定11	3
Cメールを作成/送信する11	
送信ボックス11	5
C メールを受信する11	
受信ボックス11	
Cメール安心ブロック機能11	

Eメールのご利用には、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP37をご参照ください。

■ Eメールではこんなことができます

- W43SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW43SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW43SAに配信されます。
- 全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送受信することができます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信することができます。(→P92)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信することができます。(→P87)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、au 電話以外の携帯電話との間で、デコレ&絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単におこなえます。(→P84)

ご注意 _____

通話中はEメールの送受信などはできません。

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。

• Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外で送受信することはできません。

お知らせ____

- 一度に5件までの宛先: To (Cc、Bcc を含む) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送信・受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P391をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P34をご参照ください。
- Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- W43SAはパステルメールを作成/送信することができません。受信したパステルメールは表示することができます。

Eメールメニュー

1 待受画面で 🖫

Eメールメニューが表示されます。

新規作成※	Eメールを作成/送信 (→P91)
デコレーションメール作成※	デコレーションメールの作成/送信(→P94)
受信ボックス	受信したEメールを保存(→P100) (未読のメールがある場合、件数を表示)
送信ボックス	送信したEメールを保存 (→P96) (送信されていないメールがある場合、件数を表示)
新着メール問合せ※	新着メールを確認 (→P99)
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認(→P100)
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存(→P103) (未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示)

一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存 (→ P96) (送信待ちのメールがある場合、件数を表示)
バラエティメール*	パシャ文字 [™] カードや落書きメールの作成/送信(→P96)、キャラ文字のダウンロード(→P64)を選択
Eメール設定 [※]	Eメールの各種設定および内容を確認 (→P83)

※ 通話中は選択できません。

お知らせ ____

Cメールメニューで同(Eメール)を押すとEメールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信ボックスや受信ボックス、送信メールや受信メールなどの表示画面では、次のアイコンが表示されます。

送信メールに関するアイコン







アドレス詳細表示画面



送信メール一覧画面 例:送信ボックス



送信メール表示画面

番号	概要		アイコン	
0	宛先	1 件、		
2	件名	Sb		
3	添付データ	❷↑件、❷複数		
4	本文			
6	宛先	To To, Cc Cc, Bu Bcc		
6	メール送信状況	■ 送信待ち、 送信待ち込 デコレーションメール	送信失敗、図 サーバにメール 会信失敗 送信失敗、■送信待ち、■	
7	カレンダー登録	9		
8	保護	Ŷ.		
	添付データ		データあり	データなし
		音データ	*	*
9		動画データ	#	Z
		プレイリストデータ	*	
		静止画データ	. *	N
		その他データ	. *	
•	うごモジメール の操作キー			

※ データフォルダに保存されるデータ

受信メールに関するアイコン







受信メール表示画面



アドレス詳細表示画面

番号	概要	アイコン				
0	メール受信状況	メール ■ 既読、 ★ 未読 (本文受信済み)、 ★ 未読 (本文未受信)、 ● サーバにメールなし デコレーションメール ● 既読、 ★ 未読 (本文受信済み)、 ★ 未読 (本文未受信)、 ● サーバにメールなし 				
2	カレンダー登録	ල				
3	保護	•				
4	件名	Sb				
5	本文					
6	添付データ	音データ 動画データ ブレイリストデータ 静止画データ パステルメールの装飾データ その他データ ■ 無効データ	未受信	受信済み * * * * *	サーバになし	
7	差出人	■受信メール表示画面、エア	ドレス詳細表示画面	面		
8	返信先アドレス	M				
9	宛先	To To, Cc Cc				
•	うごモジメール の操作キー	0				

※ データフォルダに保存されるデータ

Eメール設定

] 待受画面で 🖫 → [Eメール設定]



受信・表示設定

<mark>↑</mark> Eメール設定画面で[受信・表示設定]→項目を選択→ 🗐

7 11 白乳双层	V 11 44 181- 1	11.4		+7 (ON) /I +rl \ /OFF\	
メール自動受信	メールサーバにメールが届くと、自動でメールを受信する(ON)/しない(OFF) を設定			9	
	バックグラウンド受	经信	届くと、待受画面以外の状態 ることなくメールを受信する ・バックグラウンド受信を「	さ、メールサーバにメールが のときでもその状態を中断す (ON)/しない(OFF)を設定 ON」に設定しても、カメラ起 ど一部の機能では、メールが受	
			信されません。		
メール受信方法	メールの受信方法を	を設定			
	全受信		差出人・件名・本文を受信		
	指定全受信		アドレス帳や振り分け登録(アドレスが差出人のとき、差	→P100)に登録されている 出人・件名・本文を受信	
	指定外受信不可		アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信(未登録アドレスのメールは受信不可)		
	差出人・件名受信		差出人・件名のみ受信、本文は手動で受信		
添付自動受信	メールの添付データを自動受信するかしないか、および受信するデータの種類・サイズを設定 [ON] →受信するデータの種類を選択→ ● → [ON] →数値を入力→ ● 「ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			→数値を入力→・●	
	種類		拡張子	お買い上げ時の数値/ 最大値(KB)	
	静止画	.png	.jpeg .jpg .gif .bmp .swf	20/685*1	
	音声	.mm	f .m3f .mqf .qcp .hvs	20 / 685	
	-	.amc .3gp .3g2		30 / 685	
		.kpl		60/411	
	2000	.ntl		10/685	
	※ Flash®データ ※2 パステルメー	-タ (.swf) は最大約 137KB			
		―ルの表頭ナータ 電波状況によっては、メールの受信に時間がかかる場合があります。			
フォルダ表示	受信ボックスにフォルダー覧を表示する(ON)/しない(OFF)を設定「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールを一覧で表示				

送信・作成設定

■ Eメール設定画面で [送信・作成設定] →項目を選択→ •

返信先アドレス	お使いの W43SA↓ [ON] →返信先アト	以外のEメールアドレスに返信してもらいたいときに設定 ド レスを入力→
	半角最大64文字入	力できます。
差出人名称	相手の受信メールに	表示される差出人名称を設定
	[ON] →差出人名称	「なる」→ ●
	全角最大 10 文字(半角最大20文字)入力できます。
冒頭文	メール本文を作成す	「る際に、登録した冒頭文を「冒頭文+改行」の形式で自動的
	に入力(冒頭文はE	[メールの文字数に含まれます)
	[ON] →冒頭文を <i>7</i>	∖⊅→ ●
	全角最大 128 文字	(半角最大256文字) 入力できます。
署名	メール本文を作成す	「る際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力
		文字数に含まれます)
	[ON] →署名を入力	_
		(半角最大256文字)入力できます。
		名も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改
VEC 4 11 71 F		。入力できる文字数は全角最大40文字(半角最大80文字)です。
返信メール引用		/の内容を本文に引用する(ON)/しない(OFF)を設定。引 先頭および各改行のあとに引用符(>)が自動的に挿入される
		が元頭のより台以1000とに51円付(2)が日勤的に挿入される の文字数に含まれます)
アドレス変更送信		クスチ数に占みれるす) レーションメールなどをau以外の携帯電話などに送信すると
アトレス変更返信		レーションメールはこと du 以外の携帯電話はこに送信するこ レスを自動的に変更
	基本アドレス	通常のEメールの送信で利用するアドレス
	変換送信/未設定	「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」 以外でア ドレス変更が必要なサービスを利用時にアドレスを自動変更
		トレス変更が必要なサービスを利用時にアトレスを自動変更 して送信
		^{して返信} ・各アドレスは基本アドレスと同じ設定になっています。ご
		利用の際は、利用するサービスに合わせて変更してくださ
		() ₀
	デコレ&絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送
		信
		・「デコレ&絵文字送信」(有料)のご利用にあたっては、
		EZweb コンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申
		し込みが別途必要です。
	デコレーション	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非
	変換送信	対応のau携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社
		の携帯電話などで見られるように変換して送信
		-ルアドレスおよびタイトルを編集できます。
	①項目を選択→●	
		「変換送信/未設定」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーショ
	ン変換送信」から	⊃選択します。 を押し「YES」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻すこと
	凹(リセット)を ができます。	5州し 150」で迭折9ると、の貝い上け时以内谷に戻りとと
		・ルまたはアドレスを選択→・・
	3 編集する→ • -	_
		□ (2017) 最大 64 文字、タイトルは全角最大 8 文字(半角最大 1 6 文字)
	入力できます。	

アドレス変更送信	・ 自動変更するEメールアドレスおよびタイトル						
					変更後アドレス		
		タイトル	基本アドレス	変換送信/	デコレ&	デコレーション	
				未設定	絵文字送信	変換送信	
		アドレス1	@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp	
		アドレス2	@jp- X .ne.jp	@jp- X .ne.jp	@jp- X .ne-u.jp	@jp- X .ne-d.jp	
		アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-	@ezweb.ne-	
					u.jp	d.jp	
		アドレス4	@ ¥.vodafone.			@ x .vodafone.	
			ne.jp	ne.jp	ne-u.jp	ne-d.jp	
		アドレス5	なし	なし	なし	なし	
		※ 表中の「¥」は地域ごとに異なります。					
		※ アドレス 1 ~ 4 の相手は次のとおりです。					
		アドレス 1: ドコモ					
		アドレス2:ソフトバンク(ボーダフォン)					
		アドレス3:ツーカー/ムービーメール非対応のau電話					
		アドレス4:ソフトバンク(ボーダフォン)					
宛先件数制限	宛	宛先に6件以上のEメールアドレスを入力した場合、5件まで選択して送信する				選択して送信する	
	((ON) /しなし	ハ (OFF) を設定	Ē			
受信メール参照	返信時または転送時に受信メールの内容を表示する(ON)/しない(OFF)を設定						
	·	メールを参照	留するときの操作	についてはP10)4 をご参照くだ	さい。	
返信自動学習						一時的に学習し、	
	-			(ON) /しない			
			するタイミングは	、受信メールを	呼び出して@()	返信)を押したと	
		きです。	01-20EE	. c . 4 E 0 0 * E	5 (WA 1000-	++-> \\+->	
				いか主用 500 人	子 (羊用 1000)	文字)以内にある	
	l	単語を学習で	ごきます。				

ご注意 _____

- アドレス内容を編集するとEメールアドレスが送信できなくなる場合があります。
- 基本アドレスのタイトルは編集できません。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bcc も含む)に6件以上のEメールアドレスを 入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

共通設定

■ Eメール設定画面で [共通設定] →項目を選択→

インライン再生		・音声)を送信・受信メール表示画面で自動的に再生 または [音声] → [ON]	
		一夕によってはインライン再生されない場合があります。	
シースルー表示	送信・受信メール表示画面の背景に画像を表示		
	[ON] →項目を選択	→	
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
	アドレス帳リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが宛先・差出人と	
		一致するとき、画像を表示	
	キルー ち	(宛先が複数ある場合は、最上行の10のアドレス帳画像を表示)	
	添付データ	送信・受信メールに添付されている画像データを表示 (画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示)	
	ディズニー	あらかじめ登録されている送信・受信メール用それぞれの	
		ディズニーキャラクターを表示	
	ケータイアレンジ	(→P326)	
	に従う		
		ときに、送信・受信メール表示画面で ☑(メニュー)を押し、	
		FF / ON を選択すると、背景画像を非表示/表示することがで「シースルー表示」の設定は「ON」のままです。	
		アン・スパー・スパーの設定は「ON」のよるとす。 Dときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。	
		受信メール表示画面、デコレーションメールの送信・受信メー	
		装飾表示が優先されるため背景画像は表示されません。	
		画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー	
	表示は「OFF」に変更されます。 ・Cメール設定のシースルー表示も同様の操作で設定できます。		
		ースルー表示も向様の操作で設定できます。 7」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画像を	
		し、「添付データ」は選択できません。	
プライバシー	メンバー登録したE	メールアドレスが宛先(To、Cc、Bcc)または差出人になって	
		以下、プライバシーメールと表記)を表示しないよう設定	
		レスからの受信メールの添付データの保存先を指定することもできます。)	
	①ロックNo.を入力→(・)→ [メール表示] → [OFF]「ON」に設定すると、プレイバシーメールは表示されます。		
		→ [アドレス入力]	
		、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は各画面	
	を呼び出してEメールアドレスを選択します。		
		を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	最大10件まで登		
		から登録済みのメンバーを選択し (●) (編集) を押すとメンバー 一) →「消去 と操作するとメンバーを消去することができます。	
		FF」に設定したときの動作は次のとおりです。	
		ールを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せ	
	ず、通知画面も	表示されません。	
		ールは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信	
	メール履歴も表		
		にプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際に ール以外が送信されます。	
		・ ルステル と同これはす。 !先にプライバシー設定されているEメールアドレスが1件でも	
		合は、プライバシーメールとして扱われます。	
	1		

プライバシー

- ・カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面でも表示されません。
- ・フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動/メール消去のフォルダ内全件消去と全件消去/検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。
- フォルダ消去をおこなった場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動 します。

添付データの保存先を指定

- ① メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ 🖂 (メニュー)
 - → [添付保存先設定]
- ② 保存先を選択→ 🗐

通常	データの種類に応じたフォルダに保存
ユーザーフォルダ	「フォルダ 1」~「フォルダ9」、「プライベート」から選択
	し保存

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、「カンタン設定」機能より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しないを設定いただけます。

ご注意

メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ ____

- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」機能より「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。
- Eメール設定画面で [メールフィルター] → [次へ]
- 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ (→ 送信)
- 3 項目を選択→ 🗐

「設定にあたって」を選択すると、メールフィルターについての説明が表示されます。

メールフィルター

■カンタン設定 1 サポート設定

- 2 フィルターレヘール (高)
- 3 フィルターレヘール (中)
- 4 フィルターレヘール (低)
- ※カンタン設定とは?

■個別設定

- 5 未承諾広告フィルター
- ※個別設定とは?

■その他

- 7 拒否通知メール返信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

● サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

● フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信機能
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的い やがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

「個別設定」から設定する

件名に「未承諾広告※」を含むメールを拒否				
・ 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメー				
ルが対象とな	ります。			
· 未承諾広告※	メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうため			
に送信される	メールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」			
と記載するこ	とが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出			
会い系サイト	への勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当し			
ます。				
特定のメールを	受信拒否または受信設定			
りたのグ・カル	文山正日6706文山政定			
全受信	すべてのEメールを受信			
指定受信設定	「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設			
	定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」			
で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その				
指定したFメールのみ受信				
指定拒否設定	個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指			
	定した F メールのみ受信拒否			
	たりにと パール・カック・文目に日			
なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否。「全			
	受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」と設定			
	例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話や			
	PHS になりすまして送られてくる E メールだけを受信拒否			
1	広告メールで ルが対象とな 未承諾広告※ に送信されると記載するこ会い系サイト ます。 寺定のメールを 全受信 指定受信設定			

ご注意

- パソコン宛のメールを転送してW43SAで受信されている方は、アドレスフィルター設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。)
- 「指定拒否設定」から「指定受信設定」に変更すると、「指定拒否設定」の個別指定先が「指定受信設定」の拒否リストに自動的に設定されます。

お知らせ____

- 「指定拒否設定」と「指定受信設定」は、同時には設定できません。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメイン F が優先されます。
- 「指定受信設定」で、個別指定先のEメールアドレスに含まれるドメインが 一括指定先のドメインと重複している場合は、一括指定が優先されます。
- 「指定受信設定」の一括指定先が未選択で個別指定先も未入力の場合、また は入力した内容に間違いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエラー内容が表示されます。内容 をご確認のうえ、再入力してください。
- 「指定受信設定」、「指定拒否設定」を解除したい場合は「全受信」を設定してください。
- 「拒否リストへ登録」の操作 (→P105) で「指定拒否設定」の個別指定先を登録することもできます。

「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知 メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「自動転送先」、「メールフィルター」、「Eメール ヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作がおこなえます。

■ Eメール設定画面で [その他の設定] →項目を選択→

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号についてはP34をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更

- ① 入力欄を選択→ (●) (入力) →暗証番号を入力→ (●) → [送信]
- ②注意事項を確認→ [承諾する]
- ③ 画面をスクロールして入力欄を選択→ (入力)
- ④Eメールアドレスを入力→ → [送信]
- ⑤新しいアドレスを確認→画面をスクロールして [OK] アドレスが正常に変更されるとメッセージが表示されます。
- ・Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「.」(アンダーバー)を含め、30文字まで入力することができます。
- ・Eメールアドレスの最初に「.」(ドット) もしくは、数字の「O」を使用することはできません。
- ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー) の記号を使う。
 - ・ 英字と数字とを組み合わせる。
 - ・できるだけ長い文字とする。(30文字以内)
- ・ Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージ に続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力し てください。
- 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。

自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W43SAで受信したEメールを自動的に転送(パソコンなどの転送先でEメールが見られます。自動転送先は2件まで登録できます) ① 入力欄を選択→ ① (入力)→暗証番号を入力→ ① → [送信] ② 入力欄を選択→ ① (入力)→転送アドレスを入力→ ② 画面をスクロールして [送信] → [終了] ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 ・ 自動転送先として入力した文字が使用できない ・ 指定のEメールアドレスが規制されている
メールフィルター	「メールフィルターを設定する」(→P87)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認(表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます) ① 入力欄を選択→ ● (入力)→暗証番号を入力→ ● → [送信] ② [メール一覧へ] → Eメールを選択→ ● 選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し ● を押すと、選択したEメールを転送することができます。「削除」を選択し ● を押すと、選択したEメールを削除することができます。・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。・ 転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力はできません。
その他の設定の確認	① 入力欄を選択→ ● (入力) → 暗証番号を入力→ ● → [送信]② 設定内容を確認→画面をスクロールして [更新]
au のメルマガサービス 設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・メールマガジンでは au からの最新情報やお得な情報を配信しています。 詳細はサイトトにてご確認いただけます。

ご注意

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスを変更する場合は、変更前のアドレスを再度利用できません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうとメッセージが表示されます。
- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメール アドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

お知らせ _____

- 設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

■ Eメール設定画面で [Eメール設定確認] → ② で内容を確認→ ●

お知らせ____

その他の設定内容(「自動転送先」、「メールフィルター」)については、この画面で確認できません。

Eメールを作成/送信する

Eメールを作成して送信します。デコレーションメールの作成はP94をご参照ください。

| 待受画面で 🖫 → [新規作成] →項目を選択→ 🗐

1	宛先	【アドレス入力】→宛先を入力→ ● 一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bcc を含む)です。 「.」(カンマ)で区切って複数の宛先を入力することはできません。 「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定することができます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定することができます。
Sb	件名	件名を入力→ ● 全角最大 50 文字(半角最大 100 文字)入力できます。
	本文	本文を入力→ • 全角最大 5000 文字 (半角最大 10000 文字) 入力できます。



送信メール作成画面

添付データについてはP92をご参照ください。

画像や絵文字、デコレーションメールをau以外の携帯電話などに送信するときは (メニュー)を押して送信方法を選択します。(→P84)送信したメールは、送信ボックスに保存されます。

ご 注 意

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は 1 日最大 1000 通 (宛先数含む) までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先: To (Cc、Bcc を含む) に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナを入力することはできません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ____

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 「グループ引用」では、1件のアドレス帳にEメールアドレスを複数登録している場合は、通常が表示されているEメールアドレスが登録されます。
- アドレス帳のグループ検索一覧画面(→P74)で (メニュー)を押し、[メール作成] → [グループ宛Eメール] と操作しても、アドレス帳のグループを宛先に入力することができます。
- ・ 東メールでEメールを作成できます。
- 送信メール作成画面では、送信する前に ি を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信プレビュー)

宛先を編集する

宛先を追加する

- ⊃ 未入力の欄を選択→ 📵 →宛先を追加→ 🖗(完了)

入力済みの宛先を選択して lackline (編集) ightarrow [YES] と操作すると宛先を変更、 lackline (メニュー) ightarrow [宛先消去] と操作すると宛先を消去することができます。



宛先一覧画面

お知らせ

• 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超えて入力することはできません。グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択することができます。

宛先の To を Cc または Bcc に変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛先入力前/入力後のいずれの場合にも変更できます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

宛先一覧画面で lo を選択→ lo (メニュー) → [Cc へ変更] または [Bcc へ変更] 選択したアドレスが Cc または Bcc に変更されます。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどを Eメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

- | 送信メール作成画面で ◎ (添付)を選択→ •

添付データは、データフォルダ/フォト撮影/ムービー撮影/フォトミキサー/Myボイス/プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/日記から選択できます。

「プロフィール」を選択した場合は、 🖣 を押すと添付が完了します。



添付一覧画面

3 各操作方法に従ってデータを作成または選択→ (添付)、 (添付) または (実行)

添付一覧画面に添付データ名が表示されます。

手順2~3を繰り返してデータを追加できます。

添付したデータを選択して ☑(メニュー)を押すと、添付データの変更/解除や、ファイル名などの情報確認ができます。

△ 添付一覧画面で @ (完了)

他の機能からデータを添付する

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

📁 [1 件添付]

送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ ____

• 添付データ名には次の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif	スケジュール、タスクリスト、日記	.vcs
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	ムービー	.amc .3gp .3g2
ボイス	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス、プロフィール	.vcf	プレイリスト	.kpl

- プレイリストは1件当たり約300KBを超えるものは添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールの保存または送信するまでは microSDカードを抜かないでください。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- スケジュールやプロフィールなどの各機能からデータを添付する場合は、メッセージが表示されます。「YES」を選択するとEメールに添付されます。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」 (→P343)をご参照ください。
- スケジュールなどの各機能から複数のデータを選択した場合は、1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が作成されます。
- データフォルダのデータを複数添付する場合は、「選択添付」で1度に5件まで添付することができます。「全件添付」はできません。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して を押すと操作は中止されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに添付できないデータは選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- GPS 情報付きのデータを選択し、手順2で「1 件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS 情報」を選択すると、Eメール添付できないデータの場合でも、付加されている GPS 情報のみを添付することができます。
- 壁紙/VGA/SXGA/UXGAサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

作成したEメールを保存する

作成したEメールを送信しないで、送信ボックスまたは一括送信ボックスに保存します。

メール作成後の送信メール/デコレーションメール作成画面で (メニュー)→ [保存] または [送信待ち保存]

 保存
 未送信メールとして送信ボックスに保存

 送信待ち保存
 送信待ちメールとして一括送信ボックスに保存

-括送信する

作成後に「送信待ち保存」をおこなったメールを、最大10件まで一括して送信できます。

1 待受画面で 図 → [一括送信ボックス] → 回 (全送信)
 1 件ずつ送信するには、メールを選択して (重) (表示) → 回 (送信) と操作します。

お知らせ____

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信中止されます。
 - ・添付データがデータフォルダから削除されているメール
 - ・ 宛先が6件以上含まれているメール

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- ・文字色を変更する
- ・ 文字列をスウィング(左右に往復)させて表示する
- ・ 文字サイズ (大/標準/小) を変更する
- ・文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する

・ 文字を点滅させる

- ・ 背景色を変更する
- ・データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・ 行間にライン(罫線)を入れる
- ・ 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

お知らせ

- デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。テンプレートや挿入した画像のデータ量も入力バイト数としてカウントされます。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除をおこなってから、文字を削除してください。なお、 を長押し(約1秒以上)すると、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部表示されない場合があります。
- **1 待受画面で 図 → [デコレーションメール作成]** デコレーションメール作成画面が表示されます。
- **2 ②** (本文) を選択→ → **②** (装飾) 装飾メニューが表示されます。
- 3 項目を選択→ 🗐



デコレーションメール 作成画面

テンプレート	[テンプレート] →テンプレートを選択→ •		
読み込み	・本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を消去してテンプレートを読		
	み込むかどうかを確認するメッセージが表示されます。消去してよければ「YES」を		
	選択します。		
	・デコレーションメール作成画面で → (メニュー)を押し、「テンプレート読み込み」を選択してもテンプレートを読み込めます。		

範囲指定	入力済みの文字を範囲指定して装飾する		
	① ➡️で文字の始点を選択→ ● (始点) → ➡️で文字の終点を選択→ ● (終点) ② 項目を選択→ ●		
	文字色 文字色を選択→ •		
	文字サイズ 文字サイズを選択→●		
	文字点滅 開始] ・指定範囲の各装飾(文字点滅、テロップ、スウィング)を解除する		
	トキリ「ゆフ」を選出します		
	スウィング		
	装飾なし 指定範囲の「文字色」「文字サイズ」「文字点滅」「テロップ」「スウィ		
	ング」を一括解除する		
	③ 🕞 (確定)		
文字色	💽 で文字色を選択→ 📵 →文字を入力		
	・ 入力する文字色を切り替えるときは、 ● (確定)→ ● で現在の文字色での入力を終		
	えてから回(装飾)を押してください。		
文字サイズ	[大]、[標準]、[小] →文字を入力		
文字点滅	[開始]→文字を入力→ @(装飾)→ [文字点滅] → [終了]		
画像挿入	フォルダを選択→ ・ →画像を選択→ ・ (確定)		
	・挿入できる画像は.jpg、.jpeg、.gifのファイルで、最大5件までです。		
	・同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。		
テロップ	[開始] →文字を入力→ @ (装飾) → [テロップ] → [終了]		
スウィング	[開始]→文字を入力→ ஹ(装飾)→ [スウィング] → [終了]		
文字位置	[左寄せ]、[センタリング]、[右寄せ] →文字を入力		
背景色	で背景色を選択→ ●		
ライン挿入	行間に罫線を挿入する		
やり直し	直前に実行した装飾を元に戻す		
全解除	本文の装飾をすべて解除する		
	[YES]		
装飾なし	カーソル以降の装飾設定を解除する		

お知らせ _____

- デコレーションメールには、通常の添付データの添付はできません。
- 「冒頭文」、「署名」の設定はデコレーションメールには反映されません。
- デコレーションメール作成画面で → (メニュー) を押し、「デコレーション変換送信」を選択すると、デコレーションメール非対応の au 携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社の携帯電話などで見られるように変換して送信できます。
- アドレス帳のグループ検索一覧画面(→P74)で (メニュー)を押し、[メール作成] → [グループ宛デコレーションメール] と操作すると、アドレス帳のグループを宛先に入力してデコレーションメールを作成できます。
- お買い上げ時には、データフォルダの「テンプレート」フォルダにテンプレートが20件、「グラフィック」フォルダに「画像挿入」をおこなう際の画像が50件、あらかじめ用意されています。データの消去、「メモリリセット」、「オールリセット」をおこなうと消去されます。

パシャ文字™カードを作成する

画像と手書きのメッセージを合成してメールに添付できます。

1 待受画面で 図 → [バラエティメール] → [パシャ文字カード作成] 以降の操作は「パシャ文字[™]カード」(→P159) をご参照ください。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに添付できます。

- 1 待受画面で □ → [バラエティメール] → [落書きメール作成]
- **2** データフォルダから静止画データを選択→ (確定) →画像編集方法を選択→ 画像編集についてはP150をご参照ください。
- **3** 画像を編集 → → (確定)
- **5** ・ で貼りつける位置を調節→ (添付)
 - □ (色変更)を押すと、テキストの色が黒→白→赤→緑→水色の順に切り替わります。
- 添付データのタイトルを変更→ (●)
 タイトルは全角最大 20 文字 (半角最大 40 文字) 入力できます。変更しない場合は、そのまま を押します。送信メール作成画面が表示されます。

送信ボックス/一括送信ボックス

送信済み・未送信・送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

お知らせ____

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面で #=・・ を押すと、表示形式を切り替えることができます。(→P106)

送信メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で (メニュー)
- [編集]

手順 1 で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

- 3 編集する項目を選択→ → 「Eメールを作成/送信する」(→P91) と同様の 操作で編集
- ____ (送信) または (メニュー) →項目を選択→ 🗐

上書き保存 ^{※ 1}	元のメールに上書き保存
新規保存※1	新しい未送信メールとして保存
送信待ち(上書き)※ 1	元のメールに、送信待ちメールとして上書き保存
送信待ち(新規)※1	新しい送信待ちメールとして保存
変換送信/未設定※2	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信
デコレ&絵文字送信※2	

- ※1 保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを編集した場合は、「保存」、「送信待ち保存」 と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。
- ※2 デコレーションメールを編集した場合は、「テンプレート読み込み」、「デコレーション変換送信」 と表示されます。

ボックス間でメールを移動する

添付データがデータフォルダから消去されたメール

送信ボックスのメールを送信待ちメールとして一括送信ボックスへ移動させることができます。

] 送信ボックスのメール一覧画面で未送信または送信失敗メールを選択→ (メニュー)

2 [送信待ちに変更]

ご注意

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
 - · 送信済みメール
 - ・ 転送メール

- ・宛先(To)が未入力のメール
- ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合

お知らせ ――

一括送信ボックスのメールを未送信メールとして送信ボックスへ移動させることができます。一括送信ボックスのメニューで「未送信に変更」を選択してください。

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

- ↑ お知らせ画面で № を選択
- 😕 🌘 (確認)
- フォルダを選択→ →メールを選択→ (表示)

差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。 メールの内容を表示させてから、本文および添付データの受信をおこなってください。

1件ずつ受信する

▶ 受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→ 🗐(受信)



複数選択して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

-] 受信メール一覧画面で (メニュー) → [選択受信]
- 本文を受信するメールを選択→ → (実行)

選択を解除する場合は ● (解除)を押します。

ご注意 _____

- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールで古いものから 消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護 しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角 10000 文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。

お知らせ ____

- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。
- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は次の操作方法をご 参照ください。
 - ・アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」(→P97)をご参照ください。
 - アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは「差出人・件名受信の場合」(→P97)をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- フォルダー覧画面、受信メールー覧画面で #--- を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。(→P102、106)
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。また、メインフォルダには ご案内メールが保存されております。ご案内メールは削除できますが、メモリリセット、オールリ セットをおこなうと再度受信ボックスに表示されます。
- Eメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、♪ で選択して を 押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールの宛先や差出人に表示されているメールアドレス(Cメールの場合は電話番号)が、アドレス 帳に登録されている場合は、送信・受信メール表示画面で以下の操作ができます。

発信	<i>C</i> →電話番号 [※] を選択→ ●
Cメール作成	፡ ● を長押し(約1秒以上)→電話番号※を選択→ ●

※ アドレス帳に登録されている Eメールアドレス、電話番号が表 示されます。

- パステルメールの受信メール表示画面で (メニュー)を押して「装飾表示 OFF」を選択すると、装飾を解除した状態で本文が表示されます。「装飾表示 ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。

受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ ^{※ 1}	.png .jpg(.jpeg) .gif .bmp	スケジュール、タス クリスト、日記	.VCS
Flash®データ ^{※2}	.swf	ムービー	.amc .3gp .3g2
マルチメディア** 1	.mmf .m3f .mqf	パステルメールの 装飾データ ^{※3}	.ntl
ボイス** 1	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス	.vcf	プレイリスト	.kpl

- ※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)
- ※2 受信可能なサイズは、最大約 137KBです。
- ※3 パステルメールの装飾データの内容は確認できません。

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

] 待受画面で 🖫 → [新着メール問合せ]

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、 メールが受信されます。

お知らせ

サーバメールのお知らせ画面(→P31)が表示されている場合は、■を選択して (受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを 10件 (1件あたり最大約685KB) まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

- 受信メール表示画面で未受信の添付データを選択→ (受信)

未受信の添付データを選択して受信する

- 1 受信メール表示画面で (メニュー) → [添付受信]

選択を解除するときは●(解除)を押します。

添付データ受信が完了すると、受信メール表示画面から添付データを確認できます。

ご注意 _____

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。

お知らせ ____

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの消去をおこなってください。
- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データの受信状態を表すアイコンについては、P82をご参照ください。
- 添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画 (.png、.jpeg、.jpg、.gif、.bmp) の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。

受信ボックス/なかよしボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作のほかに、フォルダの設定を変更するなどの操作がおこなえます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

Eメールアドレスは 1 件につき半角最大 64 文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

受信ボックスの場合

- 受信ボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)
- 2 [振り分け登録]
- 3 → [アドレス入力] →アドレスを入力→ 「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグ

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定することができます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。



振り分け登録画面

____ (完了)

ご注意 _____

アドレス入力画面では「.|(カンマ)で区切って複数のアドレスを入力することはできません。

お知らせ ____

- 振り分け条件にドメイン (@ezweb.ne.jp など) も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- Cメールの場合は、手順3で「電話番号入力」を選択します。電話番号は19桁まで入力できます。

登録した振り分け条件を編集する

1 振り分け登録画面から登録済みのアドレスを選択→ (編集) → [YES] 以降の操作は「振り分け条件を設定する」(→P100) をご参照ください。

お知らせ ____

- グループを編集する場合、グループを選択したあと (●) (確認) を押してください。
- グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録した振り分け条件を消去する

1 振り分け登録画面から消去したいアドレスまたはグループを選択→ (消去)→ [1 件消去] または「全件消去]

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択します。

お知らせ

• 全件消去は、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダにEメールアドレスを1件登録できます。

なかよしボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)→ [なかよし登録]

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

お知らせ

• なかよし登録した相手との送受信メールはなかよしボックスと受信ボックス/送信ボックス/一括送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから消去・保護をおこなうと、どちらも消去・保護となります。

フォルダ名を変更する

- **1** フォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)
- [フォルダ名編集] →フォルダ名を編集→ (●)
 全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。

メールを再振り分けする

受信ボックス内のフォルダの振り分け条件に一致するメールを、そのフォルダに移動できます。 すべてのフォルダのメールが対象となります。振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利な機能です。

1 フォルダー覧画面で - (メニュー) → [メール再振り分け] → [YES]

メールを消去する

- **1** フォルダー覧画面で (メニュー) → [メール消去]
- [フォルダ内全件消去] または [全件消去] →ロック No. を入力→ → [YES]

お知らせ

- 「全件消去」をおこなうと、すべてのフォルダ内のメールが消去されます。
- なかよしボックスの場合は「フォルダ内全件消去」のみおこなうことができます。

フォルダを作成する

受信ボックスにフォルダを作成します。ただし、受信ボックスにフォルダが 10 フォルダ (メインフォルダ含む) あるときは作成できません。

フォルダ一覧画面で (メニュー) → [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→ ● 表示されている名前で作成する場合は、そのまま **●** を押します。

お知らせ

- Cメールの受信ボックスでは、11フォルダ(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。
- 同様の操作で、microSDカードの送信・受信ボックスにフォルダをそれぞれ最大100個まで作成できます。

フォルダを消去する

選択したフォルダとそのフォルダ内のメールを消去します。

- **フォルダー覧画面で消去するフォルダを選択して □ (メニュー)** メインフォルダは消去できません。
- 「フォルダ消去] →ロックNo.を入力→ () → [YES]

フォルダを並べ替える

受信ボックス内のフォルダを任意の位置に移動して並べ替えます。

- フォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ並べ替え]
- 겯 移動するフォルダを選択→ 📵 →移動先を選択→ 🗐(確定)
- 3 🗹 (完了)
 - 回(リセット)を押して「YES」を選択すると、お買い上げ時の並び順に戻ります。

表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定したメールの種類(未読・カレンダー登録など)の件数 表示または件数表示なしに切り替えます。

フォルダー覧画面で (メニュー) → [表示件数切替] →表示項目を選択→ (●)

お知らせ____

• フォルダー覧画面で #*** を押して表示を切り替えることもできます。

フォルダ設定をリセットする

フォルダに登録された振り分け条件やフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻します。

- フォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ設定リセット]
 フォルダごとに設定をリセットする場合は、あらかじめフォルダを選択しておきます。
- □ 「フォルダ設定リセット」または「全フォルダ設定リセット」

フォルダ設定リセット 選択しているフォルダの設定をリセット **全フォルダ設定リセット** すべてのフォルダの設定をリセット

□ック No. を入力→ • → [YES]

お知らせ____

- 新着メールが保存されているフォルダの文字色も元の表示に戻ります。
- リセットをおこなっても、各フォルダに振り分けられたメールはそのまま残ります。メール再振り分けをおこなってください。
- 並べ替えたフォルダ順や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。

インフォボックス

インフォボックスには、EZホットインフォ(広告付きメッセージ)が保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。

操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

1 待受画面で □ → [インフォボックス]

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P97)をご参照ください。

お知らせ____

- EZ ホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 特受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数+インフォボックス内の新着メッセージ数とで異なる場合がございます。その場合、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたために発生しております。
- 30日間以上経過した本文未受信メッセージの本文を取得することはできません。

Eメールで使える機能

送信ボックス、一括送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

受信メールに返信する

受信メールに添付データや文章を付けて、そのメールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。受信メールから引用した本文も編集できます。デコレーションメールとして返信することもできます。

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。 受信メール表示画面で ② (返信) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。 受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

⇒ 追加する本文を入力したりデータを添付→ @ (送信)

お知らせ ____

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する文の合計が半角10000文字を超えると新たに本文を入力することはできません。引用文だけで半角10000文字になっている場合は、不要な文字を消去してから本文を入力してください。また、パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- 「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として 入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- 件名(**Sb**)には「Re:」が付加されます。
- 「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。

- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合が あります。
- 「デコレーション返信」を選択した場合、「返信メール引用」、「冒頭文」、「署名」の設定は無効になります。

受信メールを転送する

】 受信メール一覧・表示画面で ፟ (メニュー)→ [転送] または [本文転送]

転送	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

転送先、本文などを入力(→P91)→@(送信)

お知らせ _____

- サーバにメールがない場合は、「転送」を選択してもメールを転送することはできません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名(**Sb**)には、「Fw:」が付加されます。
- 「転送」の場合はメールの本文および添付データは 回(送信)を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。
- パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が引用されます。

受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用することができます。

返信メールまたは転送メールの本文入力画面で (メニュー)→ [受信メール参照] →ガイド表示の有無を選択→ (●)



受信メール参照画面

お知らせ

- 1 画面に表示できない受信メールは ② で続きを参照できます。または → (メニュー) → [文頭ジャンプ] / [文末ジャンプ] で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示します。
- 受信メール参照画面で □ (メニュー) → [範囲指定] と操作した場合は P106 をご参照ください。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- 🖅 でも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。
- 「デコレーション返信」を選択した場合やデコレーションメールを転送する場合は、ご利用になれません。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの To(To)、 (Cc)、 (Bcc)に指定されているアドレス、および受信メールの (From)、 To(To)、 (Cc)に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

お知らせ ____

- 送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人) を選択し、 を押して表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して を押すと、項目を選択して操作することができます。
- 「拒否リストへ登録」をおこなうと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(指定拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否することができます。(→P88)
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に 図と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール 1 通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。
 アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作がおこなえます。

メール表示の文字サイズを設定する

送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段階から選択できます。

- 3 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [文字サイズ]
- 2 文字サイズを選択→ •

極小/小/中/大/極大から選択します。

ご 注 意

デコレーションメールではご利用できません。

お知らせ

- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
- 待受画面で 3^{∞√} 4^{∞√} 2^{∞√} を押して文字サイズを設定することもできます。

メールを並べ替える

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

-] 送信・受信メール一覧画面で (メニュー) → [表示方法切替]
- [ソート]→並べ替える順番を選択→

送信ボックス、 一括送信ボックス	日付順、未送信順(送信ボックスのみ)、宛先名順、件名順、保護順
受信ボックス	受信順、未読·未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順

お知らせ____

• Cメールも同様の操作で並べ替えができます。ソートできる条件は次のとおりです。 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。

- 】 送信・受信メール一覧画面で (メニュー) → [表示方法切替]
- [1行/3行表示]→表示方法を選択→

1 行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールアドレスを 1 行で表示
1 行表示(件名)	メールの番号・件名を 1 行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

お知らせ

- 送信・受信メール一覧画面で (#***) を押して、表示形式を切り替えることもできます。
- Cメールも同様の操作で表示形式を切り替えることができます。ただし「] 行表示(件名) | は表示されません。

メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数については「文字を範囲指定する」(→P65)をご参照ください。

- 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [範囲指定](キャンセル) を押すと、操作を中止できます。
- 3 項目を選択→ •

「カット」は選択できません。「英単語辞書」は P325 をご参照ください。その他の操作は「文字を範囲指定する」の手順3 をご参照ください。

お知らせ____

- 送信・受信メール表示画面で件名を選択→ → [範囲指定] と操作してから手順2をおこなうと、件名を範囲指定することができます。
- 手順1でCメールの送信・受信メールを表示中の場合は、 (メニュー) → [本文操作] → [範囲指定] と操作します。

メールを検索する

】 送信・受信メール一覧画面で □ (メニュー) → [検索]

📁 検索方法を選択→ 🌘

添付データ検索

件名検索

アドレス検索

未読検索

<すべてのボックス共通>

添付データのあるメールを検索	
件名内の特定キーワードで検索	
*☆中の柱亭ナ ロ ドで投声	ı

本文検索本文内の特定キーワードで検索カレンダー登録検索カレンダー登録メールを検索

Eメールアドレスで検索

未読メールを検索

<受信ボックス>

<送信ボックス>

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索

<一括送信ボックス>

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信待ち送信失敗メールを検索

<なかよしボックス>

受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索
未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗・送信待ち送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗・送信待ち・送信待ち送信失敗メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、「● を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

🔼 検索文字を入力→ 📵(検索)または 🐧

アドレス検索では半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます。

メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ____

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索をおこなったあと、結果が表示されている画面で (メニュー) → [検索]と操作すると、次の操作がおこなえます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう					
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう					
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示状態に戻す					

• Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索

メールを保護する

- 】 送信・受信メール一覧画面で ◯ (メニュー) → [選択保護/解除]
- **?** 保護するメールを選択→ 🗐 → 🖂 (実行)

保護メールには■が表示されます。解除するには保護メールを選び●(解除)を押します。

お知らせ ____

• 保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール		
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信/一括送信ボックス最大容量の50%または250件	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス 最大容量の50%または500件		
Cメール	カレンダー登録メールを含めて 25 件	カレンダー登録メールを含めて50件		

メールを別のフォルダに移動する

1 受信メール一覧画面で ፟ (メニュー) → [フォルダ移動]

1件移動する場合は、移動させたいメールを選択しておきます。 受信メール表示画面から操作すると1件移動になります。

夕 移動方法を選択→
(●)

「1件移動」、「フォルダ内全件移動」は手順4へ、「選択移動」は手順3へ進んでください。

3 移動するメールを選択→ ● → ○ (実行) 選択を解除する場合は ● (解除) を押します。

- [YES]

お知らせ

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを 1 つのフォルダに移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順〕をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

microSDカードへ移動する(データフォルダへ移動)

以降の操作は「メールを別のフォルダに移動する」(→P108) をご参照ください。 「データフォルダへ移動」の場合は、手順3のあと手順5へ進みます。

ご注意 _____

• データフォルダに移動すると、メールの添付データ情報は表示されません。

お知らせ ____

- 1件移動する場合、送信・受信メールの一覧画面から移動させたいメールを選択しておきます。
- microSDカード/データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- 「microSDへ移動」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
 - データフォルダにデータがない
 - 著作権があるデータ
 - パステルメールの装飾データ
- 選択したメールに microSD カードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動します。
- デコレーションメールを移動すると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- 移動先の空き容量が不足になる場合または移動先のフォルダが件数オーバーになる場合は、メッセージが表示され、移動することができません。
- 108 ・ メールを検索した結果画面で手順 1 をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

- 以下の状況では1件移動の操作になります。
 - ・ 送信・受信メール表示画面
 - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へ移動またはコピーすることはできません。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。
- 選択移動/全件移動をおこなう場合で、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

microSDカードへコピーする(データフォルダへコピー)

- 送信・受信メール一覧/表示画面で (メニュー) → [microSD ヘコピー] または「データフォルダヘコピー]
- コピー方法を選択→ (●)

「1件コピー」、「フォルダ内全件コピー」は手順4へ、「選択コピー」は手順3へ進んでください。

3 コピーするメールを選択→ • → □ (実行)

選択を解除する場合は、 ① (解除)を押します。 「データフォルダヘコピー」の場合は手順5へ進みます。

- 🔼 コピー先のフォルダを選択→ 重
- 5 [YES]

ご注意 _____

データフォルダにコピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。

お知らせ _____

- 1件コピーする場合、送信・受信メールの一覧画面からコピーさせたいメールを選択しておきます。
- 「microSDへコピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データも microSDカードに保存されます。
 - データフォルダにデータがない
 - 著作権があるデータ
 - パステルメールの装飾データ
- 選択したメールに microSD カードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールをコピーします。
- デコレーションメールをコピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- 保存先の空き容量が不足になる場合または保存先のフォルダが件数オーバーになる場合は、メッセージが表示され、コピーすることができません。
- メールを検索した結果画面で手順] をおこなうと、「検索メール全件コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件コピーの操作になります。
 - ・ 送信・受信メール表示画面
 - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へ移動またはコピーすることはできません。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件コピー」が表示されます。

うごモジメール[™]で楽しむ

W43SAでは送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

3 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [うごモジメール()]

メール本文がアニメーション表示されます。[****] または [ottl を押すとメール表示画面に戻ります。

うごモジメール™では次の操作をすることができます。

操作キー	操作内容			
@ (リスタート)	最初から再生			
● (一時停止/再 生)	一時停止/再生			
→ (ガイド)	操作ガイドを表示			
[•]*1/[•]*1	早送り/巻き戻し	Ī		
() *1	上下にスクロール(再 生終了後のみ)			

操作キー	操作内容		
a e . [文字色の変更30色+「ALL」 から選択		
2 400 70	文字のアニメーションの変 更 11 種類から選択		
3 or 2	背景色の変更30色から選択		
4 == tz 6 === tg	本文の最初/最後を表示		
7 ross / 8 run 9 / 9 svz 6	再生速度を遅くする/標準 の速度 ^{*2} に戻す/速くする		

※1長押し(約1秒以上)で連続動作

お知らせ____

- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合はうごモジメール $^{™}$ が解除されます。
- メール本文が全角300文字(半角600文字)を超える場合や通話中などはご利用できません。
- 送信・受信メール表示画面で [を押しても表示できます。]

送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

| 待受画面で 🕞 を長押し(約1秒以上)または 🔄 を長押し(約1秒以上)

Eメール履歴には ☑ が表示されます。

Cメール履歴には ☑ が表示されます。

(詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。







歴 受信メール履歴

ご注意 _____

受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。

お知らせ

- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。
- (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 手順1の画面から電話をかけたりEメール、Cメールを作成することもできます。

発信	Cメール履歴を選択→ €
Eメール作成	Eメール履歴を選択→『
Cメール作成	Cメール履歴を選択→ ᠍を長押し(約1秒以上)

^{※2} 速度は5段階に調節できます。標準は「3」に設定されています。

メール (Cメール)

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■ Cメールではこんなことができます

- C メールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信することができます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・ C メールセンターに C メールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングで C メールセンター から送信する。
 - メール送信を中止する。
 - メールを再送信する。

■ Cメールの基本的な流れ



■ Cメールの料金について

Cメール送信..... 有料 Cメール受信..... 無料

■ C メール安心ブロック機能について

「C メール安心ブロック機能」により C メールメッセージ本文内に接続先 U R L (http://***、https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://***、https://***)や電話番号がメッセージ本文内に含む C メールを受信されたい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。(→P117)

ご 注 意

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W43SAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常 Cメールとして受信されます。

Cメールメニュー

1 待受画面で ᠍を長押し(約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

新規作成※	Cメールを作成/送信 (→P114)
受信ボックス	受信したCメールを保存(未読メールがある場合、件数を表示)(→P116)
送信ボックス	送信したCメールを保存(送信されていないメールがある場合、件数を表示)(→P115)
Cメール設定 [※]	Cメールの各種設定 (→P113)

[※] 通話中は選択できません。

お知らせ _____

- 待受画面で 🖫 を 2 回押して、Cメールメニューを表示することもできます。
- Eメールメニューで 向 (Cメール) を押すと、Cメールメニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて

送信メール作成画面や送受信ボックス画面では、次のアイコンが表示されます。



受信メール一覧画面

例:メインフォルダ



番号	概要	アイコン					
1	宛先						
2	本文						
	送信メール種別、送信状況		送信済み	未送信	送信失敗	蓄積*	
3		Cメール	X	Ye	Xc	X	
		ぷりペイド	X	Y	X	ı	
4	カレンダー登録	ග	6				
5	保護	٩					
	受信メール種別、受信状況	未読					
6		Cメール					
		Eメールお知らせ ■			É		
7	差出人						

受信メール表示画面

※ 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメール設定

青受画面で
●を長押し(約1秒以上)→ [Cメール設定]

署名、受信メール参照、フォルダ表示、返信自動学習、シースルー表示については、「Eメール設定」(→P83)をご参照ください。

お知らせ

- 通話中はCメール設定をおこなうことができません。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP392をご参照ください。

蓄積機能

Cメールを送信して、相手の方が圏外などで送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積できます。選択蓄積と自動蓄積の2種類の設定から選択できます。

ヿ Cメール設定で [蓄積機能] → [選択蓄積] または [自動蓄積]

選択蓄積	CメールセンターにCメールを蓄積するかどうか選択
自動蓄積	自動的にCメールセンターにCメールを蓄積

受信フィルター

指定した電話番号からのCメールや電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせの受信を 拒否することができます。

1 Cメール設定で [受信フィルター] →ロック No. を入力→ •

与 拒否条件を選択→ ・

指定番号	指定した電話番号からのCメールを受信拒否(最大10件まで登録可能)
アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否
非通知	ぷりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください)
Eメール通知	Eメールお知らせ (→P115) を受信拒否

3 [ON]

ご注意

受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかかります。

お知らせ ____

• 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。(→P54)

指定番号を登録/編集する

- 受信フィルター設定の手順2で [指定番号] → 回 (番号リスト) → 指定番号を修正する場合は、登録済みの番号を選択して (編集) を押します。
- [直接入力] →電話番号を入力→ (完了)
 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

お知らせ ____

• 指定番号を消去する場合は、指定番号リスト画面で登録済みの電話番号を選択して @ (消去) を押して操作します。

メール件数確認

1 Cメール設定で [メール件数確認] → [受信ボックス] または [送信ボックス]

Cメールを作成/送信する

本文を入力→
●

署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

- (宛先)を選択→ (編集)
- ______ [電話番号入力] →送信先の電話番号を入力→ [•]

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。



送信メール作成画面

5 🖭 (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

ご注意 _____

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」などと表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ____

- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で (メニュー)を押して「保存」を選択してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3,000 通/月
 - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月
- - ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。
 (送り先の方がぷりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)
 - ・ ぷりペイド送信で送信できる絵文字は ③、♥、♡、圖の 4 種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - ・一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについてはP112をご参照ください。

1 待受画面で 🖫 を長押し(約 1 秒以上)→ [送信ボックス]

★モジ を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

ご注意

・ 送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。

お知らせ

- 送信メール表示画面で (宛先) を選択して を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。
 (→P105)
- 送信ボックスの画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

送信メールを編集する

】 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で ☑ (メニュー) → [編集]

保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。以降の操作はP114をご参照ください。

お知らせ _____

保護されていない未送信メール・送信失敗メールを編集した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」か「新規保存」を選択できます。

送信結果詳細

】 送信メール一覧または送信メール表示画面で ☑ (メニュー) → [送信結果詳細]

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- C メール(図) 「C メール 対応の au 電話からのメール
- Eメールお知らせ(■) Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW43SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ ____

• Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで※1	
お預かり可能件数	制限なし ^{※2}	

- ※1 C メールセンターに蓄積されてから 72 時間経過した C メールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを受信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは [Cメール」をお預かりするとすぐに W43SA に Cメールを送信します。 Cメールセンターから Cメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

■ お知らせ画面で 🖺 を選択



(確認)

新着メールが保存されたフォルダは文字の色が変わります。

- ___ フォルダを選択→ 🗐
- ✓ メールを選択→ (表示)

お知らせ

- Cメール受信音についてはP289をご参照ください。
- ディスプレイ上部に

 が表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダー覧画面、受信メールー覧画面で #*・・ を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。(→P102、106)
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のある au 電話からメロディ添付されている Cメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- 受信メール表示画面で (差出人)を選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P105)
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、♪で選択して・●を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- Cメールの宛先や差出人に表示されている電話番号が、アドレス帳に登録されている場合は、簡単な キー操作で電話をかけたり、Cメールを送信することができます。(→P98)
- 何(返信)を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

受信ボックス

1 待受画面で 🖫 を長押し(約1秒以上)→ [受信ボックス]

以降の操作は「Cメールを受信する」(→P115)をご参照ください。

お知らせ ____

• 受信ボックスの画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

自動押出優先

受信メールが 100 件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

ヿ フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🗹 (メニュー) → [自動押出優先]

<mark>ク</mark> ロックNo.を入力→ 🗐 → [YES]

お知らせ ____

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは 🖪) に変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなうと、設定解除になります。

Cメール安心ブロック機能

C メール安心ブロック機能とは、C メールメッセージ本文内に接続先URL や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

C メール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URL や電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また設定状況を C メールで確認できます。

■ ブロック対象となる C メール

- 対象: 通常 C メール (ぷりペイド送信含む)
- 対象外: E メールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報 お知らせサービス

	操作方法			
設定を解除する	本文メッセージに"解除"と入力して09044440010へCメール送信			
設定を有効にする	本文メッセージに"有効"と入力して09044440011へCメール送信			
設定を確認する	本文メッセージに"確認"と入力して09044440012へCメール送信			

お知らせ ____

- 送信後、設定完了の案内 C メールが 09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時の C メール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

Cメール安心ブロック機能にて、破棄された場合

送信した C メールが C メール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラー C メールが返信されてきます。

本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。

再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて 「Cメール安心ブロック機能」を解除いただいてから再送ください。

Hello Messenger

※お買い上げ時の設定はP386をご	で参照ください。
-------------------	----------

Hello Messenger でできること	120
メンバーとミーティングをする	
お誘いを受けたミーティングに参加する	
ミーティング中にできること	125
ミーティング中画面のメニューを使う	
コメントログを表示する	
Hello Messengerの設定をする	


Hello Messenger

Hello Messenger でできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで 選択してミーティングすることができます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からも Hello Messenger を起動してミーティングを開始することができます。

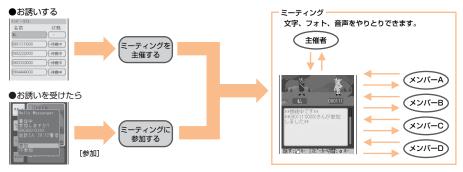

Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを選択します。

| 1 待受画面で (•) → [Hello Messenger]

《初めて起動した場合》

スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始(→P121)
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示(→P127)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示(→P121)
オプション	Hello Messengerの各種設定(→P128)



Hello Messenger メニュー

ご 注 意

- 「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロック No. の入力が必要です。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出します。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと自分のキャラクターがリセットされます。次回起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messenger ご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もありますので、ご留意ください。
- Hello Messenger を長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。 〈例〉便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで [ヒント] → [便利な機能]

メンバーとミーティングをする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP128をご参照ください。

また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messenger アプリを起動し、ミーティングを開始することもできます。

ご 注 意 🔠

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間のかかる場合もあります。
- 文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- アドレス帳制限設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○ : できる × : できない

操作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	0	×	122
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	126
文字メッセージの送受信	0	0	125
フォトの送受信	0	0	125、126
音声での会話	0	0	125
メンバーを再度お誘いする	0	×	126
ミーティングから退出	0	0	126
退出したミーティングに再度参加する	0	0	126

メンバーをミーティングにお誘いする

ミーティングしたいメンバーをメンバーリストに選択して、ミーティングを開始します。

1 メンバー選択を開始する

次のいずれかの方法でメンバーを選択します。

Hello Messenger アプリから開始	① Hello Messenger メニューで [スタート] ② メンバーの選択方法を選択 → [•] → 画面に従ってメンバーを選択				
	アドレス帳	アドレス帳を呼び出し、相手を選択			
	グループ	よく連絡を取り合う仲間をあらかじめグループ設定しておいて選択 ・グループから一部のメンバーを解除する場合は、グループを選択→ (詳細)→解除したいメンバーを選択→ (解除)を繰り返す→ (確定)と操作します。			
	ハロー ランキング		ミーティングをした回数が多い相手(最大20件まで表示)からメンバーを選択		
発信操作から開始	アドレス帳 アドレス帳から相手を選択		アドレス帳から相手を選択		
			待受画面で ◎ →相手を選択→ <mark> </mark>		
	ペア機能		ペア機能から相手を選択		
			待受画面で ← →相手を選択→ [Hello Messenger]		
	発信履歴/着信	夏歴	発信履歴/着信履歴から相手を選択		
		待受画面で → 相手を選択→ (メニュー)			
	→ [Hello Messenger] (→電話番号を選択→ •)				
	電話番号直接入力		相手の電話番号を直接入力 待受画面で相手の電話番号を入力→ ●		
			→ [Hello Messenger]		

メンバーリスト画面が表示されます。

メンバーが登録されていない名前欄を選択→ ・ ・ ・ メンバーの 選択を繰り返す



🔁 🖆 (お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーリスト画面 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

€ を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

ご 注 意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除できません。
- アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメン バーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前で表示されます。
- アドレス帳の電話番号に「*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録します(特番の機能は無効となります)。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除などはできません。

お知らせ _____

メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択→ (削除) → 「はい」と操作します。

- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。
- 発信履歴/着信履歴の他に、拒否履歴/送信メール履歴/受信メール履歴からも相手を選択できます。

ミーティング中画面について



1 キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角 最大3文字、半角最大6文字)を表示
2 メッセージエリア	メンバーが発言したコメント、送受信したフォト (縮小画像)、メンバーの状態などを表示
3 ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切替ボタンを表示

お知らせ ____

- キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていない au 電話からお誘いを受けた場合には電話番号が表示されます。
 - ※ただし、名前表示設定を「電話番号表示」に設定している場合は、名前表示されず、電話番号が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお 誘いする画面が表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

🧻 [参加]

ミーティングに参加します。



ご注意 _____

音声通話中など、以下の場合には、ミーティングのお誘いを受けることはできません。また、待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

メンバーの状態	ミーティングの お誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作・閲覧中(通信をしていないとき)	0
Cメール送受信中(通信をしているとき)	×
Eメール操作・閲覧中(通信をしていないとき)	0
Eメール送受信中(通信をしているとき)	×
アラーム鳴動中	0
カメラ起動中	0
着うた [®] ·着うたフル [®] ·ムービー· TV 再生中	0
待受EZアプリ設定中	0
EZweb閲覧中(通信をしていないとき)	0
EZweb閲覧中(通信をしているとき)	×

メンバーの状態	ミーティングの お誘いを受ける
EZアプリ起動中(通信をしていないとき)	0
EZアプリ起動中(通信をしているとき)	×
EZナビ起動中(通信をしていないとき)	0
EZナビ起動中(通信をしているとき)	×
EZチャンネル閲覧中	0
EZチャンネルダウンロード中	×
PCサイトビューアー起動中	×
ケータイアップデート実施中	×
待受以外の画面閲覧中	0
au Music Player起動中	×
ビデオプレイヤー起動中	0
電池残量警告音鳴動中	×
赤外線通信中	0
その他通信中(通信をしているとき)	×
その他通信中 (通信をしていないとき)	0
圏外	×

- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。 シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限」(→P305)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- 着信モード (→P128) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面 に戻ります。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。

ミーティング中にできること

文字メッセージ を送信する

ミーティング中に文字メッセージを同報配信

| ミーティング中画面で ◉ (コメント)→メッセージを入力→ ◉

- ・1回の発言につき全角/半角最大50文字までのメッセージを入力できます。
- ・フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

フォトを撮影し て送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット(QVGA)または 120×160 ドット(QQVGA)の画像サイズで同報配信

ミーティング中画面で ♀ (フォト) → • (撮影) →プレビュー画面を確認→ • (送信)

(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、🖗 (撮直し)を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で (切替) を押すと、画像サイズを 120 × 160 ドット (QQVGA) でフォトを撮影します。

- · 受信したフォトをデータフォルダに保存することもできます。(→P126)
- · 自分が発言権を獲得している場合は、フォトを起動できません。
- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- ・電池残量が少ない場合は、フォトを起動できません。
- モニター画面では次のキー操作をおこなうことができます。

音声で会話する

発言権を取得して自分の声を相手に同報配信

ミーティング中画面で ← を押して発言権を獲得する→ ← を押しながら発言する→ ← から指を離して発言を終了する

- · 発言権は「<a>「<a>「<a>「」が表示されているときに、を押すと獲得できます。
- ・他のメンバーが発言権を持っている間は、お話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しできません。
- ・発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

ご 注 意 📉

- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときはミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から再度ミーティングに参加することができます。ただし、ミーティングが終了している場合は参加できません。
- ハンズフリー対応機器などによる Hello Messenger の使用はできません。

お知らせ _____

- ミーティング中画面で ② を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は「OFF」 (無音)、「レベル 1 | (最小) ~「レベル 5 | (最大) で調節します。
- ミーティング中画面で 回動 を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることもできます (ミーティング終了時まで有効)。

ミーティング中画面のメニューを使う

1 ミーティング中画面で [∞] (メニュー)

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示		
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加 /削除、再お誘いが可能		
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカーまたは受話口)を切替		
退出する	ミーティングから退出		

受信したフォトを保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

| ミーティング中画面でフォトを選択→ (メニュー) → [フォト再生]→ (保存)

ご注意 _____

- オプションの「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

お知らせ____

• フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P127)

メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いすることもできます。

ヿ ミーティング中画面で ☑ (メニュー)→ [メンバーリスト] →以下の操作をお こなう

メンバーの追加お誘い※1	メンバーが登録されていない名前欄を選択→ • →メンバーを選択 (→P122) → (確定)
メンバーの削除*1*2	・状態が「非参加」のメンバーを選択→ ● → [削除する] → ● (確定)・状態が「待機中」のメンバーを選択→ ● (削除)
メンバーの再お誘い※1	状態が「非参加」のメンバーを選択→ • → [再度お誘いする] → → (確定)
再参加	自分を選択→ • → [はい] → → (お誘い)

- ※1 主催者のみおこなえます。
- ※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

1 ミーティング中画面で (メニュー) → [退出する] → [はい]

ご注意

• ミーティング中画面で 空 を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。

お知らせ ____

ミーティングから退出後も、ミーティング中画面/コメントログ詳細画面で 回(参加)→ [はい] と操作すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messenger メニューで [コメントログ]→コメントログを選択→●

送受信したフォトを再生し、保存する

コメントログ詳細画面でフォトを選択→ (■) → (■) (保存)



コメントログ詳細画面

ご注意 _____

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で 回(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加することができます。

お知らせ ____

- コメントログを削除するときは、履歴を選択して@(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ 編集などをおこないます。

- Hello Messengerメニューで [オプション]
- 🤈 項目を選択→ 🌘

グループ編集	グループメンバーの登録	录/削除 (→P128)	
ハロー着信音	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音) または「レベル 1」(最小) ~「レベル5」(最大) から選択	
	バイブレータ	バイブレータの ON / OFF を選択	
キャラクター	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択	
・シーン	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択	
名前表示	アドレス帳に登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定		
フォト受信	ミーティング中にフォトデータを受信する(ON)/しない(OFF)を設定		
着信モード※	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択		
リセット	ハローランキング リセット いローランキング(ミーティングした回数)を、メ とにリセット(選択リセット)またはすべてリセッ リセット)		
	コメントログリセット	コメントログをすべて削除	

^{※「}手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話ロ」に設定します。

ご注意 _____

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の 出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(→P125)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(→P125)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- <mark>1</mark> オプション設定画面で[グループ編集]→グループを選択→ [•](編集)
- メンバーが登録されていない名前欄を選択→ ●→ [アドレス帳] または [ハローランキング] →メンバーを選択→ ●

お知らせ _____

• 手順2で登録済みのメンバーを選択→ (*) (*) → [はい] と操作すると、メンバーを削除できます。

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角最大8文字、半角最大16文字までです。

オプション設定画面で [グループ編集] →グループを選択→ (変更)→ (編集) →グループ名を入力→ (事) → (事)

カメラ

※お買い	上げ時の設定は	P149 をご参	昭ください

カメラでできること	130
カメラをご利用になる前に	134
カメラの基本操作	135
撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	140
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能	148
フォトを編集する	150
ムービーを編集する	154
パシャ文字™機能	159
キャラクターリーダー (OCR機能)	

カメラ

カメラでできること

W43SAは有効画素数 199万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W43SA で利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

パシャ文字[™]機能が使えます (→ P159)

パシャ文字[™]メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字[™]カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

Eメールで送れます(→P149)

500KB以下**のフォト/ムービーは、E メールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状況によっては、メールの 送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー (OCR機能) が使えます (→P161)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・URL・名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

撮影した画像をプリントできます (→P185)

■ microSDカードの場合

撮影した画像をmicroSDカードに保存。 フィルムを出す感覚でDPEショップで プリントできます。

● DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、ブリントしたい フォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録する フォーマットです。



Exif Print

Exif Print 対応 Exif Print (Exif2.2) 対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

■ 縦撮り

フォト :ケータイ/壁紙サイズで撮影する場合

ムービー:標準(S、Mサイズ)/高品質(M、Lサイズ)/

長時間(M、Lサイズ、QVGAサイズ(縦))で録画する場合

●メインディスプレイで撮影する場合

●サブディスプレイで撮影する場合





■ 横撮り

フォト : VGA / SXGA / UXGA サイズで撮影する場合


ムービー: 長時間 (QVGAサイズ (横)、VGAサイズ) で録画する場合

の向きに見えるように本体を持って撮影します。

●メインディスプレイで撮影する場合





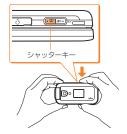

手ぶれを防止するには ―

- 1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで W43SAを動かさないようにしてください。
- 2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。
- 3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

オートフォーカスについて

W43SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P143をご参照ください。

お知らせ ____

• 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影/録画の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法についてはP141をご参照ください。

フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信する ためのフォトを撮影することができます。

壁紙サイズ (横240×縦320ドット)

W43SA で待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

パソコン用の画像として、メモリを節約して たくさんのフォトを撮影できます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

■ フォト画質の設定

フォトサイズをSXGA / UXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。(→P145) 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量 100KB 以下で保存
メール送信 SXGA サイズ		0	0	0
	UXGA サイズ	○*	0	_

※ データのサイズによっては、添付できない場合があります。

お知らせ ____

• メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

ムービー

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

標準

(Sサイズ:横96×縦80ドット) (Mサイズ:横128×縦96ドット) 高品質

(Mサイズ:横128×縦96ドット) (Lサイズ:横176×縦144ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

長時間

(Mサイズ:横128×縦96ドット) (Lサイズ:横176×縦144ドット) (QVGAサイズ(横):横320×縦240ドット) (QVGAサイズ(縦):横240×縦320ドット) (VGAサイズ:横640×縦480ドット)

SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でし判サイズに引き伸ばして

UXGAサイズ(横 1600×縦 1200ドット)

パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばし

きれいにプリントできます。

てきれいにプリントできます。

簡易のビデオカメラとして、長めのムービー を録画できます。

フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安)について


フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フ	ォトサイズ	保存可能枚数	1 データあたりの データサイズ
ケータイ	(サイズ	1024枚	約9KB
壁紙サイズ		1024枚	約30KB
VGAサイズ		約307枚	約 100KB
SXGA	ファインモード	約61枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約102枚	約300KB
	メールモード	約307枚	約100KB
UXGA	ファインモード	約38枚	約800KB
サイズ	ノーマルモード	約61枚	約500KB

※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。 ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算 出しています。

(1) **(2**) (3) **(4**)

<フォトサイズの比率>

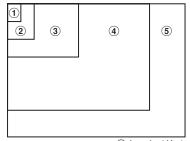

- ① ケータイサイズ
- ②壁紙サイズ
- ③ VGA サイズ
- ④ SXGA サイズ
- ⑤ UXGA サイズ

ムービー録画の容量/録画可能件数(目安)について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。


録画モード	保存可能件数	1 データあたりの データサイズ	録画時間
標準:Sサイズ	約512件	約60KB*1	
標準:Mサイズ	約409件	約75KB ^{※1}	15秒
高品質:Mサイズ	約204件	約150KB*1	1049
高品質:Lサイズ	約204件	約150KB*1	
長時間:Mサイズ	約51件	約600KB ^{※2}	1件あたり最大約50分
長時間:Lサイズ	約28件	約1080KB ^{※2}	1件あたり最大約27分
長時間: QVGA サイズ (横)	約7件	約4320KB ^{※2}	1件あたり最大約6分
長時間: QVGA サイズ (縦)	約7件	約4320KB ^{※2}	1件あたり最大約6分
長時間:VGAサイズ	約7件	約4320KB ^{※2}	1件あたり最大約6分

- ※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、 EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。
- ※1録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※2録画時間1分の場合で算出しています。

お知らせ ____

microSDカードに保存の場合はP379、380をご参照ください。

<録画モードの比率>

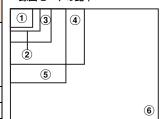

- ① Sサイズ
- ② Mサイズ
- ③ L サイズ
- ④ QVGAサイズ (横)
- ⑤ QVGAサイズ(縦)
- ⑥ VGA サイズ

カメラをご利用になる前に

- W43SAのメインディスプレイの最大表示色は約26万色、サブディスプレイは約6万5千色です。
- カメラの有効画素数は199万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでで了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/3GP/3G2形式で保存されます。

■ 内蔵カメラは CMOS センサーを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W43SA を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。

■ 撮影時のご注意


- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W43SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P144)で撮影してください。
 - 特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。 カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を 拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・ 無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- W43SAはフラッシュ*を内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微小な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりする ことがありますのでご注意ください。

- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- お客様がW43SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・ 条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続作動させた場合、W43SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

カメラの基本操作

ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影/録画のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。 1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P147)

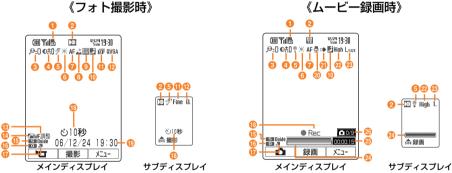

番号	アイコン		+90 255	
世写	メインディスプレイ	サブディスプレイ	概要	ページ
1	s (ブルー) s (グレー)	_	microSDカードの使用状況 保存先が microSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	138
2	P @	₽	横撮りするときの撮影/録画の向き	131
4	PE	_	日付スタンプ設定時	146
3	9 ;1 ~ 9 .5 9 ;0 9 ;1 ~ 9 ,18	_	ズーム/ワイド ワイド 1 ~ 5(縮小) ズームなし ズーム 1 ~ 18(拡大)	140
4	o-5~o+5	_	明るさ (-5~+5)	140
6	₹.•.4	₽ . V . 4	ライト/フラッシュの設定状態 フラッシュ AUTO、ライトON、フラッシュ ON、 アイコンなし:ライト/フラッシュ OFF	145
6	※、▲、魚、 ※(白)、※(黄)	_	ホワイトバランス 晴天、曇天、電球、 蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色) アイコンなし:オート	145

番号	アイコ	ン	概要	ページ
田万	メインディスプレイ	サブディスプレイ	似 安	ハーシ
7	AF MF [AF]	I	フォーカスの設定状態 フォト:オート、ムービー:ON マニュアル フォーカスロック	143
8	≟ . ₽, ⊅, * :	1	シーンセレクト 風景、人物、夜景、逆光、アイコンなし:標準	144
9	AUTO SAVE	_	自動保存が「ON」の場合	147
10	4.	1	GPS情報を付加	169
	و ا	1	連写の設定枚数 9枚連写、20枚連写、アイコンなし: OFF	137
1	Fine 、Mail	Fine 、Mail	フォト画質 ファインモード、メールモード アイコンなし:ノーマルモード	145
12	QVGA 、 VGA 、 SXGA 、 UXGA	Q. V. 5X. UX	フォトサイズ 壁紙サイズ、VGA サイズ、 SXGA サイズ、UXGA サイズ アイコンなし:ケータイサイズ	141
13	アイコンなし	_	フォーカス設定をオートに設定	143
	MF調整	_	フォーカス設定をマニュアルに設定	
14			操作キーを表示(フォーカス設定をマニュアルに設定時)	
15	5 Guide	_	ガイド表示の操作キーを表示	
16	0	_	操作キーを表示(10の内容を切り替える操作)	_
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	表示の設定状態 通常表示の場合、拡大表示の場合	140
	心 10秒	⊍10秒	セルフタイマー設定時に、秒数を表示	144
18	• Rec , II Pause	_	録画状態 録画中、一時停止中	138
19	06/12/24 19:30	_	日付スタンプの設定状態	146
20	₽.◙	_	ボイス設定 ON、OFF	144
21	➡ , ➡	_	フェード設定 ホワイト設定中、ブラック設定中、アイコンなし: OFF	142
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	ムービー 画質 画質優先、動き優先	147
22	Std 、High 、Long	Std 、High 、Long	録画モード 標準、高品質、長時間	141
23	Ssize 、Msize 、Lsize QVGA 、 VGA	5、M、L Q、 V	録画サイズ Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、 QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズ	141
24			録画/再生の進行状況	_
25	00:00:15	_	録画可能な時間を表示	_
23	△ 0/9		フォトの撮影枚数を表示	138

フォトを撮影する

待受画面で 🚳・を長押し(約1秒以上)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してく ださい。(→P140)



モニター画面

겯 🌘 (撮影) または 💁・

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表 示されます。 を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。 自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



プレビュー画面

つ (保存) または (歯・)

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォト フォルダまたは microSD カードのデジカメフォルダに保存されます。 保存先は変更できます。(→P148)

連写モードで撮影する

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して 連続撮影できます。

〈例〉 フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

- フォトのモニター画面で → (メニュー) → [連写モード]
- ⊃ 連写枚数を選択→ 🗐

9枚連写/20枚連写/OFFから選択します。

🔼 連写の速度を選択→ 🖣 → 🖣

速い/普通/遅いから選択します。

手順2で「20枚連写」を設定した場合は、連写速度は「速い」固定となります。

___ [•] (撮影)

9枚連続で撮影されます。撮影中に (●) (終了) を押すと撮影が中止され、撮

影した分のみ表示されます。 2000ml を押すと撮影し直すことができます。

5 □ (全保存)

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

● を押すと選択した画像が表示され、(●) (保存) または (⑥・) を押すと選択し た画像が保存されます。



プレビュー画面

お知らせ____

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

ムービーを録画する

待受画面で ◎・を長押し(約1秒以上)→ ② (▶□)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。 $(\rightarrow P140)$

⊃ 🌘 (録画) または 💁

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画中のムービーが表示されます。 闸 (中断) を押すと、録画を一時中断できます。 闸 (再開) を押すと再開します。



モニター画面

🤦 🔎 (終了) または 💁



プレビュー画面

(メニュー) → [再生] と操作すると、録画内容を確認できます。

_____ (保存)

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。保存先は変更できます。 (\rightarrow P148)

お知らせ ____

- 録画モードを「長時間」で録画中に □ (撮影) を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを 撮影できます。(VGAサイズで録画中は撮影できません。)
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。
- QVGAサイズ以上のムービーの音声はステレオ録音します。その他のムービーはモノラル録音します。
- モニター画面で (▲) を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

フォト撮影/ムービー録画についてのお知らせ

- メインメニューの「カメラ」からも操作することができます。
- データの保存先・タイトルは撮影したフォト/ムービーのフォトサイズ/録画モードによって 異なります。

7	'ォトサイズ/ 録画モード	タイトルの構成	micro SDカード	保存先
フ	ケータイ/ 壁紙サイズ	年+月+日+時+分+連番		データフォルダのフォトフォルダ
オ	VGA/	SA38+連番	あり**	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
	SXGA/ UXGAサイズ		なし	データフォルダのフォトフォルダ
Δ	標準/高品質	(Sサイズ)	_	データフォルダのムービーフォルダ
	長時間	S_年+月+日+時+分+連番	あり**	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
ビー		(Sサイズ以外) 年+月+日+時+分+連番	なし	データフォルダのムービーフォルダ

※ microSDカードを装着していない場合や空き容量が少ない場合は本体のデータフォルダに保存されます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で 回(Eメール)を押したときや他の機能(アドレス帳・スケジュールなど)からフォト撮影/ムービー録画したときのデータは本体のデータフォルダに保存されます。
- 2分間以上キー操作をしなかった(タイムアウト)場合は、カメラ機能は強制終了されます。 (ムービー録画中を除く)

- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙/VGAサイズです。
- フォトミキサーからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙サイズです。
- IC レコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧 (→P92) からムービー 録画する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」です。
- 日付・時刻を設定していないと、カメラ機能を起動できません。

撮影/録画中に着信などがあった場合

56 1 + 115 □	カメラ機能の動作		
発生した状況	撮影/録画前のモニター画面での確認中	● (撮影) または ● (録画) を押したあと	
着信/Hello Messenger 着信	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了 →モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→ 保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で録画中は、録画 を終了(データは自動保存)→着信動作→ 通話終了→モニター画面	
Eメール/ Cメール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・バイブレータなし ・Eメール: サーバに届いたときに受信アイ: 戻るときにサーバに接続して受信・Cメール: 受信可能	ー コンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に 言する	
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→モニ ター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で録画中は、録画 を終了(データは自動保存)→アラーム鳴 動→モニター画面	
電池切れ アラームの通知	カメラ機能強制終了→待受画面 ^{※ 1} →警告画面	カメラ機能強制終了 (データは自動保存 ^{※2}) →待受画面 ^{※1} →警告画面	
オートパワー オフ	カメラ機能終了後、待受画面に戻ると電源オフ		

※1 アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。 ※2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

サブディスプレイでフォトを撮影する

| 待受画面で 🚳 を長押し(約1秒以上)

サブディスプレイにモニター画面が表示されます。 本体を開いて操作した場合は、手順 1 のあと本体を閉じるか 🖼 を押します。



モニター画面

2 💇 (撮影)

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。 (-르) (撮り直し) を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



プレビュー画面

🤼 🖭 (保存)

サブディスプレイでムービーを録画する

| 待受画面で 💁 を長押し(約1秒以上)

フォトのモニター画面が表示されます。

- 本体を開いて (□ (□ (□))
- 3 本体を閉じるまたは ♥型 サブディスプレイにモニター画面が表示されます。



モニター画面

____ ⑤♪ (録画)

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画中のムービーが表示されます。

二 🚳 (終了)

シャッター音(録画終了音)が鳴り、録画したムービーが表示されます。 録画可能時間が経過すると、図・(終了)を押さなくても自動的に録画が終了します。



プレビュー画面

□雪 (撮り直し)を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。 録画モードを「長時間」に設定して録画すると、録画可能時間経過後または ② (終了)を押したときに自動保存されます。

(保存)

サブディスプレイでの撮影に関するお知らせ

- サブディスプレイでフォト/ムービーのモニター画面は、反転した状態(鏡に映したような状態)で表示されます。シャッターを押すと正常な向きで表示され、保存されます。
- サブディスプレイで撮影をおこなう場合は、表示される画像は小さくなりますが、実際に保存される画像の大きさはメインディスプレイで撮影した場合の画像と同様です。
- モニター画面で (・コ) を押してライト/フラッシュの設定ができます。
- ズーム、明るさの調整などは、本体を開くかを記を押しメインディスプレイに切り替えて調整をおこなってください。
- 本体を閉じた状態のフォト/ムービーのモニター画面で (空) を長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能が終了します。

撮影/録画時(モニター画面)で使える機能

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 □(メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。

フォト/ムービーのモニター画面を表示(→P137、138)

操作キー	操作内容		
•	⑤: ズーム		
•	明るさ調整 (💽 : 明 💮 : 暗)		
(· ·	フォーカスを調整 (→P143)		
40	フォトサイズ・録画サイズを切替(→P141)		
E	ホワイトバランスを切替 (→P145)		
#==5 . 4 -==	ライト/フラッシュを切替 (→P145)		
0 %±1/2	モニター画面を拡大表示/通常表示に切替		
¥o.0.	モニター画面をメインディスプレイ/サブディスプレイに切替		
5 .e. a	操作ガイド画面/モニター画面を切替		
☞ (メニュー)	フォトサイズの変更などの操作ができます。		

ご注意

- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

お知らせ

- ズーム・明るさ・ホワイトバランスなどの状態は画面にアイコンで表示されます。(→P135)
- 各操作のお買い上げ時の設定はP149をご参照ください。
- ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲	録画モード	ズーム範囲
ケータイサイズ、	ワイド5~ズーム 18	Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5〜ズーム 18
壁紙サイズ		QVGA サイズ(横)/(縦) 画質優先(ムービー画質)	ワイド3〜ズーム9
VGA サイズ	ワイド3~ズーム9	QVGA サイズ(横)/(縦) 動き優先(ムービー画質)	ズーム 1 ~4
SXGAサイズ	ズーム 1 ~ 4	VGAサイズ	ズーム 1 ~4
UXGA サイズ	使用不可		

- ライトを点灯すると、設定した時間(→P145)が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、 (メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影はおこなわれません。
- モニター画面の拡大表示が可能なのは、フォトサイズがケータイサイズの場合、録画サイズがS/M サイズの場合です。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されますが、フォトのプレビュー画面で「フォト編集」を おこなうと、拡大表示は解除されます。

フォトサイズ

- フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォトサイズ]
- フォトサイズを選択→

ケータイ/壁紙/VGA/SXGA/UXGAサイズから選択します。各フォトサイズの詳細についてはP132をご参照ください。

お知らせ

録画モード

- **2** 録画モードを選択→ →録画サイズを選択→ 各録画モード (サイズ) についてはP132をご参照ください。

お知らせ____

• モニター画面で 🖫 を押すと、録画サイズのみ切り替えることができます。

フレーム

フレームを重ねて撮影することができます。

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)
- [フレーム] → [ON] →フレームを選択→ •

 Θ (再生) を押すと Θ (前へ) または Θ (次へ) で画像を確認しながらフレームを選択できます。

お知らせ

- VGAサイズ以上のフォト、QVGAサイズ以上のムービーには設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→ P383)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P154)やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

フェード設定

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり(フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり(フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

- フェード設定を選択→ •

	白い画面からフェードイン、白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、黒い画面へフェードアウト	■

「OFF」以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→ 🗐

フェードイン/フェードアウト/フェードイン・アウトから選択します。

お知らせ____

QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。

特殊効果

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)
- [特殊効果] → [ON] → @ (前へ) または ፼ (次へ) で特殊効果を選択→ •

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で 撮影	美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	エンボス	浮き出すような効果をつけて撮影
レッド		ソラリ	部分的に白黒を反転して撮影
グリーン	設定した色調で撮影	ポスター	ポスター風に撮影
ブルー	改たした巴詞で揮形	アンティーク	アンティーク調の効果を付けて撮影
パープル		ミスト	霧がかった効果をつけて撮影
ネガ	色調を反転させて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影

フォーカス設定(フォト)

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定で きます。

- フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォーカス設定]
- 📁 モードを選択→ 📵

設定したモードのアイコンがモニター画面に表示されます。(→P136)

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックして撮影することもできます。

■ オート設定後のモニター画面で 🕝

ピントの調整画面が表示され、被写体との距離を測定しロックします。 ロックが完了すると音が鳴り、モニター画面のアイコンが深に変わります。

お知らせ

マナーモードに設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音は鳴ります。音量は変更できません。

フォーカスロックを解除する

フォーカスロックした状態で 2007年

お知らせ ____

セルフタイマー (→ P144) 設定時は、タイマーの指定秒数が経過したあとに自動でピントを合わせ、シャッター音がして撮影します。

マニュアルモードでフォーカスを調整する

マニュアルモード設定後は、手動でピントを合わせます。

- 📘 マニュアルモード設定後のモニター画面で 征
- 2 モニター画面を見ながら で調整→ ●⑥ を長押し(約1秒以上)して調整することもできます。

オートフォーカス設定(ムービー)

ムービー撮影時に録画中常にピントを合わせるオートフォーカスを設定できます。

1 ムービーのモニター画面で (メニュー) → [オートフォーカス設定] → [ON] 設定するとアイコンがモニター画面に表示されます。(→P136)

お知らせ ____

オートフォーカス設定はQVGAサイズ(構)/(縦)、VGAサイズのみ設定できます。

シーンセレクト

フォトのモニター画面で (メニュー) → [シーンセレクト]

シーンを選択→ [•]

標準	通常の撮影をおこなう場合に設定	-
風景	風景の撮影時に設定	I
人物	人物の撮影時に設定	9
夜景	暗い場所で撮影したい場合に設定	Ç
逆光	逆光になる撮影時に設定	**

お知らせ ――

• フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

セルフタイマー

- 1 フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー) → [セルフタイマー]
- 2 セルフタイマーの秒数を選択→ [•]

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。

ひ と秒数が表示されます。

3 📵 (開始) または 🚳・

モニター画面がサブディスプレイに切り替わり、画像とタイマーのカウントダウンが表示されます。



〈例〉フォト撮影の場合

お知らせ ――

• 着信ランプの点滅について

セルフタイマーの秒数	動 作
10秒/5秒	● (開始) を押すとランプが緑色に点滅する。撮影/録画3秒前になるとラン
	プが赤色に早く点滅して、1 秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	● (開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービーを撮影/録画することができます。

ボイス設定

ムービー録画時の音声を録音するかどうかを設定します。

9 項目を選択→ 🗐

ON (⋅ □): 録音する OFF (⋅ □): 録音しない

お知らせ____

• 録音時のビットレート値は次のとおりです。

録画モード	ビットレート (Kbps)
標準S/M	6.8
高品質M/L、長時間M/L	12.2
長時間QVGA(横)/(縦)/VGA	64

ライト/フラッシュ設定(ライト設定)

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)→ [ライト/フラッシュ設定] / [ライト設定]
- ライト/フラッシュ設定を選択→ (•)

フラッシュ AUTO	ライト:OFF/フラッシュ:AUTO	#T
フラッシュ ON	ライト:OFF / フラッシュ:ON	4
ライトON	ライト:ON/フラッシュ:ON	•
OFF	ライト:OFF/フラッシュ:OFF	_

ライト設定の場合は、「ON」または「OFF」を選択します。 「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順3を操作します。

🤦 ライト点灯時間を選択→ 📵

1分/3分/5分から選択します。

お知らせ

- モニター画面で #*** または •=** を押しても設定できます。
- シーンセレクトの「夜景」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト/フラッシュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

ホワイトバランス

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整することができます。

フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー) → [ホワイトバランス]

2 項目を選択→ 🗐

アイコンなし: オート ※: 晴天 ▲: 曇天 魚: 電球 ※(白): 蛍光灯(昼白色) ※(黄): 蛍光灯(昼光色)

お知らせ ____

- フォト/ムービーのモニター画面で ⑤を押しても、ホワイトバランスを順次変更できます。
- シーンセレクトを「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。

フォト画質

SXGA / UXGA サイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

1 フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォト画質]

겯 フォト画質を選択→ 📵

SXGA サイズはファイン/ノーマル/メールモード、UXGA サイズはファイン/ノーマルモードから選択できます。

各フォト画質の詳細については、P132をご参照ください。

お知らせ____

- 「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりも圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。
- フォト画質設定時のアイコンについてはP136をご参照ください。

プレイヤーデザイン

ムービー再生・緑画時の背景画面を変更します。

- 1 ムービーのモニター画面で → (メニュー)
- 「プレイヤーデザイン] → [ON] → きごまたは #*** でデザインを選択→ ●

お知らせ

- QVGA サイズ以上のムービーの場合は設定できません。
- 背景画面については「プレイヤーデザイン一覧」(→P383) をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

日付スタンプ

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)
- □ フォト設定] / [ムービー設定] → [日付スタンプ]
- 🤦 表示形式を選択→ 🗐

「年/月/日|、「時:分|、「年/月/日 時:分| から選択します。

□ (色変更)を押すと日付スタンプの文字色や背景色 (ムービーのみ)を変更できます。

お知らせ ____

- フォト撮影の場合、日付スタンプを設定すると、モニター画面の右下に選択した形式の日付スタンプが表示されます。ムービー録画の場合は 岡 が表示されます。
- フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。
- ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(→P155)として表示されます。

シャッター音

フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画時のシャッター音(録画開始音/終了音)をそれぞれ選択します。

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)
- [フォト設定] / [ムービー設定] → [シャッター音]
- **3** シャッター音を選択→ 📵

お知らせ ―――

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- 連写モードでのフォト撮影時には、シャッター音は「カシャ」のままで変更はできません。

ムービー画質

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー録画時の画質を選択します。

- **□ [画質優先] または [動き優先]**

画質優先	動きの少ない被写体を録画する場合に適切	ĄĠ
動き優先	動きのある被写体を録画する場合に適切	*

自動保存設定

フォト撮影時(連写モード設定時を除く)に自動保存をおこなうことができます。自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。

全画面表示ON

フォトのモニター画面上に表示されているピクトやアイコンなどを非表示にします(日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)。

フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォト設定] → [全画面表示 ON]デーを押すと全画面表示を解除します。

お知らせ ____

全画面表示中は 回 (▶□) と (メニュー) の操作ができません。

メモリ使用状況

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)
- 2 [フォト設定] / [ムービー設定] → [メモリ使用状況]

データフォルダのメモリ使用状況が表示されます。

何 (microSD) を押すと、microSDカードのメモリ使用状況が表示されます。

ピクトガイド

フォト撮影/ムービー録画時に画面上から 1、2 行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認することができます。

フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー) → [ピクトガイド]を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。 ● を押すとモニター画面に戻ります。

撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/20分割画像として保存することができます。

- 連写撮影後のプレビュー画面で

 (メニュー)
- 「インデックス保存」→ [YES]

お知らせ ____

インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ(横×縦ドット)	壁紙サイズ(横×縦ドット)
9枚連写	240 × 320	480 × 640
20 枚連写	480 × 640	960 × 1280

• インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で (メニュー) → [撮り直し] 撮影済みの画像は消去されます。 でも同様に撮り直しができます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を取り消すことができます。(連写撮影後の編集は除く)

フォト編集後の画面で (メニュー) → [編集一括キャンセル] → [YES] 編集前の画像が表示されます。

保存先のフォルダを選択する

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ 1 ~ 9、プライベートフォルダのいずれかを選択できます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で──(メニュー)
- [保存先選択] →フォルダを選択→ •

お知らせ ―――

- フォト/ムービーのプレビュー画面で (保存) を長押し(約1秒以上) して保存先フォルダを選択することもできます。
- 連写モード設定時や録画モードを「長時間」に設定時は、保存先を選択できません。

カメラ機能の設定値について

カメラ機能には、カメラを終了しても設定が保持されるものとカメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻るものがあります。

カメラを終了しても設定が保持される機能

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	140	プレイヤーデザイン	ON	146
フォトサイズ	壁紙サイズ	141	日付スタンプ	OFF	146
録画モード	高品質/Lサイズ	141	シャッター音	カシャ (フォト)、 ピピッ (ムービー)	146
フォーカス設定	オート	143	ムービー画質	画質優先	147
オートフォーカス設定	OFF	143	自動保存	OFF	147
フォト画質	ノーマルモード	145	保存先選択	フォトフォルダ <i>/</i> ムービーフォルダ	148

カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
連写モード	OFF	137	セルフタイマー*	OFF	144
ズーム	±0	140	ボイス設定**	ON	144
明るさ調整	±0	140	ライト/フラッシュ 設定	フラッシュ AUTO	145
フレーム	OFF	142	ライト設定	OFF/1分	145
フェード設定	OFF	142	ホワイトバランス	オート	145
特殊効果	OFF	142	全画面表示ON	全画面表示 OFF	147
シーンセレクト	標準	144			

^{※1}回の撮影/録画で設定が解除され、初期値に戻る

フォトやムービーをEメールで送信する

1 フォト/ムービーのプレビュー画面で 向 (Eメール)

送信メール作成画面が表示されます。

壁紙/VGA/SXGA/UXGAサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

以降の操作はP91をご参照ください。

お知らせ ____

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してから撮影してください。

ムービーをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」(→P157)を利用します。ムービー変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

フォトを編集する

〈例〉 フォトフォルダの横 240×縦 320 ドット以下のデータを編集する場合

- ⊃ フォルダを選択→ 🖣
- 画像データを選択→ (メニュー) → [画像編集]
 - ・拡大/縮小 (→P150) · フレーム (→P151) · 画像合成 (→P152) · 特殊効果 (→P152)
 - · スタンプ (→P151) · テキスト (→P151) · 回転 (→P152) · 左右反転 (→P153)
- ___ 画像を編集→ 🖣 (保存)→保存方法を選択→ 🖣

新規保存 タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して ● を押す 上書き保存 保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

他の編集をするには、保存せず (メニュー)を押してください。

お知らせ ____

- 画像サイズが240×320ドットを超え、1600×1200ドット以下のデータの場合は、「サイズ調整する(リサイズ)」(→P153)でサイズを調整してから画像編集をおこなってください。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
 - ・画像サイズが240×320ドットを超えるデータ ・再生できないデータ
 - ・ 著作権のあるデータ ・ 画像の縦横が34 ドット未満のデータ
 - BMP形式のデータ
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」または「EZアプリ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。microSDカード挿入時は、「データ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動することもできます。
- 画像編集後 (キャンセル)を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

拡大/縮小する

↑ 画像編集のメニューで [拡大/縮小]

🥭 🗹 (拡大) または 🗹 (縮小) → 📵

M (拡大):1回押すごとに5%ずつ拡大

◎ (縮小):1回押すごとに5%ずつ縮小

2777 を押すと元の大きさに戻ります。

保存するには「フォトを編集する」(→P150) の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

画像の縦横を320ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小することはできません。

スタンプを貼り付ける

- 画像編集のメニューで [スタンプ]
- 겯 [オリジナル]または[データフォルダ]→スタンプを選択→ 📵


作成したスタンプ(→P154)やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、 「データフォルダーを選択してください。

回(♠)、□(♠)を押すと、スタンプを特大/大/中/小の大きさ別に切り替えて表示します。
(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。)

🤦 🚱 で貼り付ける位置を調節→ 🖣 (貼付)

別のスタンプを貼り付けるには ☑(メニュー)を押して、手順2~3を繰り返します。

ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、 (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

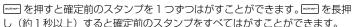



____ (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参照ください。

お知らせ____

• お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P383)をご参照ください。

フレーム枠を貼り付ける

- 画像編集のメニューで [フレーム]
- 🔁 📵(前へ)または 🗹(次へ)でフレームを選択

お知らせ ____

 お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P383)をご参照ください。 また、作成したフレーム(→P154)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることが できます。

テキストを貼り付ける

- 画像編集のメニューで [テキスト]

テキストや画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。 テキストサイズは極小/小/中/大/極大から選択できます。 キャラ文字を入力するにはP63をご参照ください。

ス で貼り付ける位置を調節→ 🗐

○ (色変更)を押すとテキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。 保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参照ください。

合成する

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダの QQVGA サイズ(120×160 ドット)以下の画像を重ねて貼り付けることができます。

- 画像編集のメニューで [画像合成]
- 2 フォルダを選択→ →画像を選択→ ●

編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

🤦 🚱 で貼り付ける位置を調節→ 🗐 (貼付)

別の画像を貼り付けるには、 (回像)を押して手順2~3を繰り返します。ただし、20枚を超える画像を貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 (回)確定)を押して再度手順1からおこなってください。

☞ を押して、確定前の画像をはがしていくことができます。 ☞ を長押し(約 1 秒以上)すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。

△ (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参照ください。

お知らせ

• 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

回転する

- 画像編集のメニューで [回転]
- **2** 🗐

保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参照ください。

お知らせ

回転してはみだした画像部分は手順2を実行後、○ で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

特殊な加工をする

■ 画像編集のメニューで [特殊効果]

モザイク	画像にモザイクをかけて編集	フェードアウト	画像の外側をグレーに編集
セピア	セピア色(古い写真のような色調)に編集	スポットライト	画像の外側を黒くし、円形のスポットライトが当たっているよ
モノクロ	白黒に編集		うに編集
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集	ポスター	画像をポスターのようなタッチ で編集
タイル	縮小して同じ画像をタイルのよ うに並べて編集	ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッ チで編集
ポートレート	画像を楕円形に表示し、その外側 を白に編集		

② (表示) → ② (前へ) または ③ (次へ) で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択して●を押しても設定できます。



編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考	特殊効果	操作キー	備考
モザイク	№ (粗<)	3段階で調節	フェードアウト	🕞 (絞る)	3段階で調節
タイル	🖂 (16枚)、	キーに従って	スポットライト	🕞 (絞る)	3段階で調節
	 (64枚)、 (4枚)	複数枚表示	ポスター	□ (中)、□ (強)、	キーに従って 色合いを調節
ポートレート	🕞 (絞る)	3段階で調節		🖹 (弱)	

4

保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参照ください。

お知らせ _____

• 「モザイク」、「セピア」、「モノクロ」、「塗りつぶし」を選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこなう範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選択します。

全画面	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲指定	特殊効果をおこなう範囲を指定
	🚱 で始点を選択→ 📵 (始点) → 🚱 で終点を選択→ 📵 (終点) で範囲を指定

左右反転させる

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」(→P150)の手順4をご参 照ください。

サイズ調整する(リサイズ)

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240 \times 320 ドット)/QQVGA(120 \times 160 ドット)から選択できます。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- 😕 画像データを選択→ 🗹 (メニュー)→ [リサイズ] →枠サイズを選択→ 🗐

QVGA切出し	選択したサイズで切出	回転・QVGA切出し	🖳 🏈 🦳 (🖜) で画
QQVGA切出し	U	回転・QQVGA切出し	像を回転して選択した
			サイズで切出し→ 🗐

🔁 🚱 で画像位置を調節 → 📵

□ (ズーム):被写体を大きくする回 (ワイド):被写体を広くとらえる画像が選択したサイズに調整されます。保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。

お知らせ____

- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

スタンプ/フレームを作成する

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成することができます。

スタンプを作成する場合

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- 😕 画像データを選択→ 🗹 (メニュー) → [作成]
- 「スタンプ」→スタンプ枠を選択→
 - (最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。
 - 「一(解除)を押すと、元の画像に戻ります。
 - 回 (枠サイズ) を押すと、押すたびに枠のサイズが中 (59 ドット) →小 (34 ドット) →大 (95 ドット) の順に切り替わります。最適化してから枠サイズを変更することもできます。



- ____ で画像位置を調節→ •
- **」** (保存) →タイトルを入力→ 🗐

フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙サイズのフォトからフレームを作成します。

- 「スタンプを作成する場合」の手順1~2をおこなう
- 「フレーム」→フレーム枠を選択→
- 3
- 4 (保存) →タイトルを入力→ ●



お知らせ____

- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやフレーム、キャラ文字が貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- 🔁 フォルダを選択→ 🗐
- 3 動画データを選択→ (メニュー) → [動画編集]
 - · アフレコ (→P155) · 切り出し (→P157) · ムービー結合 (→P158)
 - ・テロップ (→P155) ・カット (→P157) ・チャプター (→P158)
 - · キャプチャ (→P157) · ムービー変換 (→P157)

4 ムービーを編集→ • (保存)→保存方法を選択→ •

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して • を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

お知らせ____

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P150)
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
 - ・ 著作権のあるデータ
 - 再生できないデータ
 - 再生制限のあるデータ
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

アフレコ

「標準」・「高品質」のムービーは、あとから音声を録音し直すことができます。

- **| 動画編集のメニューで[アフレコ]**
- ② (録音) → (軟子)録音が開始され、録画したムービーが再生されます。
- 3 🖭

音声を変更したムービーが再生されます。

再生終了後 ○ (添付) を押すとデータ保存後、データを添付したEメールが作成されます。

(再生)を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。

▲ 再生終了後 • (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P154)の手順4をご参照ください。

テロップ

「標準」・「高品質」のムービーは、1件につき4つのテロップを付けることができます。

- 動画編集のメニューで [テロップ]
 - ◎ (再生) を押すとムービーデータが再生されます。
- プ テロップを選択→ (編集)

編集方法選択画面が表示されます。

- ・開始/終了時間 (→P156) ・ テロップ色 (→P156)
- · テロップ入力 (→P156) · 消去 (→P156)
- 🤦 テロップを編集
 - @ (再生)を押すと、編集したテロップを確認することができます。
- ____ (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P154)の手順4をご参照ください。

開始/終了時間を設定する

- | 編集方法選択画面で [開始/終了時間]
- ② (▶) でムービーを再生→テロップ開始位置で (始点) →テロップ終了位置で (終点)

開始時間を変更する場合は、 回(やり直し)を押します。 □(終点)を押したあとに時間を変更する場合は、 □ を押して手順2をやり直します。

3 挿入するテロップを選択→ •

すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

4 テロップを入力→ • →テロップ色を選択→ • (確定)

テロップの入力、テロップ色の選択はP156をご参照ください。 手順2~4を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

5 @ (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

お知らせ

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で
 (▶)を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから (始点)および (終点)を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに (始点)を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は (始点)が押された時間までに変更されます。
 〈例〉テロップ 1 が 00 秒から 05 秒に設定されているときの 3 秒めで (始点)を押すと、テロップ 1 の再生時間は 00 秒から 03 秒に変更されます。

テロップを入力する

- [編集方法選択画面で [テロップ入力]

全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。入力文字数が半角18文字以内であれば、 一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色を変えることができます。

- | 編集方法選択画面で[テロップ色]
- 文字色と背景色を選択→ (確定)
 - ▼で「文字色」または「背景色」を選択し、で色を選択します。

お知らせ____

• テロップ背景色を、テロップごとに変更することはできません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

| 編集方法選択画面で[消去] → [1件消去] または [全件消去]

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存することができます。

- 動画編集のメニュー(→P154)で[キャプチャ]
- 2 (▶) でムービーを再生→保存したい場面で (┃)

保存位置を変更したい場合は、📵 (やり直し) を押します。

(保存) → [YES] →タイトルを入力→ ●
データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

ムービーのS/Mサイズを拡大表示した状態でキャプチャをおこなうと、拡大しているサイズで保存されます。

切り出し/カット

「長時間」のムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存することができます。

- **動画編集のメニューで**[切り出し]または[カット]
- 2 (始点) → (終点)

切り出し/カットの始点を変更したい場合は、ஹ (やり直し)を押します。 ムービーの途中から切り出し/カットする場合は、ஹ (▶) でムービーを再生させてから ஹ (始点)、ஹ (終点)を押します。

[YES] → [新規保存]
タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ ____

• 切り出し/カットできるデータは、約3.1MBまでです。

ムービー変換

「高品質」・「長時間」のムービーをEメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。

変換前		変換後		
録画モード	ファイル形式	amc ファイル	3gpファイル	
高品質:Mサイズ	Ogn	S/Mサイズ	_	
高品質:Lサイズ	3gp	S/Mサイズ	_	
長時間:Mサイズ		S/Mサイズ	Mサイズ	
長時間:Lサイズ	3g2	S/Mサイズ	M/Lサイズ	
長時間: QVGA サイズ(横)/(縦)	og∠	S/Mサイズ	M/Lサイズ	
長時間:VGAサイズ		S/Mサイズ	M/Lサイズ	

- **] 動画編集のメニューで[ムービー変換]**
- 2 変換するファイル形式を選択→ •

[.amc] に変換 auのAシリーズへ送信する場合 [.3gp] に変換 auのWシリーズへ送信する場合

「[.amc] に変換」を選択した場合は、S/Mサイズ用、「[.3gp] に変換」を選択した場合は、M/Lサイズ用の枠サイズにそれぞれ切り替わります。

_____ (始点) → (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、「同(やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 (▶) でムービーを再生させてから (始点)、((経点) を押します。

切り出すことができる時間は15秒以内です。

5 [YES] →変換処理後にムービーのタイトルを入力→ 📵

お知らせ____

- 「高品質」のムービーを変換する場合、手順4の操作はおこないません。
- QVGAサイズ以上のムービーは、ステレオ音声がモノラル音声に変換されます。

ムービー結合

「長時間」の2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- 動画編集のメニュー(→P154)で[ムービー結合]
- [ムービーフォルダ] →フォルダを選択→

 ・
- 3 結合するムービーを選択→ → [YES] → [新規保存]
 タイトルを編集して 1 つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ____

• 結合できるムービーは、2つ合わせて約3.1MBまでです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存することができます。設定すると区切りをつけた 部分からの再生が可能になります。

1 動画編集のメニューで [チャプター]

チャプター一覧画面が表示されます。

ムービーを区切る部分で (チェック)を押します。 区切りを変更したい場合は ですを押します。

タイトルを入力→ → 回 (確定)

手順2~3を繰り返して最大9つの区切りを設定できます。

(保存) → [YES]

お知らせ

- 手順2で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは (●) (●) を押してから (チェック) を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定することができます。

パシャ文字™機能

W43SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存すること ができます。また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作 成することができます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日+時+分+連番」で表示されます。ただし、データフォル ダから画像を選択しパシャ文字™カード作成する場合は、タイトル名は、「ファイル名+連番」 で表示されます。
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白 い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

パシャ文字™メモ

- 待受画面で (•) → [カメラ] → [パシャ文字メモ]
- (撮影)

撮影した手書き文字などが表示されます。

3 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

─ (Eメール)を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。Eメールの作成・送信につい てはP91をご参照ください。

お知らせ ――

撮影サイズは横240×縦320ドットです。変更することはできません。

パシャ文字™カード

背景を撮影!またはデータフォルダから選択!







完成!



手書きメッセージを撮影!





パシャ文字™カードを作成する

- ↑ 待受画面で → [カメラ] → [パシャ文字カード]

フォト撮影 ● (撮影) → ● (確定) データフォルダ 画像を選択 → ●

壁紙サイズ(横 240×縦 320 ドット)以上のJPEG 形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。

(撮影) (撮影)

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。 手書き文字の文字色などを編集することができます。



<プレビュー画面>

4 🖢 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

─ (Eメール)を押すとメールに添付することができます。以降の操作はP91をご参照ください。

お知らせ

- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- 「パシャ文字™カードを作成する」(→P96)から遷移した場合は手順4で (Eメール)が表示されます。
- 文字撮影中に強制終了されたとき、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。

撮影した手書き文字を編集する

手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり編集できます。

プレビュー画面で ☑ (編集) → ☑ で編集項目を選択→ 📵

ダイヤルキーを押しても選択できます。

編集項目	内 容
	
\$	手書き文字の色を変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Æ	手書き文字に影をつける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	合成した文字などを消去* ② で文字などを選択→ ● (消す) → ② で消去→ ● (終了) → □ (確定) ・ Θ (サイズ) で消去する範囲を変更できます。 ・ □ (1 つ戻す) で 1 つ前の状態に戻ります。
Ĵ	編集内容を元に戻す

※ 文字に影をつけた場合、影のみを消去することはできません。

∞ を押すと編集されずにプレビュー画面に戻ります。

🥦 🖆 (完了)

あ知らせ ____

文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

キャラクターリーダー(OCR機能)

キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を 印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用したり、URLへ接続し たり電話をかけたり、翻訳(和英辞書引き/英和辞書引き)したりすることができます。また、 縦書きの日本語を読み取ることもできます。

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

待受画面で [•] → [カメラ]

[キャラクターリーダー] → [Eメールアドレス]

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

- 前み取りたい文字列をモニターします。
- ② ピントの調節状況をチェックします。
- ❸ 操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラ de 辞書の場合は、英単語や日本語を読み取った場合に翻訳候補も表示さ れます。)



撮影画面

読み取りたい印刷物などの文字列にカメラを向け、枠内に文 字列が入るように位置を調整する

ですを押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

▲ ピントが合い、文字列がガイド表示されたことを確認→「●」

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数 は、最大で32文字です。

修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順5をお こなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。



→ [•] (確定)

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。

編集を終了します。

読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取りま す。「YES」を選択して、手順3~6を繰り返します。追加で読み取れるのは、最 大で半角256文字までです。



[NO]

読み取った文字列を利用する機能を選択します。

選択した読取モードによっては、利用できない場合があります。

アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
メモ帳	メモ帳に貼付
お気に入り	タイトル、URLに貼付
プロフィール※ 1	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
Eメール作成 ^{※2}	宛先、件名、本文に貼付
Cメール作成※2	本文に貼付
EZwebで接続	読み取ったURLへ接続
電話発信	読み取った電話番号に発信

^{※ 1} ロック No. の入力が必要です。

^{※2} 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了し、送信メール作成画面が表示されます。

🙎 [アドレス帳]

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回 データに登録」を選択してください。

□ (Eメールアドレス 1) を選択→ (貼付) → Eメール種別を選択→ (申)

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択すると再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

お知らせ____

• 撮影画面で (メニュー) を押すと次の操作をおこなうことができます。

読取モード切替 ^{※ 1}	他の読取モードへ切替
縦書き読取※2 (横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集	読み取った文字列の編集
読取文字確認	読み取った文字列を確認

- ※ 1 「カメラ de 辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」が表示されます。 ※ 2 読取モードの「日本語」、「カメラ de 辞書」の「和英辞書」選択時のみ
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった(タイムアウト)場合は、キャラクターリーダーは強制終了されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体(斜体は対象外)のアルファベット・数字・記号・漢字・ひらがな・カタカナです。ただし、JIS 第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

カメラ de 辞書[™]について

- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、手順4で翻訳候補が表示されます。
 ●を押して完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- 「カメラ de 辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。
- メインメニューから [便利ツール] → [英単語辞書] → [カメラde辞書] と操作してもカメラde辞書[™]を起動することができます。

データフォルダ microSD[™]メモリカード

※お買い上げ時の設定はP386をご参照ください。
166
168
ける168
3 174
]175
ı− K
(市販品) について177
する179
マットする183
況を表示する183
184
184
185
M65]188

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付データなどはデータフォルダに保存されます。

データフォルダとEZアプリの合計で最大1024件、最大30MBまで保存できます。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

フ	フォルダ名 サブフォルダ名 データ種類		拡張子			
A	全データ				全種類(プライベートフォルダ、チャンネルボックスフォルダ、Eメールフォルダのデータを除く)	
1	ユーザー	1	フォルダ 1 ~9		任意のデータ	_
	フォルダ	9	プライベート	l	任意のデータ	
	ムービー		全ムービー		W43SAで撮影した「標準」ムービー	.amc
	フォルダ	1	日付フォルダ	_	(GPS情報あり 造)	.dirio
			過去フォルダ	HIGH	W43SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり	.3gp
				MOD G	W43SA で撮影した「長時間」ムービー (GPS情報あり 圏) ** 1	.3g2
Ô	フォト		全フォト	O	W43SAのカメラで撮影したフォト	
	フォルダ		日付フォルダ	_	(GPS情報あり置)	.jpg
			過去フォルダ		W43SAのカメラのVGAサイズ以上で撮影したフォト(GPS情報あり圏)	
Ø	ボイスフォル	ノダ		Ø	My ボイスで録音したボイスデータ	.qcp
				F	ICレコーダーの録音データ	
					IC レコーダーの録音データ (途中まで再生したもの)	.3g2
ā	EZムービー				動画(GPS情報あり 🖫)* 1	.amc/ .3gp/ .3g2
i i	EZテレビ				EZテレビ(ワンセグ)の録画データ	.tsf
'n	ミュー	Ø	着うたフル	0	着うたフル [®]	.kmf
	ジック			1	着うたフル [®] (ダウンロード未完了データ) ^{※2}	.KIIII
			プレイリスト		ユーザープレイリスト	.kpl
					EZプレイリスト	.iqi
		9	PC データ	뎨	LISMO Music Storeから購入した着うたフル®	.kmf
				0	CD読み込みデータ	.kmf
·····&	サウンド			§	メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
				9	着うた [®] 、着うたフル [®] からの着うた保存データ	.3gp/ .3g2
				ŝ	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、 アニメ&ボイス&メロディ	.mmf
					EZ・FM録音データ	.3g2
				Ø	着Flash (アニメ)	.swf

フ	'ォルダ名	t	ナブフォルダ名		データ種類	拡張子
•	ボイス			0	ボイス	.amc/
						.3g2/
						.3gp/.qcp/ .hvs
					簡易留守メモ	.1103
					通話音声メモ	.qcp
*	グラフィック	7		₽	ピクチャ(GPS情報あり置)**1	.jpg/.png/.gif/.bmp
				B	DCF規格準拠のピクチャ(GPS情報あり器)	.jpg
				W	アニメ	.gif/.mmf
				Ø	Flash [®]	.swf
				-	EZテレビ(ワンセグ)静止画データ	.jpg
2	カラオケ			부	アニメ&テキスト	
				ģ _p	テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、	
					メロディ&テキスト&ボイス	.mmf
				6 %	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト	
					&ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	
D)	ケータイアし			15 ³⁷	ケータイアレンジファイル	.kar
Es	フォト ミキサー		テンプレート	•	テンプレートデータ	.m3f
	_ 1 5	10.	71.4224	•	テンプレートデータ(QVGA)	.mqf
		B	コレクション		コレクションデータ	.m3f
F	カスタム	ııß	メニュー	E	コレクションデータ(QVGA) メニューアイコン	.mqf
-	ツール		フレーム	•	静止画フレーム	.swf
		-)		動画フレーム	.png .mfr
		12	スタンプ	•	スタンプ専用データ	.png
			キャラ文字	⊌	キャラ文字データ	.png
		0	ダウンロード時計	0	時計データ	.scl
			辞書	ore .	辞書データ	.wnn
		2	祝日データ	2	祝日データ	.cld
		171	ピクトアイコン	Yat	ピクトデータ	.pdl
Ê	PIM情報			E	アドレスカード	.vcf
				E	スケジュールカード	
				4	タスクカード	.VCS
					日記カード	
Í.	テキスト			B	テキスト ^{※3}	.txt/.mmf
Ġ			Ġ	EZチャンネルの番組一覧(マルチパック)	.tar	
(マルチフォル			*	マルチパック	.tar
C	ブックフォル			Ø	電子書籍ファイル(マルチパック)	.tar
	Eメール		受信ボックス	X	受信メール	.vmg
		* 2	送信ボックス		送信メール	
22	-			*	デコレーションメール用テンプレートデータ	.khm
?	不明フォルタ			?	不明なデータ	_
	各フォルダチ		サ のユニオ	×	再生できないデータ	_

表内の部のデータは再生のみです。

^{※1} データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。

^{※2}機能登録、再生ができません。

^{※3} TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

お知らせ ____

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。

フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



- 「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロック No. を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロック No. の入力が必要です。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- 「DCF 規格」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)によって制定されたデジタルカメラ 用画像フォーマットです。
 デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- W43SAのカメラで撮影したVGAサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。

データを表示・再生する

フォルダー覧画面が表示されます。

データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。(→P164) データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダ はデータがなくても表示されます。

が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。



フォルダー覧画面

データ一覧画面

2 フォルダを選択→ 🗐

3 データを選択→ •

再生されます。

お知らせ ―――

- 手順2でミュージックフォルダを選択した場合は、 (プレイヤー)または手順3で (プレイヤー)を押すとau Music Playerを呼び出すことができます。(→P236)
- microSDカード装着時に (microSD) を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信(→P289)の設定に従います。
- 他のau 電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- EZテレビ (ワンセグ) の録画データを選択して (**) を押すと、EZテレビ (ワンセグ) を起動して再生します。再生中の操作については P167 をご参照ください。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。機能を選択して (再生) を押すと、データが再生されます。
- データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス/スケジュール/タスク/日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。

• 再生中は次の操作ができます。データによっては、操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
	音量調整/上下にスクロール
	早送り/右へスクロール
	巻き戻し/左へスクロール
ᡚ を長押し(約1秒以上)	頭出し
(Ⅱ/►)	一時停止/再生
(全画面)	全画面/通常表示を切替
一時停止中に 🔄 / 🕞	コマ戻し/コマ送り
Q (#905) / (#905)	前データ/次データ
0 bgs	表示サイズを切替
5 × 5	機能のガイドを表示/非表示
91/7/47-	一時停止/データー覧画面表示

• EZテレビ(ワンセグ)録画データを再生中は、以下の操作がおこなえます。データや再生の状況によっては操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
(2) / (E) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	前データ/次データ
	一時停止/再生
[], (a) / (b)	音量調整
[● / ● を長押し(約1秒以上)	コマ送り/早送り
◎ / ◎ を長押し(約1秒以上)	コマ戻し/巻き戻し
C-3	画面切替
	終了選択画面を表示
917797-	情報表示切替
0 bgs	操作ガイドの表示
5	指定した時間から再生* ②で再生を始める時間(分)を設定→●(ジャンプ)→●(再生)

[※]録画時間が1分未満のデータは操作できません。

W43SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種 類	サイズ(横×縦、ドット)
ピクチャ (.jpg)	1600×1200*
ピクチャ (.png、.gif、.bmp)、ムービー (.amc、.3gp、.3g2)、アニメ (.gif)	640 × 480
アニメ (.mmf、.m3f、.mqf)	240 × 240
Flash®/着Flash (アニメ) (.swf)	240 × 268

^{**} DCF 規格に準拠している画像ファイルで 1600×1200 ドットを超える場合は、DCF サムネイル画像を表示します。

- Flash[®] / 着 Flash (アニメ) の再生画面では以下の操作ができます。
 - · ☑ (メニュー) → [音量設定] → 🚺 で音量を調節。

 - ・ 再生中に 『一子を押すと、再生を一時停止します。 「再開」、「最初から再生する」、「終了」の操作を 選択できます。
 - ・再生中のデータにURLが含まれている場合、 で項目 (URL) を選択して を押すとサイトに接続できます。
- アドレスカードやスケジュールカードに電話番号、Eメールアドレス、URLのいずれかが登録されている場合は、いずれかを選択後、企一、圏、圏を押して電話をかけたり、メールを作成したり、サイトへ接続することができます。
- データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを表示・再生できない場合があります。データー覧画面ではデータ種類が 図で表示されます。

データフォルダ設定

データフォルダのデータ(IC レコーダーで録音したデータを除く)を再生しているときの動作について設定します。

データの再生を繰り返す

- <mark>1</mark> フォルダー覧画面(→P166)で 🗹 (メニュー)
- [データフォルダ設定] → [リピート] → [ON]

お知らせ _____

- 「OFF」に設定した場合でも、GIFアニメデータは最低約10秒間は繰り返し再生されます。(繰り返し再生されないデータもあります。)
- EZチャンネルからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。

再生時のランプ表示を設定する

- フォルダー覧画面で (メニュー)
- 「データフォルダ設定」→ 「ランプ」→方法を選択→ ●

データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う
音声着信に従う 音声着信の着信ランプの設定に従う	
OFF	ランプを点灯させない

再生時のバイブレータの動作を設定する

- フォルダー覧画面で (メニュー)
- [データフォルダ設定] → [バイブレータ] →方法を選択→ •

データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う
音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設定に従って振動する
OFF	バイブレータを振動させない

フォルダとデータを管理する

フォルダ一覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ再生中の各画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ ____

• データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用・編集できない場合があります。

プレイヤーデザイン

ムービーやサウンドの再生プレイヤーの背景画面を変更します。

2 項目を選択→ 🗐

動画データ	動画再生時の背景画面を設定 [ON]
音楽データ	音楽再生時の背景画面を設定

3 🛫 または 🖅 で背景画面を選択→ 🗐

背景画面の種類については「プレイヤーデザイン一覧」(→P383)をご参照ください。

オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示します。フォトやピクチャ は約2秒間隔で切り替わります。

フォルダー覧画面で (メニュー) → [オートプレイ] →フォルダを選択→ (終了) または (※一) を押すとオートプレイを終了し、フォルダー覧画面に戻ります。

お知らせ

- 画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。
- 再生中の操作については P167 をご参照ください。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認することができます。

フォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ使用状況] データフォルダの使用状況が表示されます。

お知らせ ____

• データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも 保存できない場合があります。



フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集することができます。フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力できます。

- サブフォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ名編集]
- **2** フォルダ名を編集→ 🗐

GPS 情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- ずーター覧画面/データ再生画面で (メニュー) → [GPS情報編集]
- - ・現在地 (→P221) ・ Myスポットから (→P221) ・ 消去 (→P344)
 - ・新規スポットを検索 (→ P221) ・プロフィールから (→ P221) ・ GPS 情報詳細 (→ P221)
 - アドレス帳から (→P221)地図で修正する (→P222)

お知らせ ____

- 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。
 - ・BMP/GIF形式のデータ ・著作権のあるデータ ・512KBを超えるデータ
 - ・再生できないデータ・再生制限のある動画データ

GPS情報

データに登録されている GPS 情報を利用できます。

- データ一覧画面/データ再生画面で (メニュー)
 - → [GPS 情報] または [EZナビウォーク] →項目を選択→ •
 - · GPSメール作成 (→ P221) · ここへ行く (→ P221)
 - ・地図を表示する(→P221)・GPS情報詳細(→P221)

お知らせ____

• 「EZナビウォーク」を選択すると「地図を表示する」、「ここへ行く」が選択できます。

タイトル編集

- ずーター覧画面で
 (メニュー) → [タイトル編集]
- 2 タイトルを変更→ •

タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力できます。

お知らせ ____

• Sサイズのムービーは、タイトル名の「S_」は変更できません。

サムネイル/リスト切替

データー覧画面の表示をサムネイル (大きめ/小さめ) /リスト表示に切り替えます。

画面の表示が切り替わります。

「サムネイル(大きめ) は9枚表示、「サムネイル(小さめ) は25枚表示になります。

お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、 で画像を選択することができます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。サウンド、ボイス、カラオケ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されている QVGA サイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

Ţーター覧画面で (メニュー) → [ズームアップ再生]

操作キー	操作内容
🖹 (ズーム)	5%ずつ実寸サイズまで拡大
@ (ワイド)	5%ずつ縮小
₽	画像の表示位置を調節

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って、選択した位置から再生します。

- Ţーター覧画面で (メニュー) → [チャプター再生]
- ⊃ 再生するチャプターを選択→ 📵

選択したチャプターから後のチャプターは、連続して再生されます。

┉ を押すと、チャプター再生が終了します。

お知らせ ____

 あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、 P158をご参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

- ずーター覧画面で
 (メニュー) → [詳細情報]

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動することができます。サブフォルダ間の移動 も可能です。

- **|** データ一覧画面で (メニュー) → [フォルダ移動]

1件移動 選択したデータを別のフォルダに移動(手順4へ)	
選択移動	データを複数選択して別のフォルダに移動(手順3へ)
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動 (手順4へ)

3 移動するデータを選択→ (東行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

何(再生)を押すと、選択しているデータを確認できます。

4 移動先フォルダを選択→

お知らせ____

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロック No.の入力が必要です。
- 次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動することはできません。
 - ・カスタムツールフォルダ
- ・ミュージックフォルダ ・EZテレビフォルダ
- チャンネルボックスフォルダ ・不明フォルダ
- microSDデータフォルダ内では、PCフォルダに移動することもできます。

microSDカードへ移動(本体へ移動)

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動します。また、EZテレビ(ワンセグ)録画データは「SD-Videoフォルダ」へ移動できます。

microSDカードから移動する場合は、「本体へ移動」を選択します。

プーター覧画面で (メニュー) → [microSDへ移動]

以降の操作は「フォルダ移動」(→P171) の手順2以降をご参照ください。

microSD カードへコピー(本体へコピー)

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へコピーします。また、microSDカードからコピーする場合は、「本体へコピー」を選択します。

Ţーター覧画面で (メニュー) → [microSD ヘコピー] →項目を選択→ •

1件コピー	選択中の1件のみをコピー(手順3へ)	
選択コピー	データを選択してコピー(手順2へ)	
フォルダ内全件コピー	フォルダ内のすべてのデータをコピー(手順3へ)	

コピーするデータを選択→ (実行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

回 (再生)を押すと、選択しているデータを確認できます。

コピー先フォルダを選択→ ●

お知らせ

 W43SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してmicroSDカードの 「microSDデータフォルダ」へ移動することができます。データによっては、移動できないものもあります。(→P180)

対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar, .amc, .3g2, .3gp, .mmf, .m3f, .mqf, .hvs, .qcp, .jpg, .png, .gif, .kmf, .kpl, .swf, .khm, .kar

- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P166)に準拠した画像のみです。
- microSDカード、本体に移動/コピーできないデータは以下のとおりです。

移動/コピー不可	時計、辞書、祝日、ピクトデータ、BMP形式のデータ、EZテレビ(ワンセグ) 静止画データ、不明なデータ
移動不可	暗号化できないデータ、音声着信などに設定中のデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル
コピー不可	著作権のあるデータ、Flash [®] 、EZテレビ(ワンセグ)録画データ

- チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「microSDデータフォルダ」に移動/コピーすることが可能です。100件を超えると、ムービーデータの移動/コピーはできますが、チャプター情報は消去されます。microSDカードから本体のデータフォルダに移動/コピーする場合も同様です。
- チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 「microSDデータフォルダ」にデータを移動/コピーする場合は、データの属性に対応したフォルダに移動/コピーします。
- 著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードを microSD カードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダの録音データをmicroSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動/コピーする場合は、本体に戻せません。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーするときには、microSDカードを抜かないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに戻します。

Ţーター覧画面で (メニュー) → [元フォルダへ戻す] →項目を選択→

「1 件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件戻す」から選択できます。 「選択戻す」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P171)の手順3をおこなってください。

お知らせ____

• 「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

データの表示順を並べ替える

データフォルダ内のデータの表示順(保存日時(降順))を一時的に変更します。

Ţーター覧画面で
(メニュー) → [ソート] →項目を選択→
(・)

保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並べ替え
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並べ替え
タイトル(降順)	タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字→全角記 号→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え
タイトル(昇順)	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え
容量(降順)	容量の大きい順に並べ替え
容量(昇順)	容量の小さい順に並べ替え

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して検索することができます。検索結果の画面からメニューを使って絞込みや新たな検索をおこなうこともできます。

条件を選択して検索する

フォルダー覧画面で [全データ] → (メニュー) → [検索] →項目を選択→ •

タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索。全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力可能 検索したいタイトルを入力・ (検索)
日付検索	保存した日付で検索 検索したい日付を入力→ (●) (検索)
設定データ検索	設定中データの検索

検索結果のメニューを使う

〈例〉絞込み検索の場合

絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索。操作は「条件を選択して検索する」と同様	
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始	
検索状態解除	検索を終了	

お知らせ

 絞り込んだデータを消去することができます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索 結果のデータを1件消去/選択消去/検索データ全件消去できます。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW43SAの着信音や待受画像などに登録できます。

ずーター覧画面/再生画面で (登録)→登録先を選択→ (●)

機能によっては (登録) または (メニュー) → [登録] と操作します。以降の操作は登録先により異なります。

	対象データ	利用可能な登録先
&	メロディ (.mmf)	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール音、
0	着うた [®] (.3g2)	お知らせ受信音、Cメール受信音、
🗨 . 🖪 . 💅	ボイス (.qcp/.hvs)	アドレス帳個別着信音、絵文字deメロディ、 カレンダー、目覚まし音、からくり音、
ŝ u	アニメ&メロディ (.mmf)	カレンター、白見よし自、からくり自、 ウェイクアップ音、パワーオフ音、オープントーン、
F , HIGH , LONG	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	クローズトーン
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	
	コレクションデータ (.m3f/.mqf)	
3	着Flash(アニメ)(.swf)	
0 . 1	着うたフル [®] (.kmf)	
0 . 8	フォト (.jpg)	メインディスプレイ壁紙、サブディスプレイ壁紙、
	ピクチャ (.jpg/.png/.gif/.bmp)	音声着信画像、Eメール受信画像、
Ø	Flash® (.swf)	指定外Eメール画像、Cメール受信画像、 アドレス帳画像、カレンダー、日記画像、
₩	アニメ (.gif/.mmf)	スケジュール画像、メール通信中画像、
	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	目覚まし画像、からくり画像、
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	ウェイクアップ画像、パワーオフ画像、背景画像
	コレクションデータ (.m3f/.mqf)	
(a)	ケータイアレンジファイル(.kar)	登録先はP326をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。
V	キャラ文字データ(.png)	キャラ文字
Yal	ピクトデータ (.pdl) ** ¹	ピクト設定
	メニューアイコン (.swf)	メインメニュー
0	時計データ (.scl) ^{※ 1}	メインディスプレイ時計、サブディスプレイ時計※2
	辞書データ(.wnn) ^{※ 1}	ダウンロード辞書
2	祝日データ (.cld) ** ¹	カレンダーの祝日表示
B	アドレスカード (.vcf)	アドレス帳
E	スケジュールカード (.vcs)	スケジュール
H	タスクカード (.vcs)	タスクリスト
	日記カード (.vcs)	日記

^{※1} SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

^{※2} 時計データの画像サイズが72×45ドット以下の場合は、メインディスプレイ時計/サブディスプレイ時計/サブディスプレイ時計の選択先が表示されます。

お知らせ ____

- 選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- 選択したデータによって登録できる機能(登録先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P64をご参照ください。
- 着うたフル®のデータ登録については、P240をご参照ください。
- データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルを登録時に、設定可能な期限/期間を過ぎている場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択してデータを消去してください。

データ転送モード [M62]

W43SAと外部機器(パソコンなど)をデータ通信用機器を利用して接続し、データを送受信します。

接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

ファイル送信

外部機器へファイル(データ)を送信します。

1 待受画面で ● 6moは 248cか 1.00ま

接続できなかったときはその理由が表示されます。

フォルダを選択→ ●

ファイルの一覧が表示されます。

🤦 🌘 (送信)→送信方法を選択→ 📵

1件送信	1 件のみ送信
選択送信	送信するファイルを選択して送信 送信するデータを選択→ ⑩ → ஹ (送信) → [YES] ・選択を解除する場合は、 ④ (解除)を押します。
フォルダ内全件送信※	送信可能なすべてのファイルを送信 [YES]

[※] 手順2で全データフォルダを選択した場合は、「全件送信」と表示されます。

お知らせ ____

- ファイル送信できないデータは選択できません。
- アドレスカードやスケジュールカードを送信するときに、著作権のある画像が設定されている場合は、その旨のメッセージが表示されます。

「画像なしで実行」を選択すると画像なしでファイルを送信します。

- 手順2でプライベートフォルダを選択した場合は、ロック No.の入力が必要です。正しいロック No. を入力し 📵 を押して、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択した場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。
- データフォルダのデータ一覧画面のメニューから「データ転送」を選択してファイル送信することもできます。

ファイル受信

外部機器からファイル(データ)を受信します。

↑ 待受画面で (♠) 6 MOLE (2 ABC.7) (2 ABC.7)

ファイルの一覧が表示されます。

接続できなかったときやファイルリストが取得できなかったときはその理由が表示されます。

「● (受信) →受信方法を選択→ ●

1 件受信	1 件のみ受信
選択受信	受信するファイルを選択して受信
	受信するデータを選択→ • → • (受信) → [YES]
	・選択を解除する場合は、🖣(解除)を押します。
全件受信	受信可能なすべてのファイルを受信
	[YES]

お知らせ ____

- データ受信時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」または「EZアプリ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しいデータを受信してください。microSD カード挿入時は、「データ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動することもできます。
- 手順 1 で一度に表示できるファイルリストは 100 件までです。101 件目以降のファイルリストを表示するには 100 件目のファイルリストで を押します。前 100 件分のファイルを表示するには 101 件目のファイルリストで を押します。

PIM データ送信

外部機器へアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を送信します。

1 待受画面で (●) 6 MNOは 2 ABC が 3 OFF ざ

接続できなかったときはその理由が表示されます。

2 送信するデータの種類を選択→ • → [YES]

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/日記から選択します。

PIM データ受信

外部機器からアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を受信します。

1 待受画面で ● 6 MNO は 2 ABCか 4 GH 元

接続できなかったときはその理由が表示されます。

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/日記から選択します。

お知らせ____

• 受信したデータは、W43SAで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字数など)までが登録できます。

microSD™メモリカード

W43SAは、外部メモリとしてmicroSD[™]メモリカード(市販品)が利用できます。 W43SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードした様々なデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存することができます。 本文中は、microSD[™]メモリカード(市販品)をmicroSDカードと記載しています。

microSD™メモリカード(市販品)について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。


なお、動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、au お客様センターまでお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	0	0	0	0	0	0
ADTEC	0	0	0	_	_	_
東芝	_	_	0	0	0	_
松下	0	_	_	_	_	_
BUFFALO	_	0	0	0	_	_

○:動作確認済み

- : 未確認もしくは未発売2006年9月現在

microSD カードでできること

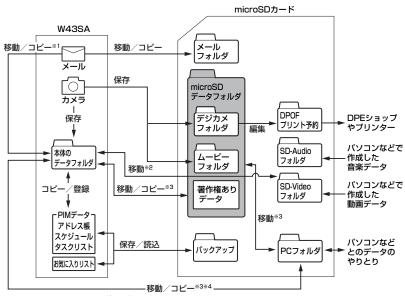

- ※1Eメールのみ可能です。
- ※2 EZ テレビ (ワンセグ) 録画データのみ可能です。
- ※3 データによっては移動/コピーができない場合があります。
- ※4 PCフォルダから本体のデータフォルダへは、移動のみです。

お知らせ____

• データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを移動/コピーできない場合があります。

microSDカードを取り付ける

- microSD メモリカードスロットのカバーを開ける
- microSDメモリカードスロットに microSD カードを差 し込み、ロックするまで押し込む

microSD カードを取り付けると、メインディスプレイに易が表示され ます。

microSD メモリカードスロットのカバーを閉じる



microSD ロゴのある面を上

• microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用が できません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

- microSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- microSDカードを軽く押し込んで指を離す microSDカードが少し飛び出てきます。
- microSDカードをゆっくりと引き抜く
- microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

ご注意 ____

• microSD カードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合が あります。顔などに向けないようにご注意ください。



microSDメニューを表示する

1 待受画面で ● → [microSDメニュー]

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様
	デジカメフォルダ	・ VGA サイズ以上のフォト
		・DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール/Cメールの送受信メール(→P181)
	Eメール送信ボックス	
	Cメール受信ボックス	
	Cメール送信ボックス	
PCフォルダ		すべてのデータ
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ
	タスクリスト	タスクリストのバックアップデータ
	お気に入り	お気に入りのバックアップデータ
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル
SD-Audioフォルダ		SD-Audio規格に準拠した音楽データ
SD-Video フォルダ	EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)録画データ
	ASF	SD-Video規格に準拠したASF形式の動画データ
	その他	その他のSD-Video規格に準拠した動画データ

お知らせ ____

• microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P188をご参照ください。

microSDデータフォルダについて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

microSDメニュー画面で [microSDデータフォルダ]

お知らせ _____

- 本体のデータフォルダを操作中には 回 (microSD)、microSDデータフォルダを操作中には 回 (本体)を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- microSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体のデータフォルダの再生設定(→P168)に従って動作します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータをコピーします。また、デコレーションメールのテンプレートを読み込む場合や画像を挿入する場合(→P95)は、本体のデータフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して登録を続けてください。

「著作権ありデータ」について

著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動することができます。(→P171)

お知らせ

- microSDカードに保存した著作権のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なる au ICカードが挿入されている場合は再生できません。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォルダ (→P188) 以下に保存されています。
 このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- microSDカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権のあるデータに♪が表示されます。暗号化方式によってアイコンの色が変わります。
- W43SAでダウンロードした着うた[®]、着うたフル[®]や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲 データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]は、同じ電話番号であってもLISMO対応機 種以外では使用できません。

フォルダとデータを管理する

microSDデータフォルダのフォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ 再生中の各画面で → (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ____

- microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P171)
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動/コピー先フォルダ
・W43SAで撮影したVGAサイズ以上のフォトデータ・他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ・本体のフォトフォルダから移動/コピーしたデータ	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動/コピーしたデータ	グラフィックフォルダ


- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成することができます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー)
 ・ [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→ でフォルダが作成されます。
 ユーザーフォルダ内には最大で 100 個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内のフォルダを消去することができます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー)
 「フォルダ消去] →ロック No. を入力→ ()
 「YES] でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダのフォルダを消去することができます。デジカメフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ 1 件消去] または [フォルダ全件消去] →ロック No. を入力→ ① → [YES] でフォルダが消去されます。読み取り専用データがある場合、「読取専用以外消去」または「全件消去」を選択できます。

メールフォルダについて

microSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。(→P108)保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」があります。

メールのアイコンについて

microSDカードのメールフォルダ内のEメール/Cメール送受信ボックス画面では、次のアイコンが表示されます。

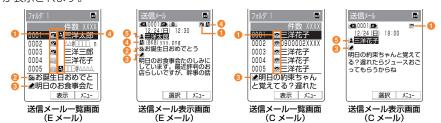

番号	概要		アイコン		
1	メール送受信状況	■ Eメール送受信済み、 ■ Cメール送受信済み、 ■ 表示不可、 ■ Eメール未送信/送信失敗、 ■ Cメール未送信/送信失敗、			
2	件名	Sb	Sb		
3	本文				
	添付データ		microSDカード内に データあり	microSDカード内に データなし	
		装飾データ	×	×	
		音データ	•	2	
4		動画データ		Z	
		プレイリストデータ			
		静止画データ	2	×	
		その他データ			
		無効データ	×	_	
6	宛先/差出人	▮ 1件、			

メールを確認する

〈例〉 送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- microSDメニュー画面で [メールフォルダ]
- <mark>⊃</mark> [Eメール送信ボックス]→フォルダを選択→ [•]
- メールを選択→ (表示)

お知らせ

- Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールフォルダに保存したメールデータを本体へ移動またはコピーすることはできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PC フォルダについて

microSDメニュー画面で [PCフォルダ]

お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、PCフォルダをご利用ください。(→P188) お買い 上げ時は PC フォルダが存在しませんので、microSDメニュー画面で PC フォルダを選択し作成し てください。
 - 本体または microSD データフォルダから PC フォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ(本体、microSDカード)の 各フォルダからPCフォルダに保存してください。(→P171)
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、 (メニュー)を押して「本体へ移動」または「microSD内移動」をおこなってください。(→P171)本体/microSDのデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動します。
 本体に移動した場合、再生や機能登録などができます。
- PCフォルダのデータを消去する場合は、 (メニュー) を押して「消去」をおこなってください。
 (→P344)

SD-Audio フォルダについて

SD-Audio 規格に準拠した音楽データを保存します。

1 microSDメニュー画面で「SD-Audioフォルダ」→データを選択→ 🗐

お知らせ ____

- 音楽データは、au Music Playerでも再生できます。(→P236)
- マスストレージモードでパソコンからSD-Audio フォルダ (SD_AUDIO フォルダ) に音楽データをコピーしても、再生できません。音楽データの書き込みには専用のアプリケーションをお使いください。microSDカードの「SD-Audio フォルダ」へ音楽データ (SD-Audio 規格で保存された AAC 形式のデータ) を書き込むには、下記の方法があります。
 - ・microSDカードを装着したW43SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
 - ・microSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。

どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。 推奨アプリケーションは、松下製 SD-Jukebox(市販品)です。

詳しくは下記のURL(パソコン専用)をご参照ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

SD-Video フォルダについて

EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータや、SD-Video 規格対応のテレビや DVD レコーダーなどで録画した ASF 形式のデータを保存します。

保存先フォルダには、EZテレビ(ワンセグ)の録画データを保存する「EZテレビ」、SD-Video 規格の ASF形式のデータを保存する「ASF」、その他の SD-Video 規格のデータを保存する「その他」があります。

- microSDメニュー画面で[SD-Video フォルダ]
- フォルダを選択→ →データを選択→ •

お知らせ____

- EZテレビ (ワンセグ) 録画データを選択した場合は、EZテレビ (ワンセグ) を起動して再生します。
- ビデオプレイヤーでも再生できます。(→P311) ただし、ビデオプレイヤーではEZテレビ (ワンセグ) 録画データは再生できません。
- SD-Video フォルダ内のデータを消去する場合は (メニュー)を押して「フォルダ消去」または 「消去」をおこなってください。
- microSDカード内のASF形式のファイルはパソコンで見た場合、SD_VIDEOフォルダ(→P188) 以下に保存されています。
- au 電話以外で録画されたワンセグ録画データは、「その他」フォルダに表示されます。データによっては再生できない場合があります。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットすることができます。(microSD初期化) お買い上げになった microSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。

- * 待受画面で → [microSDメニュー] → (メニュー)
- [microSD初期化] →ロックNo.を入力→ → [YES] microSDカードがフォーマットされます。

ご注意 _____

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカードのデータはすべて削除され、元に戻すことはできませんのでで注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW43SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認することができます。

- † 待受画面で → [microSDメニュー]
- ② (メニュー) → [microSD使用状況] 使用状況が表示されます。

お知らせ

• microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

機種変更される前に別の au 電話で利用していた microSD カード内のデータを、W43SA で再生したり au Music Port で利用できるように一括変換できます。

- 1 待受画面で (●) → [microSDメニュー]
- ② (メニュー) → [ファイル変換] → [YES]
 対象のデータを一括変換します。

ご注意

• W43SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。

お知らせ

- 再生制限のあるデータや容量が 5MB 以上のデータは変換できません。
- microSDカード内にある対象データを選択して 📵 を押すと、メッセージが表示されます。このとき「YES」を選択しても、ファイル形式を一括変換できます。
- データ取得時に使用された電話番号と異なる au ICカードが挿入されている場合は変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

- microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→ [・]
- □ (メニュー) → [microSDへ保存] →ロックNo.を入力→
 □

お知らせ

- 各機能のメニューから「microSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み 込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日+時+分」で表示されます。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュール/タスクリストのmicroSDカードへの保存、microSDカードからの読み込みができません。

バックアップデータを読み込む

- microSDメニュー画面で[バックアップ]→データの種類を選択→ 🗐
- 🤰 読み込むデータを選択→ 🗹 (メニュー)→ [microSDから読込]
- コック No.を入力→ → [YES]

ご注意

- バックアップデータを読み込むと、W43SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかどうかを設定します。

バックアップデータを消去する

- ¶ microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→ 🗐
- ② (メニュー) → [消去] →ロック No. を入力→ ∮
 以降の操作はP344をご参照ください。

詳細情報を表示する

- ¶ microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→ 🗐
- **戸** 詳細情報を確認するデータを選択→ □ (メニュー) → [詳細情報]

DPOFプリント予約

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。W43SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約することができます。

DPOFプリント予約でできること

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW43SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷することができます。
- <mark>1</mark> 待受画面で 🌗 → [microSD メニュー] → [DPOF プリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。

スタンダードプリント	スタンダードプリントを設定
インデックスプリント	インデックスプリントを設定
プリント予約解除	スタンダードプリント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除
	[YES]
予約状況確認	予約画像数、印刷部数、日付印刷(インデックスプリントのみ)、最新更新日
	を表示
	・ 🖳 (切替) を押すたびに、スタンダードプリント画面とインデックスプリン
	ト画面に切り替わります。

お知らせ

- 手順 1 のあと、予約情報を読み込みできない旨のメッセージが表示される場合は、画面に従って予約情報の解除をおこなってください。
- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されている Exif 対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。
 - ※「Exif」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)にて制定された、主にデジタルカメラなどで使用される静止画用のファイルフォーマットです。

スタンダードプリントを設定する

1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷します。

- DPOFプリント予約画面で [スタンダードプリント]
- 겯 🕝 (メニュー) → [プリント予約]
- 3 フォルダを選択→ →画像を選択→ 複数の画像を選択できます。予約済みの画像は選択できません。 選択を解除する場合は、 ● (解除) を押します。



スタンダード プリント画面

二 画像を選択→ 🗐

選択した画像が表示されます。

- ②、▼30 / #30 を押すと前後の予約画像を選択できます。
- 6 回(設定)→項目を選択 印刷部数、日付印刷を変更できます。

印刷部数
 印刷する部数を設定
 ②変更) →部数を3桁の数字(000~999の範囲)で入力→
 日付印刷
 ③ (ON) または ⑤ (OFF) で日付を印刷するかしないかを設定



スタンダード プリント編集画面

- 7 編集が終了→ ፟ (確定) → → •
- <mark>8</mark> @ (保存) → [YES] または [NO]

インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。 すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。 さらに日付印刷するように設定する場合は、「YES」を選択します。

追加作成	現状のインデックスプリントに追加作成
上書き作成	スタンダードプリントに作成している内容でインデックスプリントを作り直す
作成しない	現状のインデックスプリントは変更しない

スタンダードプリントの印刷部数を指定する

スタンダードプリントに登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。

- ¬ スタンダードプリント画面で → (メニュー) → [部数一括指定] → [YES]
- 2 印刷部数を入力→ 🖢

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「スタンダードプリントを設定する」(→P186)の手順8をご参照ください。

インデックスプリントを設定する

1枚の用紙に対して複数の画像を印刷します。

- DPOF プリント予約画面で [インデックスプリント]
- 겯 🔤 (メニュー) → [プリント予約]
- 3 フォルダを選択→ 🗐 →画像を選択→ 🖣

複数の画像を選択できます。予約済みの画像は選択できません。 選択を解除する場合は、🌗(解除)を押します。

4 (**確定**) → **●** インデックスプリント画面が表示されます。

「保存)→ [YES] または [NO] 日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。

お知らせ ――

• プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。

インデックスプリントの印刷部数を指定する

- 1 インデックスプリント画面で (メニュー) → [部数指定]
- 戸 印刷部数を入力→
 ●

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「インデックスプリントを設定する」(→P187)の手順5をご参照ください。

予約を解除する

- スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で (メニュー)→ [予約解除]
- 겯 解除する項目を選択→ 📵

1件解除	選択している画像の予約を解除
選択解除	複数の画像を選択して予約を解除
全件解除	すべての画像の予約を解除

保存方法については、「スタンダードプリントを設定する」(→P186) の手順8または「インデックスプリントを設定する」(→P187) の手順5をご参照ください。

予約した画像の詳細情報を表示する

スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で (メニュー)→ 「詳細情報」

マスストレージモード [M65]

付属のUSBケーブルと microSDカードを使って W43SA とパソコンを接続することで、フロッピーディスクやハードディスクと同じように W43SA の microSDカードにデータの読み込みや書き込みができます。


microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

W43SAとパソコンを接続して通信する

お買い上げ時は、PC フォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面(→P179)でPC フォルダを選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPC フォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- W43SAにmicroSDカードを取り付ける(→P178)
- 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW43SAの外部接続端子に接続する
- USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。

microSD カードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

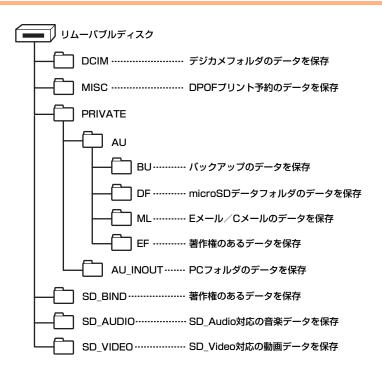

お知らせ

- 接続するパソコンのOSはWindows® XP/2000/Meを推奨します。 上記以外のOSでの動作は保証しておりません。(Windows® 98には対応しておりません) Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。 Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。 Windows® Meは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。 Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。
- USB設定で「マスストレージモード」に設定していると手順3のあと、自動的にマスストレージモードが記動します。
- 特受画面で 「・ 「実行」 → USB ケーブルをW43SA とパソコンに接続してもマスストレージモードを利用できます。
- パソコンとのデータの読み込みや書き込みは、PCフォルダ (AU_INOUTフォルダ) をご利用ください。
 - ・W43SAからパソコンにデータを保存する場合マスストレージモードを開始する前に、データフォルダ(本体、microSDカード)のデータを、PCフォルダに保存してください。(→P171)
 - ・パソコンからW43SAにデータを保存する場合「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、マスストレージモードを終了後、PCフォルダで「(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。「microSD内移動」をおこなうと、microSDのデータフォルダに移動することもできます。「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W43SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)にサブフォルダを作成してもW43SAでは認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器などで録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが作成されます。パソコンからSD_VIDEOフォルダに追加する場合は以下のように作成してください。

サブフォルダ名	ファイル名
PRLxxx	MOLxxx.ASF

※ xxx は 0 ~ 9、A ~ F の半角英数字 (000 は除く) を用いた場合のみ認識されます。

パソコンからUSBケーブルを取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

《Windows® XPの場合》

Windows® XPのタスクバー上のアイコン を左クリックし、「USB大容量記憶装置デ バイス」をクリックする



「ハードウェアの取り外し」というポップ アップ画面が表示されたら、「クローズ」ボ タンをクリックする



P190の手順3に進んでください。

《Windows® 2000の場合》

↑ Windows® 2000のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする



「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする

手順3に進んでください。

《Windows® Me の場合》

- Windows® Me のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB ディスク」 をクリックする
- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 🔼 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW43SAとパソコンから取り外す

お知らせ____

- 「ハードウェアの取り外し」 手順をおこなわずに USB ケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W43SAのディスプレイにUSBケーブルを抜いても 良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。 (Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み込みや書き込みをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- Windows[®] Me では表示が消えてもデータの読み込みや書き込みをおこなっている場合があります のでご注意ください。

マスストレージモードについて

- W43SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
 - · 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - ・ 通信中に microSD カードを取り出さないでください。
 - · 通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - ・ パソコン上で microSD カードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込ん だりしないでください。
 - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損したりなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W43SAからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信を受けることはできません。
- 電池レベルが「」以下の場合、マスストレージモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って 充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- microSD カードは W43SA でフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W43SAで認識できない場合があります。
- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

EZweb

	※お買い上げ時の設定はP386をご参照くださ	いし
■ EZweb		
EZweb にアクセスする.		92
EZwebメニュー		97
ブラウザメニュー		99
EZ 設定	20	00
ショッピング&オークシ	ョン20	01
EZ ブック	20	01
■EZムービー		
EZ ムービーポータルサィ	(トを表示する20	02
EZ ムービーを見る	20	02
■EZチャンネル		
EZチャンネルでできるこ	2i	04
EZ チャンネルで楽しむ	20	06

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご確認ください。

EZweb にアクセスする

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

] 待受画面で 🗒 → [トップメニュー]

EZ ブラウザが起動し、EZ サーバへの接続が完了すると、EZ トップメニューが表示されます。各項目を選択して 📵 を押すと、情報サイトにアクセスすることができます。



EZ トップメニュー (画面は一例です)

- キーワード入力による情報検索機能をご提供
- ② カテゴリ別にサイトを探す
- 3 EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
- 4 最新ニュースを自動更新でご提供
- ⑤ EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
- 6 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
- 8 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
- ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
- 👊 暮らしに役立つ情報をご提供
- ① ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
- お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
- 13 auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
- EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
- ⑤ 料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
- (6) カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
- (18) 英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。 Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ 次世代コンテンツです。
- 添付データの再生設定(→P200)を「再生しない」に設定した場合、EZトップメニューのほか、 Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、 EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

- EZweb はインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZweb でご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 本体のデータフォルダ内のデータは機種変更・故障修理などによるW43SAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき W43SA の操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、 中 を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZweb専用通信料金について
 - 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
 接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
 詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
 - ・提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
 - ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータには EZweb 専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
 - ・受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用 通信料金)がかかる場合があります。
 - · 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZ ブラウザを起動させ、EZweb に接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W43SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW43SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W43SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW43SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができます。


情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W43SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW43SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P199)または「ページ更新」(→P199)をおこなってW43SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

お知らせ _____

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL / TLS について

EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W43SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

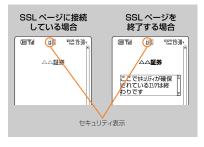

ご注意

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関しなんら保証をおこなうものではなく、お客様はで自身の判断と責任において SSL / TLS 通信を利用するものとします。

認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/ GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./ SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./Valicert, Inc.

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

EZwebのダウンロードサイトにアクセスする アクセス方法についてはP192をご参照ください。

ダウンロードするデータを選択→ (車) (実行)

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。 ※ を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 ④(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作はP167またはP238をご参照ください。

お知らせ____

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- microSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、→ (移動)を押してmicroSDカードへデータを移動することができます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W43SAに対応していない場合があります。 あらかじめご了承ください。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。(→P34)

TEZ トップメニューで [au お客さまサポート]



au お客さまサポート 画面

2 項目を選択→ •

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法の確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定※の変更手続きの申し込み
ご利用の多い	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容 を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	au ショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au ホームページ	au ホームページにアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

[※] EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定をおこなうと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

1 au お客さまサポート画面で [確認する]

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
累計ポイント照会	au ポイントプログラムの現在のポイント数を照会
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

お知らせ ――

• 待受画面で ● 1・・・ と押して接続することもできます。

EZリストの確認

au お客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [継続利用確認 (EZ リスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ 有料サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。
有料情報サービスを選択→ ■ と操作すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用する EZ パスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。(→P34)

《EZパスワードを変更する場合》

- au お客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更] → [OK]
- 現在のEZパスワードを入力→ [OK] →任意の4桁の数字を入力→ ●
 →再び同じ4桁の数字を入力→ ●
 → [OK]

お知らせ

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアム EZ パスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

調べる

1 au お客さまサポート画面で [調べる]

料金プラン/割引サービス説明	料金プラン、料金割引サービスなどの説明	
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明	
auショップ検索	お近くのauショップを検索	
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認	
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組	
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版	
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認	

申し込む/変更する

| au お客さまサポート画面で [申し込む/変更する]

お申し込みをする前には、W43SA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。(→P34)

→暗証番号を入力→ → [送信]

ご注意 _____

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所でおこなってください。電波状況の悪い場所や、移動中におこなうとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けておこなっているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

お知らせ _____

待受画面で
 1.0.1
 7.0.1
 と押して接続することもできます。

カンタンアクセス

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。

† 待受画面でアクセス番号を入力→ □ → [YES] →アクセス方法を選択→ •

お知らせ

• トップメニューの「カンタンアクセス・オープンサイト」を選択してアクセス番号を入力する方法もあります。

EZwebメニュー

| 待受画面で 🗒

EZwebメニューが表示されます。

- · トップメニュー (→P192) · 有料サービス情報 (→P195) · EZ設定 (→P200)
- ・お気に入りリスト(→P197)・URLダイレクト入力(→P199)・前回画面表示(→P199)
- ・画面メモリスト (→P198)・ブラウザ履歴クリア (→P199)

お知らせ____

• 🖗 (PCサイトビューアー) を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。(→P261)

SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできる SANYO ケータイプラネットにアクセスします。

■ EZwebメニューで (三洋サイト)

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理することができます。

■ EZwebメニューで [お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。

フォルダを作成して管理している場合、タイトルの前に「●」が表示されます。 フォルダに入っていないお気に入りを表示する場合は、手順3へ進みます。

フォルダを選択→ ●

フォルダ内一覧画面が表示されます。

3 お気に入りを選択→ 🖢 (ジャンプ)

お知らせ____

• お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で → (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お気に入りを登録する

] お気に入りリスト画面で (メニュー) → [お気に入り登録]

項目を選択→ (登録)

タイトル	全角最大50文字(半角最大100文字)まで入力
	タイトルを入力→・・
URL	半角最大 1024 文字まで入力
	URLを入力→ •
フォルダ	フォルダは9つまで作成することができ、フォルダ名は全角最大6文字(半角最大 12文字)
	まで入力
	[フォルダ作成]→フォルダ名を入力→ •

お知らせ

- 情報サイトを表示中に → (ブラウザメニュー) を押してお気に入りに登録することもできます。
- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で 🗐 (編集) を押します。
- フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して同(編集)を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動することができます。

お気に入りリスト画面で (メニュー) → [フォルダ移動] →移動方法を選択→ ●

| 1件移動 選択したお気に入りを別のフォルダに移動 (手順3へ) | 選択移動 | お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動 (手順2へ) | 全件移動 | すべてのお気に入りを別のフォルダに移動 (手順3へ)

※フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

夕 移動するお気に入りを選択→ (実行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

3 移動先のフォルダを選択→ •

お知らせ ____

• 「フォルダなし」(フォルダ内一覧画面から移動の場合)または「フォルダ作成」を選択することもできます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更することができます。

- お気に入りリスト画面で (メニュー) → [並べ替え]
- 並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→
- マ 移動先を選択→ (確定) → (保存)

ショートカットキーを登録する

[□ = □ | に対応するお気に入りを登録して、情報サイト表示中に長押し(約 1 秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

- お気に入りリスト画面で (メニュー) → [ショートカット登録]
- 2 登録先の番号を選択→ (登録)

未登録の番号を選択します。登録済みの番号を選択して • (登録)を押した場合は、登録内容を再指定できます。

登録するお気に入りを選択→ (*) (詳細) → (*)
 お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面からお気に入りを選択します。



ショートカット一覧画面

お知らせ

• 解除する場合はショートカット一覧画面で @ (解除) を押して、「1 件解除」または「全件解除」を 選択します。

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去することができます。保存した内容を最新のものに更新することもできます。画面メモの登録方法はP200をご参照ください。

■ EZwebメニューで [画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

画面メモのタイトルを編集する

- ■面メモリスト画面で編集したい画面メモリストを選択→@(メニュー)
- **② [詳細/編集]→タイトル欄を選択→ (入力)→タイトルを編集→ → [登録]**タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

画面メモを更新する

- ■面メモリスト画面から更新したい画面メモリストを選択→@(メニュー)
- [画面メモ更新] → (はい)

お知らせ____

 ● 画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から 回 (メニュー) を押し、「削除」を選択します。 「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

URLダイレクト入力

URLを入力して、見たい情報を表示させることができます。

EZwebメニューで [URLダイレクト入力] → URLの入力欄を選択→ (入力) → URLを入力→ (OK)

URLは半角最大 1000 文字入力できます。

ブラウザ履歴クリア

W43SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去します。

■ EZwebメニューで[ブラウザ履歴クリア] → [YES]

前回画面表示

前回最後に表示させた画面を再度表示させることができます。W43SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップメニューが表示されます。

TEZwebメニューで[前回画面表示]

ブラウザメニュー

- **↑** 情報サイトを表示中に (ブラウザメニュー)
 - · EZ トップメニューへ (→P192) · 画面メモへ保存 (→P200) · 画面メモリスト (→P198)
 - ・お気に入り登録(→P199)・ページ更新・URLダイレクト入力(→P199)
 - ・データフォルダへ保存(→P200)・ お気に入りリスト(→P197)・ サーバ証明書表示

お知らせ ____

- 「ページ更新」を選択すると、サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新します。
- 「サーバ証明書表示」を選択すると、表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認できます。

お気に入り登録

表示している情報サイトをお気に入りリストに登録します。

ブラウザメニューで [お気に入り登録] →タイトル、フォルダを設定 (→P197)→ (登録)

お知らせ

情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できないことがあります。

データフォルダへ保存

情報サイトのデータをデータフォルダに保存して、W43SAの各機能で利用できます。

ブラウザメニューで [データフォルダへ保存] → (保存)

保存できるデータが複数ある場合は、
回(次へ)を押して保存したいデータを表示させてから
(保存)を押します。

お知らせ____

データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P344)またはmicroSDカードへ移動(→P171)してから新しいデータを保存してください。

画面メモへ保存

表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存することができます。 タイトル、保存日、添付データも保存されます。タイトルは保存時に変更することもできます。 画面メモリストの編集方法はP199をご参照ください。

- ブラウザメニューで [画面メモへ保存]
- タイトル欄を選択→ (入力) →タイトルを変更→ (→ [登録]

お知らせ

• ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。

EZ設定

EZwebメニューで [EZ設定] →項目を選択→ ●

	\					
表示設定	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み				
		込んで「再生する」または「再生しない」に設定				
		・「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了				
		します。				
		・「再生しない」に設定すると、ページ内の画像などが表示されません。				
		また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウ				
		ンロードができなくなります。				
		・「再生しない」に設定すると、EZ トップメニューのほか、Flash® 利				
		用ページが正しく表示されません。				
	画像サイズ	7.5 - 7				
	一回隊ソイス	サイトで表示される画像サイズを「標準」または「拡大」に設定				
		- データサイズが横 120 ドットまたは縦 160 ドット以上の画像、絵文				
		字アイコンは拡大されません。				
		・ ブラウジング中に 📼 を長押し (約1秒以上) して一時的に画像サイ				
		ズを切り替えることもできます。				
	文字サイズ	文字サイズ(極小/小/中/大/極大)を設定				
	ページ	ブラウジング中に 💽 を長押し(約 1 秒以上)した場合に、「1 行」単位				
	スクロール	∕ 「1 ページ」単位のどちらでスクロールさせるかを設定				
	タイトル表示	情報サイトの 1 行目にタイトルを「表示する」 タイトル表示部分				
		または「表示しない」を設定				
		· 「表示する」に設定した場合は、タイトル左				
		端の「図」を選択するとブラウザメニュー (2種物図鑑)				
		を表示できます。				
履歴クリア	ブラウジング約	終了後、サイトの履歴を自動的にクリアするかしないかを設定				
	「自動設定する	5] または [自動設定しない]				
	i i	日到版化 9 0 3 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				

タイムアウト	サイトへの接続を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定				
	・設定時間内に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。				
EZ設定確認	初期設定 (→P37)	で設定されたEZサーバのドメイン名を確認			
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に 🛭 を長押し(約 1 秒以上)してアクセスする情報サ				
	イトを設定				
	☑ (変更) →設定方法	去を選択→●			
	SANYO ケータイ	三洋オリジナルサイトに設定			
	プラネット				
	お気に入り選択 お気に入りリストから選択				
	(フォルダを選択→ •) 情報サイトを選択→ •(詳細)→ •				
	手動設定	URLを入力して設定			
	URLを入力→ (・) →タイトルを入力→ (・)				
	・ URL は半角最大 1024 文字、タイトルは全角最大 50 文字				
	(半角最大 100 文字)入力できます。				
カンタン	番号を入力するだけで目的のサイトにアクセスするように設定				
アクセス	・ お買い上げ時の設定 (http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=) を				
	変更するとカンタンアクセスがご利用できなくなる場合があります。				
バージョン情報	W43SA に搭載されている EZ ブラウザのバージョンを確認				

ショッピング&オークション

EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。色々と見比べて、お 気に入りアイテムを入手することができます。

1 待受画面で □→「ショッピング&オークション」を選択

ショッピング&	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできる	
オークションへ接続	オークション情報をご提供	
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内	
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能	
au Recordsへ接続	音楽 DVD や映画 & ドラマ DVD などを購入可能	
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能	
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能	

EZブック

EZweb 契約要

au 電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で B → 「EZ ブック」を選択

EZ Book Land! へ接続	EZ ブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZ ブック一覧へ接続	EZ ブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

EZweb (EZムービー)

EZweb 契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ____

• EZムービーはデータ内に下記のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権あり	著作権情報が登録されているEZムービー(Eメール添付やシリアル転送などは不可)
再生回数制限 [※]	再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示)
再生可能期限制限 [※] (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められている EZ ムービー(再生すると「再生期限」を表示)
再生可能期間制限 [※] (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められている EZ ムービー(再生すると「再生期間」を表示)

- ※「著作権あり」以外の場合も、Eメールに添付したりシリアル転送することができません。
- ※「著作権あり」以外のデータを各機能に設定することはできません。
- 著作権情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されている EZ ムービーデータは、▼ が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW43SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
 - 〈例〉有効日数が5日で2006年12月12日にダウンロードした場合は、2006年12月13日の0:00を基準として2006年12月17日24:00(12月18日の0:00)まで再生可能です。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZ ムービーポータルサイトでは、EZ ムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別に アクセスすることができます。

EZムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

- EZ ムービーポータルサイトで情報サイトを選択→ →画面の指示に従ってEZ ムービーを選択→ ●
- 2 🖢 (実行)

EZムービーがダウンロードされ、データフォルダへ保存されます。

3 (再生) 再生中画面の操作については、P167をご参照ください。

《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順 1 をおこなうと、EZ ムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーの再生が開始されます。

お知らせ____

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると (移動)を押して microSD カードへデータ を移動することができます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定(→P200)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードすることはできません。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P167をご参照ください。

<mark>1 フォルダー覧画面(→P166)で[EZムービー]→データを選択→ [●</mark>]

EZムービーが再生されます。テロップがあるときはテロップが表示されます。 再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面全体で再生することができます。

] データの再生画面で 📭

90度回転して再生されます。 🕬 を押すと、通常の表示に戻ります。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZ ムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZweb(EZチャンネル)

EZweb 契約要

EZチャンネルでできること

EZ チャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。 見たい番組をW43SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信 され、深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW43SAに自動でダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルをご利用になるには、EZチャンネルメニューを表示します。



auからのお知らせを確認「お知らせ」

auからのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。



ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



- Oweathernews
- ©LABEL MOBILE INC.
- © 時事通信 / アクセス・パブリッシング
- **©**weathernews

お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」

EZ チャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」(→P201))へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。



お知らせ ――

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルで楽しむ

EZ チャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウン ロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧め

EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW43SAに機種変更された方は「番組ガイド」に アクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

- お客様が前機種に登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ※有料番組を登録するときはプレミアムEZパスワード(→P34)が必要となります。
- ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ※EZweb制限が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウン ロードができません。ロック No. を入力し ● を押して設定を一時的に解除してください。

EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルメニューが表示されます。

EZチャンネルの主な操作

番組を登録する

EZ チャンネルメニュ-



[番組ガイドへ接続]

番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから

番組を選択して、最大 3

登録すると、深夜~早朝

にかけて自動的に番組

データがダウンロードさ

れ、登録番組一覧画面に

保存されます。

件まで登録できます。



番組を再生する

登録番組一覧画面





- **©**weathernews
- ©LABEL MOBILE INC.
- ◎ 時事通信 / アクセス・パブリッシング

再生したい番組を選択→ ●



選択した番組を見る

最新情報やエンターテイ メント、本格的な電子書 籍やラーニングなど、厳 選された番組ラインナッ プの中から、バラエティ に富んだマルチメディア コンテンツを TV や雑誌 のような感覚で見ること ができます。



メニュー







マルチフォルダに 保存

残しておきたい番組デー 夕は保存しておくことが できます。番組データは データフォルダの「マル チフォルダ」へ、(電子書 籍は「ブックフォルダ」 へ)別途移動保存され、 番組更新時にも上書きさ れなくなります。

番組の登録

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録した番組は登録番組一覧画面に表示されます。 登録できる番組は、3件までです。

EZチャンネルメニューで「番組ガイドへ接続」→画面の指示に従って操作し 番組を登録→〔●〕

お知らせ____

• 番組を登録すると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

	ĊŊ:	登録番組あり(自動更新チェック:ON)	Ç'n	未再生の登録番組あり
I	Ċ́Ь	登録番組あり(自動更新チェック:OFF)		

- ダウンロードしたデータは、データフォルダのチャンネルボックスに保存されます。このデータは、 番組更新時に上書きされます。残しておきたいデータがある場合は、マルチフォルダやブックフォル ダへ移動して保存(→ P208)しておくことをお勧めします。データにより移動できない場合があ ります。
- 登録未完了

番組の登録状態は登録番組一覧画面で確認してください。登録番組一覧画面にて「未登録」と表示されている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続] → [登録番組照会] と操作すると、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示される手順に従って、W43SAの情報を最新の状態にしてください。

- EZ番号を「通知しない」に設定していると、EZチャンネルの番組登録ができません。また、登録されているEZチャンネルの番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P195をご参照ください。
- 番組を登録した直後には、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると、番組データが 自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

番組の再生

番組の再生は、登録番組一覧画面で番組を選択しておこないます。マルチフォルダやブックフォルダに移動した番組データや電子書籍は、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から選択します。

■ EZ チャンネルメニューで [登録番組一覧] →番組を選択→ [•]

番組が再生されます。リンク先が選択できる画面では、 ⑥ を押してリンク先を選択して ● を押すと再生することができます。

お知らせ

- 番組データは、データフォルダのチャンネルボックスから再生することもできます。
- 番組再生中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどをおこなうことができます。
- 番組データを再生途中で終了させた場合、再度同じ番組データを再生すると続きから再生することができます。ただし、番組の更新、解約やマルチフォルダやブックフォルダへデータを移動した場合などには、続きから再生することはできません。
- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えている場合は、再生できません。
- 再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、続きから再生する場合は、再生回数にカウントされません。
- 再設定処理

番組の登録時、番組照会時などにおいて、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される手順に従って、W43SAの情報を最新の状態にしてください。

• 再生中は次の操作ができます。番組によっては、操作できない場合があります。

操作キー	操作内容		
917797-	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除します。)		
•	早送り(スキップ)		
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し		
-m-	再生を終了		

操作キー	操作内容
@(音量↓)	音量を下げる
→ (音量 ↑)	音量を上げる
•	リンクの選択
•	上下方向に移動
ダイヤルキー	リンクの番号選択

お知らせチャンネル機能

登録している番組データに更新情報があることを通知音と文字でお知らせします。

お知らせ受信音が鳴る

2 🗐

登録番組一覧画面が表示されます。 お知らせのある番組には Mとお知らせ内容が表示されます。



お知らせ____

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- 番組お知らせ日時は、登録番組一覧画面で番組の「詳細情報」から確認することができます。
- お知らせ受信音が鳴り終わったり、手順2で または 以外を押した場合は、お知らせ画面 (→P31) が表示され、更新された番組件数/お知らせがある番組件数を表示します。
- 待受画面、待受 EZ アブリ画面以外が表示中の場合やお知らせ受信(→P289)が「OFF」に設定されている場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

番組の保存

ダウンロードされた番組や電子書籍は、登録番組一覧画面に表示されます。更新のたびにデータ が上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

] 登録番組一覧画面で番組を選択→ (メニュー) → [データ移動] → [YES]

お知らせ ____

- 著作権により番組が保存できない場合があります。
- 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は「ブックフォルダ」に保存されます。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」 やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生できます。また、データフォルダ/microSD カードから再生することもできます。

サイトへ接続

番組データにURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトに接続します。番組を提供しているサイトの最新情報などを知りたいときに利用します。

登録番組一覧画面で番組を選択→ (メニュー) → [サイトへ接続]

お知らせ____

- 番組を選択して (ジャンプ)を押しても URL に接続することができます。
- 番組データの再生制限を超えて再生できなくなっても、サイトへの接続はできます。

詳細情報

番組データのファイル名などを表示します。

] 登録番組一覧画面で番組を選択→ ஹ(メニュー)→[詳細情報]

お知らせ表示

EZ チャンネルに関する au からのお知らせ(お勧め番組、新着番組の予告など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZ チャンネルメニューで [お知らせ]

番組の更新

自動更新チェック

次回更新チェック日時に登録番組の自動更新チェックをする/しないを設定します。

<mark>1</mark> EZチャンネルメニューで[EZチャンネル設定]→[自動更新チェック]

ON	登録番組が更新されているときは番組データを自動的にダウンロードする		
期間指定OFF	指定された期間は自動更新チェックをしない 開始日時と終了日時を入力→ •		
OFF	自動更新チェックをしない		

お知らせ ____

- 次回更新チェック日時は、EZチャンネル設定画面の「次回更新チェック」で確認することができます。
- 「ON」に設定していても、次回更新チェック日時から自動更新チェックができないまま7日以上経過した場合は自動的に「OFF」になります。手動の更新チェックをおこなうまで「ON」に設定できません。

手動の更新チェック

自動ダウンロード時に受信ができなかった番組データがある場合は、手動の更新チェックを実行してください。

EZ チャンネルメニューで [更新チェック]

手動の更新チェックは、次の場合にもおこなうことができます。

	操作方法
EZチャンネルメニューの「お知らせ」で「更新	(はい)
チェックを実行しますか」と表示されている場合	
登録番組一覧画面の登録番組に即が表示されて	脚の表示されている登録番組を選択
いる場合	→ (ダウンロード) → [YES]

<登録番組一覧画面の登録番組に表示されるアイコン>

アイコン	アイコンの意味		
UP!	番組データアップ(自動ダウンロードが完了)		
±UP!	番組データアップ(自動ダウンロード未完了)**		

※ 手動で更新チェックしてください。

番組の解約

登録した番組を個別に解約します。

画面の指示に従って解約してください。

お知らせ____

データフォルダのチャンネルボックスから番組データを選択→ (メニュー) → [解約] と操作して解約することもできます。

番組の消去

登録番組一覧画面に表示されている最新の番組データを1件または全件消去します。

登録番組一覧画面で番組を選択→ (メニュー) → [消去][1] 件消去 | または「全件消去 | を選択できます。

お知らせ

- 番組データを消去しても番組の登録は継続されます。
- 消去すると、登録番組名の下に消去した日付が表示されます。

EZチャンネル設定

番組ガイドサーバ

番組ガイドサーバのURLを登録します。

※この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。

<mark>ク</mark> (変更) → [YES] →URLを入力→ • → [YES]

お知らせ____

番組ガイドサーバの設定をお買い上げ時の状態(http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html)
 に戻すときは、手順2で回(リセット)を押し「YES」を選択して●を押します。

コントロールサーバ

コントロールサーバのURLを登録します。

※この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。

TEZ チャンネルメニューで[EZ チャンネル設定]→[コントロールサーバ]

<mark>ラ</mark> 〜 (変更)→ [YES] → URL を入力→ [•] → [YES]

お知らせ ―――

コントロールサーバの設定をお買い上げ時の状態(http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont)に戻すときは、手順2で 回(リセット)を押し「YES」を選択して ●を押します。

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW43SAに機種変更をされた場合、以下の操作をおこなうことにより引き続き、契約されている番組をW43SAでお楽しみいただけます。

- EZチャンネルメニューで [番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ]
- 回面の指示に従って操作し番組を登録→

EZナビ


※お買し	トげ時の設定は	P386をご参照	ください

EZナビでできること	212
EZナビについて	218
安心ナビについて	219
EZナビウォークを利用する	220
いつでも位置確認を利用する	223
位置確認メールを利用する	
安心ナビエリア通知を利用する	
EZナビに関する設定をする	

EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

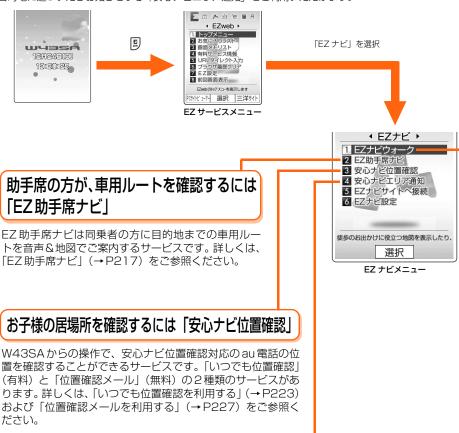

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき (またはそこにいる)、出たとき (またはそこにいない) に、特定の au 電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」(→P230) をご参照ください。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



1	ナビをする	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施
	7 6 6 9 0	
		設を検索できます
	地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
	乗換検索する★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
	道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
	もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
	インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定(「声 de 入力」機能)をご利用いただくことができます。 (→P215)

自宅へ帰る

検索結果画面







あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。詳しくは、「自宅へ帰る」(→P222)、「Myスポット」(→P221)をご参照ください。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。詳しくは、「3Dナビ」 (→P217)をご参照ください。

今いる場所の地図

地図画面




初回測位結果が **で表示されます。

地図表示後は連続測位により。 でリアルタイムな現在 地を表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「今いる場所の地図を表示する」(→P220)をご参照ください。

※ 精度が高い順に黄色⇒水色⇒緑色と色が変わります。また、ピンク色は任意の地図を検索した場合に表示されます。

現在地メール

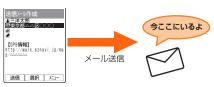


待ち合わせのときには、今いる場所を相手に メールでお知らせします。詳しくは、「現在地 メールを作成する」(→P222)をご参照くだ さい。

お知らせ____

- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかるものがあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索す る」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビ ゲーションを開始できます。

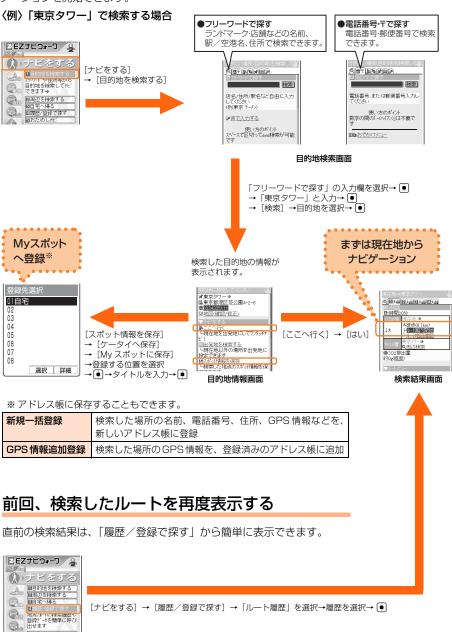

お知らせ____


▲ 固おためし北

[ナビをする] → [履歴/登録で探す] → 「ルート履歴」を選択→履歴を選択→ [•]

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。


<「声で乗換検索」の例>

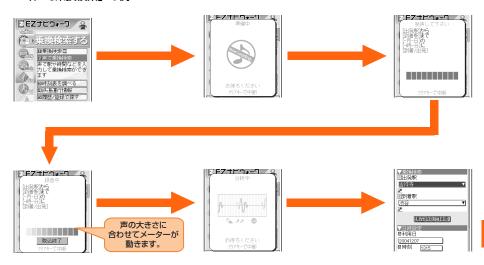

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の 認識結果がある場合には、ブルダウンですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度 誤った条件だけを音声で入力することができます。

<「声で乗換検索」の例>

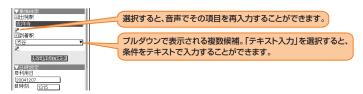

お知らせ ―――

- 声 de 入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
 - ⇒周りがうるさいときは特に大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することができます。


項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。

声で地図検索する

「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。


ナビゲーション中は…

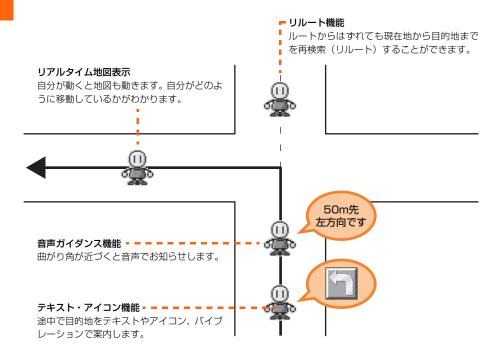

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

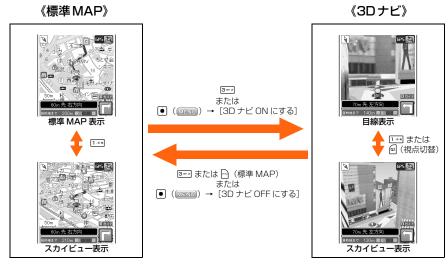

お知らせ _____

- 3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区内の一部および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m 程度の通り沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地検索	店名・TEL・住所etcから目的地を検索
現在地確認	今いる周辺の地図やお店etcを検索
ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新おすすめスポットを配信
道路交通情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
登録/設定/ヘルプ	各種設定や会員登録

ご注意

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作をおこなう場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

お知らせ____

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS 情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS 情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS 情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 ※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS 情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS 衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図:昭文社/住友電工

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション(→ P220)
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内(→P217)
安心ナビ位置確認	W43SAの操作で、au電話の位置を確認(→P223、227)
安心ナビエリア通知	登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ (→P230)
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定(→P233)

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

- EZナビメニューで [安心ナビ位置確認] → [位置確認メール]
- **~** [利用規約を読む(必読)] →内容を確認→ (戻る) → [同意する] → ●
- $oldsymbol{3}$ ナビパスワードの入力欄を選択ullet $oldsymbol{\bullet}$ o o o o o [OK] o $oldsymbol{\bullet}$

位置確認メール画面が表示されます。



利用規約同意画面

お知らせ ____

- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます
地図を見る (無料) ★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
乗換検索する★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定(「声 de 入力」機能)をご利用いただくことができます。

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - ・「GPS情報通知確認」(→P233)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は確認画面は表示されずに、 次の画面が表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概 要
A \$ \$ \$ (1 1 1 1)	およそ50m未満の誤差
B\$\$(****)	およそ50~300mの誤差
C 🕸 (🗷 🗷 🗷)	およそ300m以上の誤差(受信環境のよい場所で再度取得してください。)

対は、精度が高い順に黄色→水色→緑色と色が変わります。また、ピンク色は任意の地図を検索した場合に表示されます。

今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。 お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークを表示 (→P213) → [地図を見る] → [今いる場所の地図]GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 [はい]

GPS 情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。 地図画面表示中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
甸(『旅大)/ഐ(縮水)	地図の拡大/縮小
♀	地図のスクロール
* o / # > s	地図の左回転/右回転



お知らせ

 地図画面表示中に() (M®NU)) → [この場所を…] → [スポット情報を保存] → [はい] と操作すると、 取得した GPS 情報をアドレス帳や My スポット、データフォルダ、プロフィールに保存することが できます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録	
GPS 情報追加登録	自加登録 検索した場所の GPS 情報を、登録済みのアドレス帳に追加	


Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMvスポットとし て最大20件まで登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。 登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。

Myスポットを利用する

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [履歴/登録で探す] → [ケータイに登録した地点]
- 登録済みのMyスポットを選択→[♠]→項目を選択→[♠]

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認 (はい)
ここへ行く	検索結果画面(→P214)を表示し、現在地からMyスポット に登録している場所までのナビゲーションを開始 【はい】

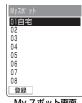

My スポット画面

お知らせ ____

Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 以降の操作はP91をご参照ください。
アドレス帳へ登録	選択した GPS 情報をアドレス帳へ登録 [新規登録] または [追加登録] 以降の操作は P73 をご参照ください。
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーに GPS 情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
消去	GPS情報を消去

GPS情報を My スポットに登録する

Myスポット画面で登録する位置を選択→ [□] (登録) →登録する GPS 情報を選択→ [•]

現在地	今いる場所のGPS情報を取得し、Myスポットに登録
新規スポットを検索	EZナビウォークで検索した場所を登録 目的地検索画面で場所を検索 (P214) → [位置情報を登録する]
アドレス帳から	GPS情報が登録されているアドレス帳から選択
データフォルダから	GPS 情報が登録されているデータフォルダのデータから選択
プロフィールから	プロフィールに登録されている GPS 情報を My スポットに登録

タイトルを入力→●

タイトルは全角最大40文字(半角最大80文字)入力できます。ただし、一番上の「自宅」のタ イトルは編集できません。

地図で修正する

My スポットに登録した GPS 情報を地図を見ながら修正できます。

- Myスポット画面で修正する Myスポットを選択→ ② (編集)「自宅」を選択した場合は、手順3へ進みます。
- □ [GPS情報]
- 3 [地図で修正する] → (はい)

Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。

- ▲ Myスポットに登録したい場所を中央に表示する
 - ☆ で地図をスクロールしたり、闸(●拡大)や (縮小門)で地図を拡大縮小したりできます。
- 「● (Manu) → [場所を修正する] → [はい] → → [YES]

Myスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。Myスポットに登録している GPS 情報を編集する場合は「GPS情報をMyスポットに登録する」(→P221)、「地図で修正する」 をご参照ください。

- **1** Myスポット画面でMyスポットを選択→ 🖗(編集)
- 「タイトル」→タイトルを入力→
 ●

お知らせ ____

• 手順2で「タイトル+ GPS情報 | を選択すると、GPS情報も修正することができます。

自宅へ帰る

My スポットの「自宅」に登録した GPS 情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションをおこないます。

タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

※本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録してください。(→P221)

EZナビウォークを表示 (→P212) → [ナビをする] → [自宅へ帰る] → [はい] 検索結果画面 (→P214) が表示されます。

現在地メールを作成する

GPS 情報を取得し、現在地を相手にお知らせする Eメール (GPS メール) を作成します。 GPS メール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P97) をご参照ください。


- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [今いる場所の地図] → [はい] 取得した GPS 情報に基づいた地図を表示します。 GPS 情報を修正するには、「地図で修正する」の手順4以降をご参照ください。
- **2** 地図を表示中に (Manu) → [この場所を…] → [メールを送信] → [はい] GPS 情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- Eメールを作成し、送信

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W43SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉-

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録した au 電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。

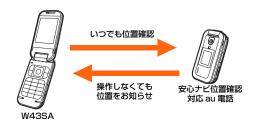

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P219)をご参照ください。

お知らせ ____

• いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

- EZナビメニューで [安心ナビ位置確認] → [いつでも位置確認]

いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、位置確認履歴の項目に「New」と表示されます。

また、許可ユーザーリストに未許可のユーザーリスト(→P225)がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「New」と表示されます。



いつでも位置確認 画面

いつでも位置確認の申し込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容の確認や申し込みなどができます。

1 いつでも位置確認画面で [入会/ヘルプ] →項目を選択→ 🗐

	-
サービス説明	いつでも位置確認のサービス内容を確認
入会/退会	いつでも位置確認の登録(有料)/解除
利用規約	いつでも位置確認の利用規約を確認
お問い合わせ	いつでも位置確認について不明な点を問い合わせ

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録し ます。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要 があります。最大3件まで登録できます。

※登録する au 電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビ パスワードを設定していることを確認してください。

- いつでも位置確認画面で「位置確認」
- 1~3を選択→ [•](新規)→ [OK]



パートナーリスト画面

待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待 ちの au 電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ ____

- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- 選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示されます。電話 番号を選択して●を押してください。

パートナーリスト画面の見かた



■| ① 登録した au 電話の状態

表示なし(検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au 電話に登録情報を送信済み (検索不可能) **

- ※ 同意待ちのau 電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
 - (再登録) → [送信] と操作すると、登録情報をもう一度送信 できます。
- ② 登録した au 電話の名前

パートナーリスト画面で → (メニュー) → [詳細表示] と操作すると、詳細画面が表示されます。 ※詳細画面は、登録が完了している場合のみ表示できます。

お知らせ____

 パートナーリスト画面で au 電話を選択して (メニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、 選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択した au 電話の名前を全角/半角最大 12文字で入力
再登録	選択したau電話に登録情報をもう一度送信
削除	選択したau電話を削除

いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面で [位置確認]

立置確認が許可されているau電話を選択→ (・) (確認) → [位置確認]

W43SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図および住所で確認することができます。

「リトライ」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。



許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

■ いつでも位置確認画面で [許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

許可ユーザーリスト画面で登録された au 電話を選択

au電話の状態によって、できる操作が異なります。

未許可	選択した au 電話からの位置確認を許可 (許可) → [はい] → [送信] (削除) を押すと、選択した au 電話を削除します。			
表示なし (検索可能)	選択した au 電話から W43SA の位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) ・ →項目を選択→ ・ 自動(確認なし) 位置を確認されたときに、確認画面を表示せずに W43SA の位置を			
	LIES (PERC. 0. 0)	お知らせ		
	手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとW43SAの位置をお知らせ		
	拒否	W43SA の位置をお知らせしない		

許可ユーザーリスト画面の見かた



● 登録された au 電話の状態

表示なし(検索可能)	au電話からW43SAの位置を確認可能
未許可	au 電話からの登録情報を保留中(検索不可能)**

※ 位置確認を許可するときは、 (•) (許可) → [はい] → [送信] と操作します。

② 登録された au 電話の名前

許可ユーザーリスト画面で → (メニュー) → [詳細表示] と操作すると、詳細画面が表示されます。

お知らせ

許可ユーザーリスト画面でau電話を選択して (メニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択した au 電話の名前を全角/半角最大 12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。(→P219)

1 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

確認の同意を求めています。同意するとあなたを位置確認できるとあるようになります。同意しますか?

いいえ

[はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

 $extbf{3} ナビパスワードの入力欄を選択<math>
extbf{1} o$ ナビパスワードを入力 $extbf{1} o$ $extbf{1} o$ $extbf{1} o$ $extbf{2} o$ $extbf{3} o$ $extbf{4} o$ $extbf{4} o$ $extbf{7} o$ $extbf{4} o$ $extbf{7} o$ $extbf{8} o$

____ [送信]

登録情報を送信してきた au 電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに au 電話が 登録されます。

お知らせ

- 登録情報を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合や、待受中以外の状態では、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター (→ P234) を設定している場合は、該当する au 電話からの登録情報は受信されません。

au 電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P227)または位置確認してきた au 電話の「個別応答設定」(→P225)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

1 待受中→位置確認を許可した au 電話から、W43SA の位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

安心ナビ位面確認 1990000000000 人があな たの位置確認をしています。現在地をお知らせしてよるしいですか?

⊃ [はい] → 🖣

W43SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合や、待受中以外の状態では、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置を確認された場合は、ロック No. を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。

いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認でW43SAからau電話の位置を確認した履歴や、他のau電話からW43SAが確認された履歴を記憶します。位置確認が成功していた履歴には、そのときの位置情報も記憶されます。

1 いつでも位置確認画面で [位置確認履歴]

⊃ ・ で「確認された履歴」または「確認した履歴」を表示

位置確認履歴の一覧画面が表示されます。詳しくは「履歴の見かた」(→P229)をご参照ください。 「地図を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

お知らせ____

- 確認した履歴、確認された履歴でそれぞれ最大30件まで記憶されます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 位置確認履歴の一覧画面で (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

1件削除 │選択した履歴を削除 | 全件削除 | 履歴をすべて削除 | 保護/解除 | 選択した履歴の保護/解除

いつでも位置確認の設定をする

1 いつでも位置確認画面で [設定] →項目を選択→ 🖣

応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW43SAの位置を確認さ			
	れたときの動作を設定			
	「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択※			
登録情報受信	安心ナビ位置確認対応のau電話から登録情報を受信する/しないを設定			
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更 (→P234)			
音/バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置を確認されたときの音/バイブの種類を設定			
	「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択			

^{※「}拒否」を選択すると、W43SAの位置をお知らせしません。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W43SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P219)



位置確認メール画面を表示する

- **EZ ナビメニューで[安心ナビ位置確認] → [位置確認メール]**

「今後この画面を表示しない」を選択してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、位置確認メール画面の履歴項目に「New」と表示されます。



位置確認メール画面

位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 位置確認メール画面で [位置確認メール]
- アドレス帳を選択→
 →本文の入力欄を選択→
 →本文を入力→
 本文は、全角/半角最大38文字入力できます。
- [OK] → [送信]

位置確認メールが送信されます。送信先のau 電話が位置情報を返信した場合は、完了画面 が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau電話の位置を確認することがで

送信中 送信先のau電話が 位置情報を返信



きます。「リトライ」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールを受信したときは

] 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動します。

2

W43SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。



3 [はい] → [OK]

「はい」を選択すると、W43SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W43SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ ____

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合や、待受中以外の状態では、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロック No. を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- プライバシーフィルター(→P234)を設定している場合は、該当する au 電話やアドレス帳に未登録の au 電話からの位置確認メールは受信されません。

位置確認メールの送受信履歴を確認する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記憶します。位置確認が成功していた場合は、送受信履歴から簡単に位置を確認できます。

 位置確認メール画面で [履歴] → で受信履歴または送信履歴を表示 受信履歴または送信履歴の一覧画面が表示されます。

履歴を選択→ (単) (詳細)


「地図を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を確認できます。 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。

お知らせ _____

- 受信履歴、送信履歴でそれぞれ30件ずつ記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。
- 履歴の一覧画面で ◯ (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

1件削除 選択した履歴を削除 全件削除 履歴をすべて削除 保護/解除 選択した履歴の保護/解除

履歴の見かた

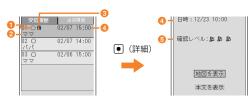

- 位置確認結果
 - GPS情報の取得に成功× GPS情報の取得や送受信に失敗
- ② 位置確認メールを送受信したau電話の名前
- 3 保護状態
- 4 位置確認日時
- ⑤ GPS情報の確認レベル (→P220)

位置確認メールの設定をする

1 位置確認メール画面で [設定] →項目を選択→ •

起動設定	位置確認メール画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定
音/バイブ設定	位置を確認されたときの音/バイブの種類を「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択

位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバで、位置確認メールの利用規約の確認や問い合わせなどをおこなうことができます。

1 位置確認メール画面で [ヘルプ/問合せ] →項目を選択→ 🖣

サービス説明	位置確認メールのサービス内容を確認
利用規約	位置確認メールの利用規約を確認
お問い合わせ	位置確認メールについて不明な点を問い合わせ

安心ナビエリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P219)

〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録した au 電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。

お知らせ ____

- GPS 衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子さま側)
 エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側)
 エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに 通知されるわけではありません。

安心ナビエリア通知画面を表示する

- **EZナビメニューで**[安心ナビエリア通知]
- **2** ナビパスワードの入力欄を選択→ \bullet →ナビパスワードを入力 → \bullet → [OK]

「今後この画面を表示しない」を選択してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。



安心ナビエリア通知 画面

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせすることができます。 エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

- 安心ナビエリア通知画面で [エリア通知リスト]
- 7 1~10を選択→ (登録)→ (●)

通知先を設定している番号を選択して ● を押すと、設定した内容を確認できます。



エリア通知リスト画面

3 項目を選択→ •

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

BB + / - B +	000 1++0+	D=/D +/		
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻と、繰り返しを設定			
	① 開始時刻欄を選択→ ・ → 時刻を選択→ ・ 時刻設定は、10分単位で設定できます。			
	時刻設定は、「Uガ学位で設定できます。 ② 繰返し欄を選択→ ● → 項目を選択→ ● → 「確定」			
	オフ			
	毎日	~	租知を毎日動作 	
	曜日指定		租知を動作させる曜日を選択	
		唯口では	戥択→ 📵 (設定/解除) →選択が終わったら 🖳 (確定)	
通知エリア	通知タイミン			
	① 通知エリス	ア欄を選択	マ→ • →取得方法を選択→ •	
	現在地		現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定	
	アドレス	帳から	アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定	
	Myスポッ	トから	Myスポットから選択して基準地点に設定	
	② 🖳 (登録))		
	「地図を表	「地図を表示」を選択すると、通知エリアの周辺地図を確認できます。		
	「エリア変更」を選択すると、通知エリアを変更できます。			
			₹→ ● →通知エリアの名前を入力→ ● → ☑ (確定)	
			9/半角最大 12文字入力できます。	
通知タイミング	お知らせする			
\			持」または「通知エリアから出た時」を選択→ □ (確定)	
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲			
	を設定 「標準 または「広域 を選択→			
	標準 徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定			
		広域 乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定		
	※ お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もござい			
N74744 / 1 5"			びめ何度かお試しいただくことをおすすめします。	
通知先・メッセージ	することが可		心ナビエリア通知に対応したau電話にメッセージを通知	
	1		の画面が表示されます。自動で入力する場合は「はい」を	
	・ グッセーシ人刀力法の回面が表示されます。日動で人刀する場合は「はい」を 選択します。			
	てください。			
			● →アドレス帳を選択→ ●	
	_			
	メッセー	ジは、全角	月/半角最大38文字入力できます。	

___ (完了) → [はい] または [いいえ]

エリア通知が登録されます。

お知らせ

・ エリア通知リスト画面で設定している番号を選択して (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

ON/OFF	選択したエリア通知のON/OFFを切替
タイトル編集	タイトルを全角/半角最大 18文字で入力
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更
新規登録	選択したエリア通知の内容を消去して、エリア通知を設定し直す

指定日時になると

1 待受中→指定日時になると

安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得し始めます。 GPS情報の取得を中止するには、 (確認) →エリア通知を選択→ (中止) → [はい] → (すと操作します。



指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3

安心ナビエリア通知アプリが終了します。

「通知先・メッセージ」を設定しているときは、5 秒経過後または ☑ (通知)を押すと、通知先にお知らせします。

お知らせ____

- 安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再度記動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。
- 屋内などの天空が見えない場所では GPS 情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

📘 安心ナビエリア通知に対応したau電話から、メッセージが通知



詳細画面が表示されます。

3



お知らせ ____

プライバシーフィルター (→P234) を設定している場合は、該当する au 電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応した au 電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が記憶されます。 受信履歴は最大 30 件まで記憶されます。

■ 安心ナビエリア通知画面で [受信履歴]

受信履歴の一覧画面が表示されます。

ラ 受信履歴を選択→ (詳細)

受信履歴の詳細画面が表示されます。

お知らせ _____

• 受信履歴の一覧画面で (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

削除 選択した受信履歴を削除 全件削除 受信履歴をすべて削除

安心ナビエリア通知の設定をする

事事を関する。
を表示している。
を表示してい

起動設定	安心ナビエリア通知画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する /しないを設定
音/バイブ設定	通知をおこなう場合などの音/バイブの種類を「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オ
	フ」から選択

安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZサーバで、安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどができます。

■ 安心ナビエリア通知画面で [ヘルプ/問合せ] →項目を選択→ [・]

サービス説明	安心ナビエリア通知のサービス内容を確認
利用規約	安心ナビエリア通知の利用規約を確認
お問い合わせ	安心ナビエリア通知について不明な点を問い合わせ

EZナビに関する設定をする

GPS情報通知確認を設定する

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際、GPS情報通知確認画面を表示する/しないを設定できます。また、GPS情報を通知できなくすることもできます。

TEZナビ設定画面で [GPS情報通知確認] →項目を選択→ 🖢

ON(確認画面あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示確認画面で ●(はい)を押すとGPS情報を通知
ON(確認画面なし)	GPS 情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずに GPS 情報を通知
OFF	GPS情報を通知しない

ナビパスワードを変更する

安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するナビパスワードを変更できます。

- **EZナビ設定画面で**[ナビパスワード変更]
- [YES] →ナビパスワードを入力 ナビパスワードを忘れた場合は (リセット) を押してロック No. を入力し ● を押します。
- 3 新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→ •

お知らせ____

- 新しいナビパスワードとして「0000」を設定することはできません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW43SAで位置確認を許可する必要があります。

プライバシーフィルターを設定する

アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア 通知に関するメッセージを受信しないように設定できます。

- EZナビ設定画面で [プライバシーフィルター] →ロック No. を入力→ [•]

アドレス帳外	アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否
指定番号	指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大 10件登録可能) (番号リスト)
	凹(曲をリスト) 以降の操作は「指定番号を登録/編集する」(→P113) をご参照ください。
	・電話番号は14桁まで入力できます。

GPSメールに付ける地図サイトを変更する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

- EZナビ設定画面で [GPSメールURL]
- ② (変更) → [YES]◎ (リセット)を押し、「YES」を選択して (●) を押すとお買い上げ時のURL に戻すことができます。
- **3** URL を編集→ (•) → [YES]
 URL は半角最大 256 文字入力できます。

お知らせ ____

• この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

au Music

NAV 4-N 0000 I	\	空中 P 2 9 6	+ - 407	/ "
* T = 1	\ FI+H+(I)≅	ジナリナ ロンスロム	たが表胎と	7

がの名が上り 内の放走は1 000 EC:	
au Music メニューを表示する	236
au Music Playerを起動する	236
曲を再生する	236
EZ「着うたフル [®] 」	
プレイリストを作成する	240
SD-Audio リストを利用する	242
フォトアルバムを作成する	243
うたとも™を利用する	244
聴かせて検索を利用する	246
BGM として再生する	247
au Music Playerを終了する	247
au Music Playerの設定をする	247
au Music Port	

au Music

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりすることができます。また、うたとも $^{\mathsf{T}}$ や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

au Musicメニューを表示する

1 待受画面で ラ → 「au Music」を選択

au Music Player	本体やmicroSDカードに保存されている着うたフル [®] やau Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生(→P236)
EZ Music! へ接続	公式サイトのEZ Music! に接続
ミュージックフォルダ	データフォルダのミュージックフォルダを表示 (→P166)



au Music メニュー

au Music Playerを起動する

🧻 au Musicメニューで [au Music Player]

au Music Player画面が表示されます。

ライブラリ	音楽データを項目別に一覧表示(→P236)
「うたとも」する	うたとも [™] に接続して、各種サービスを利用(→P244)
聴かせて検索	ケータイに曲を聴かせて、楽曲名やアーティスト名などを検索(→P246)
EZ Music!	公式サイトのEZ Music! に接続
SD-Audio	SD-Audio データを利用(→P242)
設定	au Music Playerの各種設定 (→P247)

お知らせ____

- メインメニューの「マルチメディア」やミュージックフォルダ内で □ (プレイヤー) を押しても操作することができます。
- 「うたとも」する・聴かせて検索・EZ Music!や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。(→P37)
- 「EZweb 制限」が設定されている場合は、「うたとも」する・聴かせて検索・EZ Music!をご利用できません。

曲を再生する

本体または microSD カードに保存されている着うたフル® や au Music Port から取り込んだ音楽データ、SD-Audio 規格対応の音楽データ(\rightarrow P242)などを再生できます。

au Music Player画面で [ライブラリ]

プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト(→P240)などを再生
アーティスト一覧	アーティストごとに再生 ・ 回 (アルバム別) を押すと、選択したアーティストのアルバムごとに曲を選択できます。
アルバム一覧	アルバムごとに再生
全曲一覧	au Music Playerに登録されている全曲を再生
フォトアルバム	静止画を連続再生 (→P243)

2 [プレイリスト] →プレイリストを選択→ • (▶)

再生中の操作はP238をご参照ください。

	_		2 ××9
トップ20	再生回数の多い順に20	曲を再生	
トップレート	5つ星ランクの曲を再生	(→P239)	
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの	曲を再生	
(作成したプレイ	作成したプレイリストなどを再生 (→P240)		プレイ!
リストなど)	· 📵 (表示) → 🖻 (メニュー) を押すと、次の操作ができます。		
	解除	選択した曲をプレイリストから解除	
	プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを表示	
			1

ご 注 意

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

お知らせ

- 再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- 手順2のときブレイリストの中の登録曲を確認して再生するには、プレイリストを選択→回(表示)→・・と操作します。

		_
○ ランダム再生		
2 リピート再生 モード	★ : 1曲リピート(表示なし): OFF	
3 サラウンド設定	sur: サラウンド設定ON (表示なし): OFF	
◆ DBEX設定/ イコライザーの 種類	DBEX: DBEX設定ON BRSS: BASS PLASS: CLASSICAL CMTRY: COUNTRY POP : POP ROCK: ROCK (表示なし): OFF	



- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 著作権のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換(→P184)をおこなうと再生できる場合があります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。 音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Player が一時停止します。
- 全曲一覧画面の各タブごとに表示される曲は、音楽データに含まれるヨミ情報に従って振り分けられています。タブの選択はダイヤルキー(回動~回動)を押してもできます。ただし、「他」のタブはダイヤルキーで選択できません。

操作キー	カナ優先順	アルファベット優先順
7 · o ×	あ(あ行)	(対応タブなし)
2 mc tr	か(か行)	abc
3 or t	さ (さ行)	def
4 == t	た(た行)	ghi
5 * *	な (な行)	jkl

操作キー	カナ優先順	アルファベット優先順
6 MAD IZ	は (は行)	mno
7 rors ±	ま(ま行)	pqrs
8 m/ p	や (や行)	tuv
9wx 6	ら (ら行)	WXYZ
O 987	わ (わ、を、ん)	(対応タブなし)

※ タブの表示順を切り替えることで選択されるタブが変わります。

• 一部楽曲で曲名・アーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。

• アーティスト一覧・アルバム一覧・全曲一覧表示中に → (メニュー) を押すと、次のメニュー項目 が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→ ● ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
楽曲詳細情報	選択した曲の曲名などを表示
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去 [はい] ・アルバム一覧、アーティスト一覧から消去をおこなって着うたフル [®] が含まれている場合は、再度「はい」を選択します。
リスト表示切替/ タブ表示切替	全曲一覧表示画面をリスト表示/タブ表示に切替
表示順切替	全曲一覧表示画面のタブをカナ優先順/アルファベット優先順に切替

au Music Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ:1024件、microSDカード:1000件まで表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生されません。)

再生画面での操作/機能

プレイヤー再生画面、プレイリスト再生画面では、次の操作ができます。

フレート 行工国品、フレーンハー行工国品では、次の水下ができる。				
操作キー		48.作中中		
プレイヤー再生画面	プレイリスト再生画面	操作内容		
[], (a) / (b)	←□	音量調節		
_	•	カーソル移動		
÷	/ 📴	頭出しまたは前の曲を再生/次の曲を再生		
∮ / ∳ を長打	甲し(約1秒以上)	巻き戻し/早送り		
• (II /▶)	一時停止/再生		
B	(切替)	プレイヤー再生画面/プレイリスト再生画面を切替※ 1		
997/97-		再生状態のまま au Music Player画面へ ^{※2}		
E		うたとも [™] に接続(→P244)		
1 · * * / 3 == ±	_	前/次の歌詞を表示(音楽データに歌詞情報が含まれる場合)		
2 mm tr 💥 3	_	イコライザー設定		
4 on 2:	_	ランダム再生 ON / OFF 切替 機能のガイドを表示		
5 * *	_			
		リピート再生 ON(1 曲/全曲)/ OFF 切替 ビジュアライザーの表示切替		
				DBEX 設定 ON / OFF 切替
		サラウンド設定 ON / OFF 切替		

- ※1 プレイリストによっては、さらにプレイリスト情報画面が表示される場合があります。
- ※2 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択すると、再生画面に戻ります。
- ※3 DBEX設定がONの場合は無効になります。

お知らせ

- ライブラリから曲を再生中に を押して au Music Player 画面に戻った場合は「SD-Audio」を選択できません。(SD-Audio から再生の場合は「ライブラリーを選択できません。)
- SD-Audioから曲を再生中にうたとも™へ接続することはできません。
- プレイリスト再生画面でW43SAに保存されていない曲を選択→ (試聴/DL)と操作すると、サイトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

• プレイヤー再生画面、プレイリスト再生画面で ☐ (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

音量調節	(*) で音量を調節		
プレイリストに	再生中の曲をプレイリストに登録		
登録※1	登録先プレイリストを	選択→┊	
画面テイスト設定	(→P247)		
画像表示	SD-Audio データ中の画像を表示		
	画像が複数あるときは@(前へ)/ (次へ)で画像を切替		
楽曲詳細情報	音楽データの曲名などを表示		
詳細情報	SD-Audio データの曲名などを表示		
レート変更	再生中の曲に対して★印で0~5までの評価を付けます(★があるほど評価が高い		
	ことになります)。プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを		
	再生することができます。		
	・ でレートを変更→ ●		
サウンド設定	DBEX設定	重低音を増幅	
	[ON] → [はい]		
	イコライザー設定 ^{※2} 音質を変更		
	種類を選択→●		
	サラウンド設定^{※2} ステレオワイド効果を設定		
	[ON] または [OFF]		

^{※1} 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

着うたフル[®]のダウンロード

EZ「着うたフル[®]」は au Music メニューの「EZ Music!へ接続」から EZweb の情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。 CD を購入するように、CD ジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を 1 曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ ―――

- au Music Player画面から「EZ Music!」を選択しても EZ Music! へ接続することができます。
- 着うたフル®はEZトップメニューから [カテゴリで探す] → [着うたフル] と操作してもダウンロードすることができます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード(→P34)の入力が必要です。
- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

^{※2} DBEX設定がONの場合は無効になります。

着うたフル®の利用

- au Musicメニューで「ミュージックフォルダ」→「着うたフル」 着うたフル®一覧画面が表示されます。
- 楽曲を選択→ 🖾 (再生) 再生中の操作についてはP167をご参照ください。
- 🔁 🏻 (登録)→項目を選択→ 🗐 着うたフル $^{\otimes}$ 一覧画面で \bigcirc (メニュー) \rightarrow [登録] と操作して項目を選択することもできます。

フル楽曲	着うたフル [®] を目覚ましのアラーム音に設定			
	アラーム1~8を選択→ •			
着うた保存	着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存			
	①項目を選択→●			
	《着うたフル [®] に登録されている区間(例:サビ 1 など)を選択した場合》			
	②([指定範囲] →) タイトルを入力→ •			
	《「着うた区間指定」を選択した場合》			
	② • (▶) → · (始点) → · (終点) → [YES] と操作して範囲指定したあと、			
	タイトルを入力→ •			
	③ 登録先を選択→ •			
	以降の操作は登録先によって異なります。			
	着うたフル®に登録されている区間は最大3件までです。			
	・音楽データによっては区間が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応し			
	いない場合があります。			
	・着うた区間指定で範囲指定できるのは5~ 45 秒間です。			

お知らせ ____

- 着うたフル[®]はデータフォルダから「ミュージック」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選 択して再生することもできます。
- データによって設定できない場合があります。
- ナータによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、再生中に かまずータによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、再生中に かまず かまず いが 塩物 かあるときは (前へ) / (方) (歌詞)を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、闸(前へ)/ (次へ)でカードを表示します。再生画面に戻る場合は ******* を押します。
- マナーモード設定中(音声着信音量 OFF の場合)は、イヤホンからのみ音声着信音量で聞こえます。
- 着うたフル $^{@}$ 一覧画面で igatharpoons (メニュー)を押して「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うた フル®の曲名やアーティスト名などが表示されます。
- 着うたフル®にURL情報が含まれている場合は、着うたフル®一覧画面で $^{\square}$ (メニュー) \rightarrow [サイト へ接続〕と操作すると、サイトに接続します。
- 着うたフル®に壁紙画像が登録されている場合は、着うたフル®一覧画面で (メニュー) → [画像 を保存] $\rightarrow \boxed{\bullet}$ (保存) \rightarrow タイトルを入力 \rightarrow $\boxed{\bullet}$ と操作すると、グラフィックフォルダに保存されます。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

au Music Player画面で [ライブラリ] → [プレイリスト] プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 ☑ (メニュー) → [新規作成] →項目を入力

◎ (切替)を押すと、表示される項目が切り替わります。

タイトル	全角/半角最大20文字
作成者	全角/半角最大64文字
作成日	҈で数字入力、 ҈で年/月/日を切替
コメント	全角/半角最大128文字
画像	 [本体] または [microSD] →フォルダを選択→ ● →静止画を選択→ ● → ○ (実行) → ○ で切り出し位置を指定→ ● (確定)
	・ 画像は縦80×横80ドットにトリミング(切り出し)して登録されます。

- 3 ┌── (確定)→ 🗐 (追加)→項目を選択→ 🗐
- **____ 曲を選択→ → (決定) → (確定)**

選択を解除する場合は、 (・) (解除) を押します。アーティスト一覧画面またはアルバム一覧画面から (一括追加) を押すと、選択したアーティスト/アルバムの全曲を登録できます。

お知らせ ____

- プレイリストは以下の方法でも作成することができます。
 - 添付メール受信
 - · 有料のEZコンテンツとしてダウンロード
 - うたとも[™]で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲で曲名・アーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

プレイリストを編集する

- 曲を選択→
 ・ → 項目を選択→
 ・ →
 回 (確定)

楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加			
並べ替え	曲の順番を変更			
	移動する曲を選択→ ● →移動先を選択→ ● (移動先)→ 一 (決定)			
登録解除	選択した曲をプレイリストから解除			
	・[1曲解除] → [はい]			
	・[選択解除] →曲を選択→ • → (曲の選択を繰り返す) → → (決定) → [はい]			
	・[全曲解除] → [はい]			

お知らせ ____

- 「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・著作権のあるプレイリストは編集できません。
- 曲以外(タイトルなど)を編集する場合は「プレイリストの作成者などを確認する」(→P242)を ご参照ください。

プレイリストをEメールに添付して送信する

プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択→ (メニュー) → [Eメールへ添付] 以降の操作は P91 をご参照ください。

お知らせ

- 添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。
- microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」を選択することはできません。

プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択→ (メニュー) → [消去] → [はい]

プレイリストの作成者などを確認する

- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択→ (メニュー)→ [プレイリスト情報]
 - P(編集)を押すと、プレイリストのタイトルなどを編集できます。(→P240)

SD-Audio リストを利用する

microSDカードに保存されているSD-Audio 規格対応の音楽データを再生できます。 microSDカードにSD-Audio 規格対応の音楽データを書き込むには、専用のアプリケーションを お使いください。詳しくはP182をご参照ください。

- au Music Player画面で [SD-Audio] → [SD-Audioリスト]
 SD-Audioリスト画面が表示されます。
 「全曲一覧」を選択すると、SD-Audio 規格対応の音楽データを一覧表示します。
- **2** SD-Audio リストを選択→ (►) 再牛中の操作は P238 をで参照ください。

お知らせ____

手順2のとき、SD-Audioリストを選択→@(表示)→@(メニュー)を押すと、次の操作ができます。

解除	選択した曲をSD-Audioリストから解除(→P241)
詳細情報	SD-Audio データの曲名などを表示

全曲一覧画面では、 (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

	選択した曲をプレイリストに登録	
	登録先プレイリストを選択→ [•]	
詳細情報	SD-Audioデータの曲名などを表示	

SD-Audio リストを作成する

SD-Audio リストは99件まで作成でき、1 件につき最大99曲まで登録できます。

- **SD-Audio** リスト画面で (メニュー) → [新規作成]
- 2 →タイトルを入力→ → (確定)

全角/半角最大40文字入力できます。

③ (追加) →曲を選択→ (決定) → (確定) 選択を解除する場合は、 (解除) を押します。

SD-Audio リストを編集する

] SD-Audio リスト画面で SD-Audio リストを選択→ ├──(メニュー)→ [編集]

2 曲を選択→ • →項目を選択→ • → □ (確定)

楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加		
並べ替え	曲の順番を変更		
	移動する曲を選択→ • →移動先を選択→ • (移動先)→ (決定)		
登録解除	選択した曲をSD-Audioリストから解除 (→P241)		

SD-Audio リスト名変更

- SD-Audio リスト画面で SD-Audio リストを選択→ (メニュー)
 → [プレイリスト名変更]

SD-Audio リストを消去する

SD-Audio リスト画面で SD-Audio リストを選択→ (メニュー) → [消去]→ [はい]

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時に再生することもできます。

フォトアルバムは30件まで作成でき、1件につき最大90枚までの画像を登録できます。

- au Music Player画面で [ライブラリ] → [フォトアルバム]フォトアルバム一覧画面が表示されます。
- 3 →タイトルを入力→ → ② (確定)
 全角/半角最大20文字入力できます。
- 4 (追加) → [本体] または [microSD] →フォルダを選択→ ●→画像を選択→ ●

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

5 っ (実行)→ っ (確定)

お知らせ

• 著作権情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。

フォトアルバムを再生する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (▶)

スライドショー形式で再生されます。(→P247) 「全フォトアルバム」を選択すると、有効なフォトアルバムを順に再生します。 『デーを押すと再生を中止します。

お知らせ

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択して何(表示)を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

フォトアルバムを編集する

- フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→ [フォト編集] →画像を選択→ (●)
- <mark>⊃</mark> 項目を選択→ 🗐 → 🖂 (確定)

	画像追加	選択した画像の前に、画像を追加			
		選択した画像の前に、画像を追加 [本体] または [microSD] →フォルダを選択→ • →画像を選択→ • → · (実行)			
Ī	並べ替え	画像の順番を変更			
		移動する画像を選択→ ● →移動先を選択→ ● (移動先)→ 一 (決定)			
	登録解除	選択した画像をフォトアルバムから解除 ((→P241)、ただし「曲」を「件」に読みかえて			
		ください)			

フォトアルバムのタイトルを編集する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→ [タイトル編集]

「全フォトアルバム」のタイトルは編集できません。

フォトアルバム再生中のBGM を設定する

フォトアルバム再生時に鳴らす BGM を設定できます。BGM は 1 つのフォトアルバムに対して、 1 つの音楽データ・プレイリスト・アルバム・アーティストを選択することができます。

- 】 フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ ├── (メニュー) → [BGM設定]
- →項目を選択→ → BGM に設定する項目(曲名など)を選択
 → (決定) または → (決定) → (確定)

お知らせ ____

• 音楽データによっては設定できない場合があります。

フォトアルバムを消去する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー) → [消去]→ [はい]

「全フォトアルバム」は消去できません。

うたとも™を利用する

EZweb 契約要

うたとも[™]は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

ご注意

• うたとも[™]で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です。 (有料サービス)

うたとも[™]を表示する

《au Music Player画面からの起動》

au Music Player画面で [「うたとも」する] → [はい] マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

再生中に → [はい]

再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ___

- サービス利用確認画面で「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動することができます。また、 回野を押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、国または 同(終了)を押します。

マイページについて

うたとも $^{\mathsf{M}}$ のマイページは $^{\mathsf{M}}$ music、 $^{\mathsf{Q}}$ people、 $^{\mathsf{M}}$ myselfの3つに分かれています。 $^{\mathsf{Les}}$ 、 $^{\mathsf{Qes}}$ を押すことで間単に移動することができます。



musicのコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも™内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。



people のコーナーでは、あなたと 同じような曲を聴いている他の登 録ユーザーのプロフィール画像な どが表示されます。

画像を選択するとその人のページ へと移動することができます。



myselfのコーナーでは、プロフィー ルをはじめとする自分の発信して いる情報の管理など、うたとも™を 便利に楽しむための機能が表示さ れます。

お知らせ ____

- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- レビューには最大 100 件まで表示されます。100 件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- あしあとには最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも™で取り扱いしていないものもあります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報 がわかる「聴かせる音楽検索サービス」です。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

※会員登録(有料)が必要です。

] au Music Player画面で [聴かせて検索] → [はい]

聴かせて検索画面が表示されます。

2 項目を選択→ 🗐

聴かせて検索	流れている曲を検索	
うたって検索	歌声を認識して楽曲情報を検索	
検索結果一覧	過去の検索結果一覧を表示	
検索ランキング 日毎/月毎の検索ランキング結果を表示		
お気に入り一覧	検索結果や検索結果一覧から、「お気に入り登録」した ものを一覧で表示	
ヘルプ・登録	聴かせて検索についての説明や使い方を表示	



提供: KDDI 株式会社 Powered by gracenote/ MEDIA SOCKET

楽曲情報を取得する

聴かせて検索画面で聴かせて検索のアイコンを選択→ ●→画面に表示された電話番号に発信

W43SAのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6~15秒程度聴かせてください。

ピピッという電子音で検索が終了します。

「うたって検索」の場合はマイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。(※歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。)



⊃ 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD·DVDなどを購入することができます。

また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。 Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。



ご 注 意 📉 💮

- 楽曲が正しく聴こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏 (ライブ)、カラオケなど CD のオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ _____

- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。ただし、30日間は無料です。
- 聴かせて検索を初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると次回から表示されません。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。またお気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

BGM として再生する

曲を再生中に → [BGMへ移行]

曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

お知らせ

- BGM 再生中も画面に

 が表示されています。
- BGM再生を終了するには、待受画面で ── を押し「BGM終了」を選択します。
- BGM 再生中に au Music Player に戻るには、待受画面で ── を押し「プレイヤーに戻る」を選択します。また、メインメニューやEZ サービスメニューからも戻ることができます。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画)などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にmicroSDカードを抜くと、再生が終了します。

au Music Player を終了する

曲を再生中に → [プレイヤー終了]

au Music Playerの設定をする

] au Music Player画面で[設定]→項目を選択→ [•]

オートOFF	設定した時間が過ぎたときに、自動的にau Music Playerを終了する/しな				
	いを設定				
	終了時間を選択→●				
	· 設定時間	になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が終			
	わってからau Music Playerが終了します。				
	・au Music Player を終了すると、OFFに戻ります。				
画面テイスト	au Music Playerのデザインを変更				
	テイストを選択→ [•]				
	· 回(プレビュー)を押すとデザインを表示できます。				
サービス利用確認	うたとも™	や聴かせて検索を利用する際に、サービス利用確認画面を表示する			
	/しないを	設定			
	[表示する] または [表示しない]				
スライドショー	フォトアルバムの再生方法を設定				
	項目を選択→・				
	パターン 画像が切り替わる際の見えかたを「なし」、「ワイプイン」、「カラー				
	イン」、「カラーアウト」、「縦/横交互スライド」から選択				
	(「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を				
	選択)				
	切替時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01~10秒で設定			
	リピート スライドショーのリピート再生をON/OFF				
	ランダム スライドショーのランダム再生をON/OFF				
プレイリスト作者名	プレイリストを作成する際の「作成者」名を設定				
	● →作者名を入力→ ● → 一(確定)				
	・全角/半角最大 64 文字入力できます。				
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示				

au Music Port

au Music Port で取り込んだ音楽データや、LISMO Music Store から購入した音楽データを au 電話に転送できます。また、 au 電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、 au 電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW43SA CD-ROM「トップページ」-「au Music Port」をご覧ください。







お知らせ _____

- パソコンと接続する前に、W43SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W43SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ通信/転送モード」を選択してください。また、あらかじめ USB 設定 (→ P308) で設定しておくと、接続時に USBモードを自動設定することができます。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port] → [ツール] → [ユーザーの編集] から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Port のヘルプ」、または「au Music Port の取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ (BREW®)

※ 七四)	上げ時の設定は F	0000 たぶ弁四	ノゼナい
*** (DELL)		2.3AD /X / 沙皿	

EZアプリ (BREW [®]) を起動する250 EZアプリ (BREW [®]) を一時停止/終了する253	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
EZアプリ設定254	
バーコードリーダー&メーカー	
絵しゃべりメール	

EZアプリ (BREW®)

EZweb 契約要

EZアプリ (BREW®) を起動する

EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能 です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- ※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記しています。
- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通 信量が上限を超えました。翌日の 1:00 まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリ による通信をおこなうことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

お知らせ ____

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外 の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、FZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニュ-

待受画面で

♠
でEZアプリを選択します。

EZアプリの順番を一時的に並べ替えるには、同(ソート)→項目を選択→「● と操作します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」の順番は変わりません。



EZ アプリメニュー

お知らせ

- ・ 待受画面で ⑤ → 「EZ アプリーを選択→「EZ アプリフォルダ」と操作しても、EZ アプリメニューを 表示できます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない 場合は、P37をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリ があらかじめインストールされています。
 - ※ご利用の前に利用許諾契約・利用規約(→P394~399)をお読みください。
 - · EZテレビ (ワンセグ) (→P268) · 安心ナビエリア通知 (→P230)
 - · EZ テレビ 番組ガイド (→P282) バーコードリーダー&メーカー (→P254)
 - · EZナビウォーク (声 de 入力対応) (→ P220) · EZ · FM (→ P283)
 - · EZ助手席ナビ (→P217) · 絵しゃべりメール (→P256)
 - · 安心ナビ位置確認 (→P223、227)
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問 い合わせください。
- メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZ アプリ(サービスダウン ロードアプリを含む)が削除されます。(「EZ アプリを探そう!」・「EZ アプリ設定」は削除されま せん。)削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、 ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセ ンスを購入してください。

- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 全長押し(約1秒以上)し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- ・ 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。(「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
 - 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
 - ・メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。アイコンを表示してお知らせします。
 - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 待受画面で □→ 「EZ アプリ」を選択→ [EZ Game Street!] と操作すると、EZ Game Street! を 起動することができます。EZ アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指 示に従って操作してください。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- EZアプリメニューでEZアプリを選択→ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。メニューの 項目は操作するときの状況によって異なります。

項目は採作することのだ	項目は操作9 るこざの仏がにようと美なりま9。	
待受EZアプリに設定 /待受EZアプリ解除	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定/解除	
一発起動に設定/ 一発起動解除	選択したEZアプリを一発起動に設定/解除	
バージョンアップ確認	・バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。 ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W43SA内のメモリ(キャッシュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。	
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認	
削除	選択したEZアプリを削除	
メニュー表示切替	表示方法を選択→ ● ・ EZ アプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択	

EZアプリを探そう!

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されている EZ アプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリ(BREW®)をダウンロードして起動

■ EZアプリメニューで「EZアプリを探そう!」を選択→ • (起動)→項目を選択

タイトルで探す!	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード (入力) →キーワードを入力→ (→ [検索]
ジャンルで探す!	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード
	ジャンルを選択→ ●

- EZアプリを選択→
 → [ダウンロード] →
 (はい)
- EZパスワードを入力→ (●) → [OK] → (●) (はい)

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W43SA内のメモリ(キャッシュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P34をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを 削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除 する必要がある場合があります。
- EZアプリは「EZアプリを探そう!」のほかに最大255件(最大約30MB)まで保存することができます。ただし、EZアプリの保存はデータフォルダと領域を共有しますので、データフォルダの使用状況によって保存できる件数が変わります。

EZアプリメニューから起動

1 EZアプリメニューでEZアプリを選択→ • (起動)

指定した時刻に起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ____

• 起動時刻に電源OFFの場合や「EZアプリ制限」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。

Cメールを受信しての起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

お知らせ ____

「EZアプリ制限」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。

Eメールからの起動

EZアプリには、送受信メールの本文中のURLを選択することにより起動できるものがあります。

EZweb / EZチャンネルの番組 / Flash®からの起動

EZweb のサイト、EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することにより EZ アプリを起動するものがあります。起動する EZ アプリがダウンロードされていない場合は、EZ アプリをダウンロードしてから起動をおこないます。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

待受画面で を長押しして起動

一発起動設定で設定された EZ アプリが起動します。

1 待受画面で → を長押し(約1秒以上)

EZアプリ (BREW®) の起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続することができます。

- ・電話をかける (Phone to) (→P42) · EZアプリ通信
- ・メールを送る (Mail to) (→P91)・ GPS情報を取得する (→P220)
- · EZwebに接続する (URL to) (→P342)

お知らせ

- 「ダイヤル発信制限」、「メール制限」、「EZweb制限」が設定されている場合は、各操作はおこなえません。ロックNo.を入力しを押して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、EZアプリを起動できません。ロック No. を入力し を押して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得することができます。

EZアプリ (BREW®) を一時停止/終了する

EZアプリ起動中に → [中断] または [終了]

中断 起動中のEZアプリを一時停止 終了 一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

ご 注 意

• EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。

お知らせ ――

- EZアプリによっては (****) で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- 一時停止したEZアプリを再開するときは、待受画面で ── を押します。
- •「EZアプリ設定」で待受EZアプリに設定したEZアプリは ── を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリ設定

■ EZアプリメニューで [EZアプリ設定] →項目を選択→ •

待受EZアプリ	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するよう
設定	に設定
	EZアプリを選択→ •
	・ 待受 EZ アプリを設定することのできる EZ アプリが 1 つもない場合は、メッ
	セージが表示され、設定できません。
	・「設定 OFF」を選択すると、設定は解除されます。
	・「EZアプリ制限」が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。
待受EZアプリ起動	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定
時間	
一発起動設定	待受画面で → を長押し(約 1 秒以上)して起動する EZ アプリを設定
	EZアプリを選択→ •
	・「設定 OFF」を選択すると、設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え
	移動したいアプリを選択→ ● →移動先を選択→ ● → □ (保存)
フォルダ使用状況	データフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示

バーコードリーダー&メーカー

W43SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。 読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。 さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。 W43SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

バーコードを読み取る

- 待受画面で → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動) → [バーコード読込み]
- カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。

読み取りにくい場合は、 💽 でカメラの明るさ を調節すると読み取りやすくなります。







QR コードの例

続けて読み取る場合	バーコード読み取り後回 (読取)を押す次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
読取結果を保存する	→ (保存) → • (はい) → •
読み取りに失敗した場合	タイムアウト画面が表示されたあと、●(再読取)を押す
	・再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
アドレス帳に登録する	[アドレス帳―括登録] → ● (はい) → ●
EZナビウォークを起動	① 読取結果表示画面で、住所または GPS 情報を選択 → 📵
する	② [EZナビウォーク起動] → • (はい)

バーコードリーダーの使いかた



お知らせ____

- 読取結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送ることもできます。
- バーコードを読み取り中に (メニュー) を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダー&メーカーを EZ アプリメニューから削除した場合は、「EZ アプリを探そう!」 より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- 「ダイヤル発信制限」や「アドレス帳制限」が設定されている場合は、アドレス帳登録ができません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードを作成する

1 待受画面で → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 → ● (起動)→ [プロフィール]

ご利用上の注意が表示されます。「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコード作成することもできます。

🤈 内容確認後、[次へ]

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

3 パターンを選択→ •

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更することができます。

____ 背景デザインと項目を選択→ [バーコード表示]

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

バーコードの 中身を確認する	バーコード表示画面で ● (確認)を押す ・現在作成しているバーコードの中身を確認できます。
コメントを 追加する	バーコード表示画面で (コメント) →追加したいコメントを 選択→ •
	・ (編集) を押すことで、コメントをつけることもできます。 編集可能な5件のコメントから選択できます。



作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、メインディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。

絵しゃべりメール

EZweb 契約要

○√ 絵 しゅべりメピル ≧*

○ L-ビーを作る L-ビーを送る

Mv7xII4

設定 小げ 八合/退合 利用規約

W43SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の "唇" 部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成することができます。作成したムービーは、W43SA以外の au 電話や au 以外の一部の携帯電話にも送付することができます。

「絵しゃべりメール」を作成する

- * 待受画面で → 「絵しゃべりメール」を選択 → (記動)
- □像には、無料のものと有料のものがあります。
- 3 「音声」を録音を選択し、録音を開始し、データを作成 音声データは、お客様が録音(最大 15 秒)して作成するほかに、あらかじめ 用意された音声データを選択することができます。
- 4 ムービーを作成し、ダウンロード 作成したムービーは、データフォルダのEZムービー(.3g2)に保存されます。

「絵しゃべりメール」を送る

- 待受画面で → 「絵しゃべりメール」を選択 → (・) (起動)
- 겯 「ムービーを送る」メニューを選択
- 3 送りたいムービーを選択し、「メールで送る」を選択本文部分にURLが記されたEメールが新規作成されます。送信したい宛先を選択し、Eメールを送信します。Eメールの操作につきましてはP91をご参照ください。



お知らせ

- 作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。
- ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。(最大約150KB)
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途月額使用料がかかります。

PCサイトビューアー

基本的な操作	259
PCサイトビューアーメニュー	261
PC サイトビューアーの設定	265

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、W43SAで閲覧できます。

■ PC サイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、 パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- ・W43SAからは ⇒ \blacksquare → [トップメニュー] → [au お客さまサポート]
- ・パソコンからは ⇒ http://my.kddi.com/ (MyKDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

■ SSL / TLS について

W43SAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL/TLSについてはP194をご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任において SSL / TLS 通信を利用するものとします。

SSL / TLS による接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「圖」が表示されます。

お知らせ____

- サイトによっては、パソコンで表示できても PC サイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、Flash® (フラッシュ) は再生できません。
- PCサイトビューアーでは、画像などのデータをダウンロードして保存することはできません。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- 着うた $^{\otimes}$ 、着うたフル $^{\otimes}$ のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。(\rightarrow P192、239)
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

PC サイトビューアー通信量 [M16]

PCサイトビューアーで最後におこなったデータ通信量の目安(前回通信量)、今までにおこなった累積データ通信量の目安(累積通信量)、リセットをおこなった日時を表示します。

| 待受画面で ● 1.00 6៳0 は

○ (月毎) を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。 ○ で表示月を切り替えます。 ○ (リセット) を押すと、累積通信量/月毎累積/全通信量(前回通信量とすべての累積) の目安をリセットします。

お知らせ ____

- 日付・時刻を設定していないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大9,999,999KBまで表示されます。

基本的な操作

PCサイトビューアーの起動について

⑤型 を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

表示モードについて

PC サイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PC スクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中に [1:**] を押すか、「各種表示設定」(→P265) により切り替えることができます。



スモールスクリーン

W43SAのディスプレイサイズに合わせて表示します。 Pの操作だけで画面をスクロールさせて閲覧することができます。

リンク先を表示するには、♪ で選択して ● を押します。



PC スクリーン

パソコンで見る場合と同じように表示します。 <ひの操作だけで画面をスクロールさせて、リンクを選択することができます。

●を押すと、リンク先が表示されます。

※ W43SA の画面には、レイアウトされたページの 一部分が表示されます。

お知らせ ____

• 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。

サイト閲覧中のキー操作

サイト閲覧中の操作は次のとおりです。

操作キー	操作内容
•	画面を上下にスクロール、 リンクを選択
* \ (4# / 16b)	画面を上下にスクロール
• *2	選択しているリンク先に移動
@ (アクション)	アクションメニューを表示 (→P260)
☞ (メニュー)	メニューを表示 (→P260)
	前ページ/次ページを表示
093747-	ページの表示を中止
700	PCサイトビューアーを終了
1.08	スモールスクリーン/ PCスクリーン切替
2 400 tr	お気に入り一覧を表示

操作キー	操作内容
3 == ±	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
4 on t	画像表示ON/OFF切替
5 = 2	ページの文中やページの末尾、ページ の先頭などにジャンプ
6 ruso 2	URLを入力してサイトに接続
7~**	表示中のページから指定した語句を検索 (→P260)
8 T/V P	各種表示設定画面を表示 (→P265)
9 woz 6	お気に入り一覧へ登録
O 95%	通常表示/全画面表示切替
¥ "°4	ページの表示倍率を切替
#>=#	文字サイズを切替

- ※ 1表示モードがPCスクリーンの場合は、画面を左右にスクロールします。
- ※2 EZwebのURLを含むリンクを選択して ●を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

お知らせ____

PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、画面の右上に「♪」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります(ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください)。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- · 4^{∞±}を押して、画像表示をOFFにする。 · 🌳 (アクション) → [ページ更新]
- または でリンクされた文字を選択すると、文字が反転表示されます。リンクされた画像を選択すると、画像の周囲に枠が表示されます。
- 閲覧中に (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索
お気に入り	お気に入り一覧を表示(→P261)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示 (→P262)
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P262)
待受指定	待受指定一覧画面を表示 (→P263)
URL入力	URLを入力してサイトに接続 (→P264)
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P265)
ページ情報 [※]	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示

※ → (Eメール) を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

アクションメニュー

閲覧中に「同(アクション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索 ① (編集) →検索する文字列を入力→ ① → ② (検索) 全角/半角最大50文字まで入力できます。 · 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 · ② (次へ)を押すと、続けて検索します。 · ◎ (中止)を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー
リンク情報※	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

※ ◯ (Eメール)を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

- 削除したい情報を一覧画面で表示する→ (オプション) → [削除] アクセス履歴を削除する場合は、(削除)を押します。
 - 削除方法を選択→ (OK) → (OK)

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	削除したい情報を選択→ ● → □ (削除) → □ (OK)
	・選択を解除するには 🖣 (選択解除) を押します。
全て削除	一覧の情報をすべて削除
	⊡ (OK)

PCサイトビューアーメニュー

待受画面で ● → [PC サイトビューアー] → (OK)

トップページ	ホームページ (「DUOGATE (デュオゲート)」 http://duogate.jp/) を表示 (→P259)
お気に入り	お気に入り一覧を表示(→P261)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示 (→P262)
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P262)
待受指定	待受指定一覧画面を表示(→P263)
URL入力	URLを入力してサイトに接続(→P264)
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P265)

お知らせ _____

- (EZメニュー)を押すと、EZwebメニューを表示することができます。(→P197)
- 受信したEメールの本文にURLが含まれている場合、URLを選択→●→[PCサイトビューアー接続] と操作してサイトに接続できます。

お気に入り

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。また、フォルダを作成してフォルダごとにお気に入りを管理することもできます。お気に入りは、合計で最大約100KBまで登録できます。

表示中のページをお気に入りに登録する

- [2] (オプション) → [追加] → ●

お気に入りに登録したページを表示する

- PC サイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 お気に入りを選択→ (接続)
 画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

お知らせ _____

• お気に入り一覧画面で ☑ (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録	
新規作成	新しいお気に入りを登録	
フォルダ作成	3気に入り一覧にフォルダを作成	
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集	
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動 (フォルダを選択→ ⑩ (開く) →) 移動先を選択→ ஹ (ここへ) → ⑩	
削除	お気に入りを削除	

お気に入り・フォルダのタイトルは全角/半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

アクセス履歴

過去にアクセスしたサイトを 10 件まで一覧表示します。アクセス履歴を選択して、そのサイトへアクセスすることができます。

- **PC** サイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [アクセス履歴]
- 履歴を選択→ (接続)

画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大 10 件(最大約 300KB)保存できます。

表示中のページを画面メモに保存する

- 【保存したいページ表示中に (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- ② (オプション) → [新規作成] → (編集) →タイトルを入力→ タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- _____(登録) → 🗐

保存した画面メモを表示する

- **PC サイトビューアーメニュー**/**閲覧中に (メニュー) → [画面メモ]** 画面メモー覧画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ (表示) → (表示)

いずれかのキーを押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

お知らせ _____

- 画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示してもリンクなど は選択できません。
- 画面メモー覧画面で (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

l	新規作成	表示中のページを画面メモに保存
	編集	画面メモのタイトルを編集

移動	画面メモを並べ替え 移動先を選択→ 	
削除	画面メモを削除	

待受指定

待受画面で一定時間**何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新することができます。

※EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」(→P254)で設定できます。

表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大 10 件登録でき、その中から指定した 1 件を待受画面に表示することができます。 ※待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を設 定する | (→ P264)をご参照ください。

- 登録したいページ表示中に (メニュー) → [待受指定]待受指定一覧画面が表示されます。
- ② (オプション) → [新規作成]

 待受指定に登録する領域の大きさを調整するには、 (ふと) (拡大/縮小) を使用します。
- **4 タイトルを入力→ → ② (登録)** タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- **5**
 - □ (設定)を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

待受画面に表示する待受指定を設定する

- **PC サイトビューアーメニュー** / **閲覧中に (メニュー) → [待受指定]** 待受指定一覧画面が表示されます。
- 2 待受指定を選択→ 🖣

「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。

3 更新間隔を選択→ 🗐

待受指定警告表示が表示されます。

⑤━━━ を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

____ (OK) → •

待受画面に表示される待受指定には、「▶」が表示されます。

ご注意

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。

お知らせ

- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 特受画面で (接続)を押すとページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ (パスワードで保護されたページ) は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待 受中に正しくページを表示できない場合があります。
- 待受指定一覧画面で (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録(→P263)	
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示(通信料がかかります)	
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示	
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集(通信料がかかります)	
移動	待受指定を並べ替え 移動先を選択→	
削除	待受指定を削除	

URL入力

- **PC**サイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [URL入力]
- ② (編集) → URL を入力→ → → (接続)

URLは半角最大1024文字入力できます。

お知らせ ____

○ (削除)を押すと、履歴を削除できます。(→P261)

PCサイトビューアーの設定

1 PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に ஹ(メニュー)→ [設定]

各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン/ PCスクリーンを切替 (→P259)
	全画面表示	全画面表示(ピクト行、1 行目のタイトル行と画面下のソフトキーを表示しない)をON/OFF
	画像表示	画像表示 ON / OFF 切替
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択
	文字サイズ表示	文字サイズを切替
	テーマ	PC サイトビューアーのデザインを選択
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効/無効(ON / OFF)に設定
	Cookie	Cookie を有効/無効(ON / OFF)に設定
	リダイレクト	リダイレクトを有効/無効(ON / OFF)に設定
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効/無効(ON / OFF)に設定
	ログイン情報	ログイン情報を保持する/保持しない(ON / OFF)を設定
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示
各種警告表示 設定	起動時警告表示	PC サイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定
	待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設 定
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知する/しないを設定
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なく なったときの警告を表示する/しないを設定
	検索ツール警告表示	検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設 定
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを 設定
起動時表示	PCサイト	起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメ
ページ	ビューアーメニュー	ニュー/トップページのいずれかに設定
	トップページ	
リセット	Cookieリセット	保存された Cookie をリセット(削除)
	ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット(削除)
	設定リセット	PC サイトビューアーのすべての設定をリセット(→P266)
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/ログイン情報をリセット(削除)
	初期化	PC サイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット(削除)
PCサイトビコ	レーアーについて	PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

お知らせ ____

- 全画面表示中でも 🗐 を押すとアクションメニュー、 🗋 を押すとメニューが表示されます。
- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL 変更)時に、自動的に新しい URL ヘユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。

設定リセットでリセットされる内容

11+7	ットの対象	リセット後の設定
各種表示設定	表示モード 全画面表示 画像表示 拡大縮小表示 文字サイズ表示	スモールスクリーン OFF ON 100% 標準 標準
機能設定	JavaScript Cookie リダイレクト リフレッシュ ログイン情報 ルート証明書	ON ON ON ON ON すべて「承認」
各種警告表示設定	起動時警告表示 待受指定警告表示 全画面表示警告 ページサイズ警告表示 検索ツール警告表示 ログイン情報警告表示	する する する する する する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー

EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM

■EZ テレビ(ワンセグ)	
EZ テレビ (ワンセグ) でできること	268
EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に	268
EZ テレビ(ワンセグ)を見る	270
テレビ番組の情報を利用する	275
視聴予約をする	276
テレビ番組を録画する	276
有料サービスを利用する	278
EZ テレビ(ワンセグ)の設定をする	278
EZ テレビ 番組ガイド	282
I EZ • FM	
EZ・FMをご利用になる前に	283
F7・FM を聴く	283

EZ テレビ(ワンセグ)でできること

W43SAを利用して、EZテレビ(ワンセグ)では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画することもできます。EZテレビ(ワンセグ)では、データ放送を見ることもできます。

テレビを見る

日本国内で放送している 地上デジタルテレビ放送 の携帯・移動体向けサー ビス「ワンセグ」を見る ことができます。

テレビで流れている音楽 の曲名を検索することも できます。

※ 曲名検索機能は有料 サービスです。別途お 申し込みが必要です。



テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存することができます。

録画したテレビ番組や静止画は再生/確認ができます。



電子番組表を見る

TV 番組表を見ることが できます。

また、テレビ番組を検索 することもできます。



データ放送を見る

EZテレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した 情報などをお知らせするデータ放送を見ることがで きます。



EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- EZテレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせリンクなどのサービスやEZテレビ(ワンセグ)のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- EZテレビ (ワンセグ) 起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、 EZテレビ (ワンセグ) が中断されます。
- EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!を見ることはできません。

- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- 解約後のW43SAでは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。
- EZテレビ(ワンセグ)ご利用中は、W43SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合 はご注意ください。
- EZテレビ(ワンセグ)をご利用になるには、EZテレビ(ワンセグ)アプリが必要です。EZテ レビ(ワンセグ)アプリはお買い上げ時にサービスダウンロードアプリとしてインストールさ れています。削除してしまった場合は、再度ダウンロードすることができますが、別途パケッ ト通信料がかかります。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中はEZテレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲 の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがある。 りますので、ご注意ください。
- 連続視聴可能時間について

スピーカー出力時 約3時間40分 (DBEX ON) /約3時間50分 (DBEX OFF)

約4時間30分(DBEX ON) /約4時間40分(DBEX OFF) イヤホン出力時

- ・データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ・オフタイマー (→ P280) の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわ らず、電池残量が 🗖 になると終了します。
- 動画データの最大緑画時間について

microSDカード (2GB使用時) | 約10時間 | 本体データフォルダ | 約8分

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家 庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動 体向けサービスです。

地上デジタルテレビ放送の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメン トだけで放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

ワンセグは2006年4月1日より東名阪およびその他一部地域で順次開始されている放送サー ビスです。詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会

http://www.d-pa.org/ (パソコン用)

http://www.d-pa.org/lseg/k/ (携帯電話用)

電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W43SA本体のアンテナ(EZテレビ(ワンセグ)/EZ·FM用) は伸ばすと90°まで倒すことができます。アンテナの向きや角 度を変えて一番よく映る方向を探してみてください
- 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- 電波の受信状況によっては、W43SA本体のアンテナ(EZテレ) ビ(ワンセグ) / EZ・FM 用)を伸ばさないほうがよく映る場 合があります。



電池残量による動作

電池残量表示が 回のときは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。また、EZテレビ (ワンセグ) 起動中に 回になると、自動的にEZテレビ (ワンセグ) が終了します。ただし、EZテレビ (ワンセグ) で録画したデータを再生中の場合は終了しません。録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビ (ワンセグ) が終了します。電池残量表示が 回のときは、充電しながらEZテレビ (ワンセグ) を見ることができます。※録画内容を再生する場合は 回のときでもEZテレビ (ワンセグ) が起動します。

EZテレビ(ワンセグ)を見る

初回起動時の初期設定について

EZテレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

† 待受画面で () → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK]

「OK (以後表示しない)」を選択して ● を押すと、次回から注意事項は表示されません。 お知らせリンクを取得するかどうかの設定画面が表示されます。

[取得する] または [取得しない]

EZテレビ(ワンセグ)アプリが通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

[表示する] または [表示しない]

データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

✓ [表示する] または [表示しない]

チャンネル設定の画面が表示されます。

5 項目を選択→ 🗐

オート設定	自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル 1」	
	に登録	
	・初回時は「オート設定」の選択をおすすめします。	
マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル 1」に登録		
	地域を選択→ ● →県名を選択→ ●	
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して「マイチャンネル 1」に登録	

6

EZテレビ (ワンセグ) が起動します。 終了するときは → 「YES」 と操作します。

ご注意

• 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない 場合があります。

お知らせ ____

- メインメニューの「EZテレビ」からも操作することができます。
- あとでマイチャンネルを変更したり、別のマイチャンネルを登録することもできます。(→P278)

テレビ番組を見る

初期設定後の起動のしかたです。

待受画面で (う) → [EZテレビ (ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始 します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部に データ放送が表示されます。



お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声が乱れることがありま す。
- 映像表示中は、通常画面のメインディスプレイ照明の設定(→P300)や節電画面の設定(→P301) にかかわらず、メインディスプレイの照明は常時点灯し、簡電画面に移行しません。
- F7 テレビ(ワンセグ) アプリが更新された場合や、ワンセグメント放送(ワンセグ) を受信できる エリアが拡大したときは、EZ テレビ(ワンセグ) 起動後にメッセージが表示されます。画面の指示 に従ってアプリの更新などをおこなってください。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認画面が 表示されたときは、「OK」を選択して「)を押すと、受信チャンネルを再設定することができます。

テレビ画面の見かた



- チャンネル情報(リモコン番号)
- ② 選択中のサービス番号/全サービス数(複数サービス(→P273)が おこなわれている場合のみ表示されます。)
- 6 放送局名
- 4 番組名
- 6 音量レベル表示(音量調節時に表示されます。)
- 6 放送波受信状態
- 7 データ放送表示
- 8 セキュア (SSL) 通信中
- ◎ 音量レベル表示
- オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
 - ⑪ イヤホン表示
 - お知らせリンク(表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)
 - 18 番組名表示




テレビ操作画面

お知らせ____

テレビ映像上の ① ~ ⑤ は操作(→P272)に応じて表示されます。その後約5秒間操作がおこなわれ ないと表示が消えます。

画面表示の切り替えについて

●を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、€ を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示することができます。

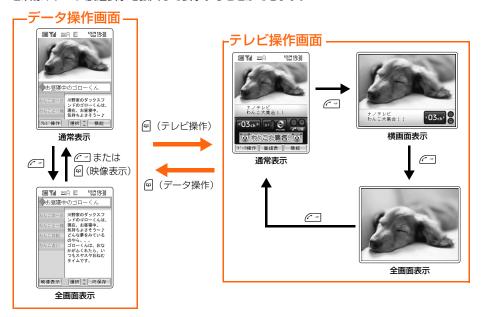

お知らせ____

- 機能メニュー表示中は切り替えられません。
- 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、中心の映像を拡大表示します。
- 通常表示・横画面表示のとき、縦と横の比率が4:3の映像は、16:9の映像よりも横幅が短く表示されます。

基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

<データ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
回 (テレビ操作) ** 1	テレビ操作画面に切替
→ (機能) ※1	機能メニューを表示
(□ •	音量調節
٥	カーソル移動、スクロール
•	項目を選択
© E * 1	チャンネルを選択
9 × 1 × 2	

操作キー	操作内容
圓、圓を長押し (約1秒以上) ^{※1}	受信可能なチャンネルを検索
•	画面上の情報を表示/非表示
C =	通常表示、全画面表示を切替
₉₀₇₉₇₋] * 2	データ放送の取得を中止など
回(映像表示)**3	通常表示に切替
→ (メモ保存) **3	画面を静止画として保存
POR	終了確認画面を表示

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。
- ※3 通常表示では操作できません。

<テレビ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
	データ操作画面に切替
● (番組表) ※	視聴中の番組の情報を取得
	音量調節
9 WOZ 5	チャンネルを選択
□、□、○ を長押し(約 1 秒以上)	受信可能なチャンネルを 検索

操作キー	操作内容
→ (機能) ※	機能メニューを表示
C - 2	通常表示、横画面表示、全画面 表示を切替
943742-	画面上の情報を表示/非表示 データ放送・お知らせリンク取 得中は、取得を中止
P077	終了確認画面を表示

複数サービスについて

地上デジタル放送では、1 つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。(マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。 複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で ← を押すとサブチャンネルを選択することができます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

- **|** [はい]
- 😕 リモコン番号を選択→ 🗐(登録)→ 🖻(設定保存)
- **?** [OK]

EZ チャンネル表示について

「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定している場合は、 ๋ でチャンネルを選択したときに EZチャンネル番組を表示します。

「再生」を選択して ● を押すと、表示中のEZチャンネルを再生します。(→P207) 未登録のEZチャンネルを表示したときは、「番組ガイドへ」を選択して ● を押すと、EZチャンネルの番組ガイドを表示しEZチャンネル番組を登録することができます。(→P206)

テレビ番組の音声だけを聴く

EZテレビ(ワンセグ)を一時停止して音声をBGM として聴くことができます。音声を聴きながら他の機能を利用することもできます。

データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → (BGM 再生)
 EZテレビ (ワンセグ) アプリは一時停止しますが、EZテレビ (ワンセグ) の音声は継続して聴くことができます。

お知らせ____

- 利用する機能によってはBGM再生が一時中断したり、終了する場合があります。
- BGM 再生中はテレビ番組の映像は表示されませんが、EZ テレビ (ワンセグ) アプリは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

[※] 通常表示中にのみ操作できます。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

お知らせ

• データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合や EZweb の情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存することができます。

↑ データ操作画面の全画面表示中に (一) (メモ保存)

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- 保存したデータ放送の画面は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に コピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

テレビリンク

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW43SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧することができます。(テレビリンク)

テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

ずータ操作画面で「テレビリンク登録」などの項目を選択→

テレビリンクを表示する

| 待受画面で () → [テレビリンク]テレビリンクリスト画面が表示されます。

テレビリンクを選択→ (詳細)

お知らせ

- テレビ操作画面で (機能) → [テレビリンク] →テレビリンクを選択→ (詳細) と操作しても、 テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中に (ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を選択して
 ●を押すと、消去することができます。

テレビリンクを消去する

1 テレビリンクリスト画面で→ ---- (サブメニュー)

1件消去の場合は、あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。

[1件消去] または [全件消去] → [OK]

テレビリンクの順番を並べ替える

- プログラン ファイン マー・ファイン マー・ファイン マー・ファイン マー・ファイン マー・ファイン アー・ファイン アー・ファ
- 立べ替えるテレビリンクを選択→

 (●)
- ຊ 移動先を選択→ 🗐 (確定)
- ___ (保存)

テレビ番組の情報を利用する

EZテレビ(ワンセグ)で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

TV 番組表を見る

データ操作画面を表示中は@(テレビ操作)を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

Ţ テレビ操作画面で (●) (番組表)

TV番組表が表示されます。
 で TV 番組表を検索できます。



TV 番組表 (画面は一例です)

お知らせ

• 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。

番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

TV番組表で番組を選択→ 📵

番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへジャンプ	選択した番組の放送局サイトへアクセス
視聴予約	選択した番組をスケジュールへ登録
番組お知らせメール設定**	キーワードを設定し、そのキーワードに関連した番組情報をメールでお知
	らせ

※ 有料サービスです。

お知らせ

番組メニュー表示中に (TVへ)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。((TVへ))は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)

テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- **1** TV 番組表で ☑ (番組サーチ)
- 検索する条件を設定

検索する条件は複数組み合わせて設定できます。

3 🖆 (サーチ)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ____

- 複数の日付は選択できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。 〈例〉「11時~」・「2時間分」に設定した場合11時~13時の間に放送されている番組を検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

視聴予約をする

TV 番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(**EZテレビ (ワンセグ) スタート)**

- TV番組表で番組を選択→ ●
- 📁 [視聴予約]
- 🔼 時間の欄を選択→ 📵 → 🗘 でアラーム時刻を選択→ 📵
- **4 [OK]** → **(•)** スケジュール (→P332) へ登録されます。

設定した時刻になると

EZテレビ(ワンセグ)スタート通知後、通知アイコンを選択して ● (確認)を押すとEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

お知らせ

• 設定後は、スケジュールで確認・編集できます。ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組をキャプチャ/録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存すること ができます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- ずータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [録画/キャプチャ]
- ⊃ 🕑 で画像保存(キャプチャ)サイズを選択
- _ (画像保存) → [はい]

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

ずータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [録画/キャプチャ]

(録画開始)→ (録画停止)

動画がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはSD-Videoフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。録画中に □ (画像保存) を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

お知らせ___

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の保存先を変更するには「テレビ機能設定」(→P280)をご参照ください。microSDカードに設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- 保存した静止画のタイトルは「DTV+録画開始年月日+録画開始時刻+連番」で表示されます。動画のタイトルは「録画開始時の番組名+録画開始年月日」で表示されます。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。
- データフォルダに保存した動画をSD-Videoフォルダへ移動することができます。 静止画は microSD カードに移動できません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像の縦と横の比率	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
标华	4:3	320 × 240
縮小	16:9	240 × 135
	4:3	240×180

- ※「静止画として保存する」の手順2で選択したサイズ
- 動画の録画可能時間は、データフォルダまたは microSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。

- ・ 録画可能時間を過ぎた場合
- ・ 電池残量が少なくなった場合
- 保存先の空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 録画中はチャンネル切替・音量調節はできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後EZ テレビ(ワンセグ)が終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 移動中など電波の不安定な状態でテレビ番組を録画している場合、放送を受信できなくなった状態のまま録画を終了すると、受信できなかった部分は破棄されます(録画されていません)。ただし、いったん放送を受信できなくなって、ふたたび受信できるようになった状態で録画を終了すると、受信できなかった間の部分も含めて録画されます。
- 録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたは SD-Video フォルダ (→ P166、 182) から呼び出して再生してください。
- 録画の際に、 (録画開始)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- W43SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W43SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

有料サービスを利用する

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- 1 データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [曲名検索機能]
- 🤈 📵 (検索開始)

検索結果が表示されます。 (説明) を押すと、曲名検索機能の説明を表示します。

お知らせ____

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入をおこなうことができます。
- 曲名検索機能は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する

- データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能)
- [EZ テレビサービス]

EZテレビサービスメニューが表示されます。 以降の操作は、画面に従っておこなってください。

EZテレビ(ワンセグ)の設定をする

チャンネルを設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定し、マイチャンネルに登録できます。 マイチャンネルは5件まで登録することができます。

ブータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]→ 「チャンネル設定]

チャンネル設定画面が表示されます。

② マイチャンネル 1 ~ 5 を選択→ ○ (エリア変更)
以降の操作は「初回起動時の初期設定について」(→P270) をご参照ください。

リモコン番号を変更する

- マイチャンネル1~5を選択→ (詳細表示)

- 3 変更したい放送局を選択→ 🗐(変更)
- 4 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→
 (決定) →
 ●
- 🧲 🖻 (設定保存)

ご注意

• 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない 場合があります。

お知らせ

チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して ●・・・ を押すと、チャンネル設定を切り替えることができます。

着せ替え設定

- 1 データ操作画面またはテレビ操作画面で ™ (機能) → [各種設定]
 - → [着せ替え設定]
- デザインを選択→ (設定)
 - (プレビュー) → (確定) と操作すると、デザインを表示しながら設定できます。

データ放送設定

データ放送に関する各種設定をおこないます。

- ブータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]「データ放送設定]
- 9 項目を選択→ 🗐

警告表示設定	データ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり※、放送用メモリからデータを
	参照される(読み出される)際の確認画面を表示する/しないを設定
	② で設定を選択→ ② (設定)
スクロール設定	データ操作画面で ② を長押し(約1秒以上)したときに、1行単位/1ページ単
	位のどちらでスクロールさせるかを設定
	・ で設定を選択→ ② (設定)
放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去
	<mark>③</mark> で放送局を選択→ ☑ (サブメニュー) → [1 件消去] または [全件消去] → [OK]
BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続する
	/しないを設定
	💬 で設定を選択→ 🖻 (設定)

[※] EZ番号の設定状況 (→P195) にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

明るさ設定

- 1 データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]
 - → [明るさ設定]
- プで項目を選択→ Pっで設定を変更→ Pっ(設定)

明るさレベル	「明るさ 1」~「明るさ5」の5段階で調節
自動調節モード	暗い場所でディスプレイの明るさを抑える(自動調節する)/周囲の明るさにか
	かわらず点灯する(自動調節しない)を選択

オフタイマー設定

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にEZテレビ(ワンセグ)を終了することができます。

- ブータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定] → [オフタイマー設定]

指定した時間を過ぎると

EZテレビ(ワンセグ)アプリを終了してよいか確認の画面が表示されます。「OK」を選択して

「●)を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。

お知らせ____

• EZテレビ (ワンセグ) をBGM として起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ (ワンセグ) が終了します。

通信設定

- データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]→ 「通信設定]

番組表取得設定	TV 番組表を一度に「3時間分」または「5時間分」取得
お知らせリンク取得設定	お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面やTV番組表画面で取得するかしないかを設定
通信確認画面設定	通信をおこなう際に確認画面を表示するかしないかを設定

- 「ヘルプ)を押すと、設定項目の概要が表示されます。
- 3 で設定を選択→ (設定)
 お知らせリンク取得設定、通信確認画面設定の場合は で項目を選択してください。

テレビ機能設定

- ブータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]→ [テレビ機能設定]
- 📁 項目を選択→ 🖢

録画データ保存先設定	で「データフォルダ」または「microSDカード」を選択→ (設定)
	EZテレビ(ワンセグ)を起動したときの表示モードを設定 The control of the control of</th
EZチャンネル表示設定	チャンネル選択のときEZチャンネル番組を表示する/しないを設定 ○で「ON」または「OFF」を選択→ ○(設定)

お知らせ

- EZチャンネルを表示させるには、EZチャンネル番組の登録が必要です。(→P206)
- 「EZ チャンネル表示設定」を「ON」に設定しても、横画面表示・全画面表示のときは EZ チャンネルは表示されません。

字幕/音声設定

- Ţ一タ操作画面またはテレビ操作画面で
 (機能) → [字幕/音声]
- 겯 項目を選択→ 🖣

字幕設定	・ で「字幕ON」ま	たは「字幕OFF」を選択→ ☑(設定)
音声設定	② で項目を選択→ ۞ で設定を変更→ ❷ (設定)	
	音声出力先設定	テレビの音声出力先を「スピーカー」、「イヤホン」、「オート」から選択
	主副設定	副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定
	音声出力効果設定	テレビの音声を「DBEX ON」または「DBEX OFF」に設定

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZテレビ 番組ガイドを起動する

1 待受画面で () → [EZ テレビ 番組ガイド]

注意事項が表示されます。

[OK] を選択→ (・) (決定)

「OK(以降表示しない)」を選択して (・)(決定)を押すと、次回から注意事項の画面は表示されません。

初めて起動した場合は、エリアを設定する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります。(有料)



番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧ができます
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンとしてお使いいた だけます
BD = LE +D O 3 T	7-13-0-13
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
番組お知らせメール (デラックス ^{※ 1})	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします
番組カレンダー (デラックス ^{※ 1})	EZ テレビ番組上のカレンダーに気になる番組を登録しておくことができます
番組検索機能 (デラックス ^{※ 1})	タレント名やキーワードから番組を検索することができます
番組録画予約 (デラックス ^{※ 1})	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送することができます ^{※2}
遠隔録画予約 (プレミアム ^{※ 1})	外出先からも対応機器に対して録画予約 ^{※2}

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。
- ** 2 詳細機種名は "EZテレビサイト" でご確認をお願いいたします。

<アクセス方法>EZトップメニュー→EZサービスで探す→EZテレビ

お知らせ

- メインメニューからも操作することができます。
- EZテレビ(ワンセグ)の番組表はテレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

EZ · FN

EZ・FM をご利用になる前に

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない 場合は、P37をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ・FMアプリがインストールされています。
- EZ:FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。EZ:FMアプリで曲名表示などのサービス を利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは以下のようになります。

付属のステレオイヤホン	W43SA本体のアンテナ(EZテレビ(ワンセグ)/EZ·FM受信用)が電波を受	
を接続しない	信します。	
付属のステレオイヤホン	付属のステレオイヤホンが電波を受信します。このとき、W43SA本体のアンテナ	
を接続する	(EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM受信用)を伸ばしても効果はありません。	

- 付属のステレオイヤホンは、EZ・FMのアンテナとして最適に設計されています。 「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・ FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 充電しながらEZ・FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- ご利用可能時間について

受信時間	約45時間(イヤホン出力時)
	約15時間(スピーカー出力時)
録音時間	最大約 120分(1回につき)**

※録画時間や回数は、デー タフォルダ空き容量に よって変わります。

EZ・FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえ にくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注 意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FM を聴いているときにカメラを使用すると、EZ·FM が一時停止します。カメラを終了 するとEZ・FMが再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノ イズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

EZ・FM を聴く

EZ・FMアプリを起動します。

待受画面で 🖣 → [EZ・FM] → [承諾する]

EZ・FM画面が表示されます。

注意事項を確認後、「承諾(次回から非表示) | を 選択すると、次回から注意事項は表示されません。 EZ:FMを初めて起動した場合は、エリアを選択 する画面が表示されます。使用する地域を選択し てください。



Click! 曲名表示

EZ・FM 画面

お知らせ ____

- EZ·FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」から再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- 電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
 - ・W43SA 本体のアンテナ(EZ テレビ(ワンセグ)/ EZ・FM 用)とステレオイヤホンはアンテナの役割をしています。W43SA 本体のアンテナ(EZ テレビ(ワンセグ)/ EZ・FM 用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - ・室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。
- EZ·FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ·FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。「ラジオ自動終了」設定で設定を変更できます。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。

EZ・FM画面での主な操作

操作キー	操作内容
[], (a) / (b)	音量調節(1~20段階、消音)
••• \ 1.08 ~ 9∞z5	放送局を選択してチューニング
(MENU) → [録音開始]	放送内容を録音(データフォルダの「サウンド」フォルダに保存) ・録音を終了するには (録音停止)
→ [中断]	EZ・FMアプリは中断するが、放送は継続して聴くことができる
	EZ・FMアプリを終了
(曲名表示)	放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
# > - 6	聴いている放送局のサイトに接続

お知らせ ____

- 周波数を指定してのチューニングもできます。指定可能な周波数領域は76~108MHzです。
 ①EZ・FM 画面で [****]
 - ② を押す…O.1 MHz 単位でチューニング
 - 応見押し(約1秒以上)…自動チューニング
 - □ № ~ 9㎜25 … 周波数を入力
- 録音データのタイトルは、「FM 年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- 録音中はラジオ自動終了(→P285)を設定していてもEZ・FMは終了しません。
- 録音データの再生は「録音データを再生する」(→P284) をご参照ください。
- EZ・FMアプリを中断中に他の機能を利用すると、放送が一時中断したり終了する場合があります。
- ダウンロード可能な情報があるとき (→P283) に 受到を押すと、聴いている曲の着うた[®]/着うたフル[®]を検索できます。
- 曲名情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、◎ (Click!) を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

録音データを再生する

ブータフォルダの「サウンド」フォルダを選択→ ● →録音データを選択→ ● 再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
•	音量を上げる
	音量を下げる
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し

操作キー		操作内容
•		早送り
• (11/	∕▶)	一時停止/再生
997/95-		再生を終了

EZ・FMの設定をおこなう

■ EZ・FM画面で → (MENU)

メニューが表示されます。

7.—— B & M.C. (100 9 8					
録音開始((7 ^{non g} * 1)		放送を録音		
着せ替え	せ替え 着せ替え変更 (③==② ※ 1)		EZ・FM画面のデザインを変更		
	着せ替え	Lダウンロード	サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード		
曲名表示履歴			曲名表示の履歴を表示		
番組情報			選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能		
	FM番組検索		条件を入力して、番組を検索		
お気に入り番組		、り番組	登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設 定可能(有料)		
設定 受信エリア設定 ([1.08]**1)		Jア設定 (🔤 * 1)	EZ・FMをご利用になる地域を設定		
	FM局番号キー設定(5==**1)		ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て		
	FM局の追加		プリセット放送局の追加・変更		
	ラジオ機能設定	スピーカー/イヤホン 切替 (((((((((((((((((((スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択		
		オート/モノラル 切替	「オート」と「モノラル」を切替		
		ラジオ自動終了	一定時間操作をおこなわないと EZ・FM が終了するまでの 時間を設定		
	通信 設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定		
		通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示する/ しないを設定		
		バナー取得設定	EZ・FM画面に表示されるバナーの情報を取得する/しないを設定		
ガイド (ြ ³⁰⁰¹ ** ¹)			EZ・FMのヘルプを表示		
EZ · FM			EZ・FMサイトへアクセス		
サイト ^{※2}	オンエア曲クリックランキング		EZ・FM サイトの「オンエア曲クリックランキング」へア クセス		
	EZトークコレクション		EZ・FMサイトの「EZ トークコレクション」へアクセス		
会員登録・削除ヘルプ		禄・削除	有料会員の登録・退会		
			EZ·FMサイトの「オンラインマニュアル」へアクセス		
終了			EZ・FMアプリを終了		
ツ1.E7 EM画表表 /) 中のガノセリュ			- た巨畑」(約1秒以上)」 アナ 阪バルオマ しができます		

※1 EZ・FM画面で())内のダイヤルキーを長押し(約1秒以上)しても呼び出すことができます。 ※2 EZ・FM起動時の各種情報更新により、EZ・FMサイト内の内容が変更される場合があります。

お知らせ ____

曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)

スピーカー/イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時のレベルと同じです。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)で電話をかける/受ける(→P374)ことができません。

M機能

※お買い上げ時の設定はP386をご参照くだ	さい。
	280

着信設定 [M21]	289
効果音 [M22]	292
ボイス通知機能 [M24]	293
ステレオワイド設定 [M25]	294
ランプ設定 [M28]	294
メインディスプレイ [M31]	295
サブディスプレイ [M32]	298
照明 [M33]	300
文字サイズ [M34]	301
Set Language [M35]	302
ピクト設定 [M36]	302
配色設定 [M37]	302
セキュリティロック [M41]	302
アクセス制限 [M42]	305
ハロー着信制限 [M44]	305
リセット [M45]	306
	306
証明書設定 [M48]	307
電波 OFF モード [M63]	308
USB設定 [M66]	308

M機能

M機能一覧

■ MO プロフィール

No.	機能名	ページ
MO	プロフィール	310

■ M1 時間/料金/申込

_		–
No.	機能名	ページ
M12 M13 M14 M15 M16	料金照会 時間/料金 通話時間表示 通話料金表示 通話料金レート PCサイト ピューアー通信量 各種申込	51 52 53 53 258
	H I - 1 ~	

■ M2 音/バイブ/ランプ

- 171		
No.	機能名	ページ
M211* M212* M213* M216* M216* M221* M2223 M224* M225* M226 M227 M228* M229* M248* M261* M261* M263* M261* M263* M27 M281 M282*	音医大きなもののである。 音となっている。 一型では、 一型では、 一型では、 一型では、 一型では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	289 289 289 289 291 292 292 292 293 293 293 360 293 57 57 57 47 47 294 295

■ M3 画面表示/照明

No.	機能名	ページ
M311*	待受画面(メイン ディスプレイ)	295
M312* M313* M314* M315* M316* M321*	メインメニュー設定 背景画像設定 メール通信中画面 EZ 接続画面 EZサービスメニュー設定 待受画面(サブ ディスプレイ)	297 297 297 298 298 298
M322 ** M323 ** M331 M332 M333 M334 M341 M342 M345 M345 M36 ** M37 **	通 通 通 が ま で が で が で が で が で が で が で が で れ で の で れ の で れ の で れ の で れ の で れ の の の れ の の の の の の の の の の あ あ ま の に と と と と と と の を の を の を の の の の の の の の の の の の の	299 299 300 300 301 301 301 301 301 302 302

■ M4	プライバシー	
No.	機能名	ページ
M411** M412** M414 ** M421** M422** M424** M426** M427** M428* M451** M453** M453** M454** M451** M453** M458** M458** M458** M471** M481** M488** M484**	オと遠隔ロダアメニュート ーじるオーハン にるオールの にるオールの にるオールの にるオールの がアメール にるオールの がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がアン にして がでした にして がでした がでした がでした がでした がでした でいま には には には には には には には には には には	302 303 303 304 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 307 307 307 307

■ M5 ユーザー補助

No.	機能名	ページ
	ユーザー辞書編集 定型文編集	69 70
	顔文字編集 入力設定	70 66,
M515*	ダウンロード辞書	68 70
M52 M531	自動時刻補正プレフィックス設定	37 47
M532	市外局番メモリ	47
M542	オープン通話 クローズ終話	51 51
	ハンズフリー操作 アップデート開始	51 339
M562* M563*	自動設定 予約時刻	340 339

■ M6 通信

No.	機能名	ページ
M643* M644* M645* M646* M647* M648*	通ファアマー は では できない かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい か	365 175 176 176 176 308 349 347 347 348 350 352 357 188 308

■ M# ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#1 M#2 M#3*	操作ガイド ピクトガイド auオンライン マニュアル	341 341 341

※ 通話中はご利用になれない機能 です。

お知らせ ――

• 待受画面で • → [基本設定] → □ (設定確認) →項目を選択→ • と操作すると、各設定状況を確認 できます。通話中は確認できません。

着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定することができます。

| 待受画面で | 2ASCT| | 1.00 x | 1.00 x |

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	2 ASC 27 1 . 9 8 1 . 9 8	お知らせ受信	• 2 × t) 1 · 0 * 4 · 0 × ≥ → [ON]
Eメール受信	● 2 ASC 27 1 . 0 8 2 ASC 27 → [ON]	Cメール受信	● 2 455.79 1 .0 8 5 .5.2 → [ON]
指定外Eメール	• 2 mc tr 1 .0 8 3 cer t → [ON]	絵文字 de メロディ	(→P291)

> 項目を設定→ 🗹 (保存)

選択できる項目は機能により異なります。

	オリジナル	データを選択→ [•]
	データフォルダ	データを選択→●
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	シャッフル着信	① □ (編集) →設定欄を選択→ •
		② データを設定 (10曲まで設定可能) → □ (完了) → •
		・ 設定済みのデータを選択して 回 (解除) を押すと、「1 件
-	L	解除」または「全件解除」することができます。
	ケータイアレンジ に従う	(→P326)
	で音量を調節→	_
		evel1]~「Level5」、「STEP▼」、「STEP▲」で調節できます。
	<u> </u>	evel 1 の音量からだんだん大きくなります。 evel 5 の音量からだんだん小さくなります。
_	オリジナル	データを選択→・■
		データを選択→・
-	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	ケータイアレンジ	
	に従う	(1 020)
	OFF	画像表示なし
	・設定した画像は、	・で表示位置を調節できます。ただし、画像によっては調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	節できない場合だ	があります。
☑ (バイブレータ)	データ優先	音データに連動して振動または「パターン 1」で振動
		バイブレータ強度を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	パターン 1 ~5	バイブレータ強度を選択→・・
	OFF	バイブレータは振動しない
		① マナーモード中のバイブレータパターン 1 ~5を選択→ ② バイブレータ強度を選択→ ●
-	・ バイブレータ強度	は強一中一弱から選択できます。
♀ (ランプ)	データ優先	音データに連動して点滅または「パターン] で点滅
	ノ 及 ル	カラーを選択・・
	パターン 1 ~5	カラーを選択→・・
	OFF	点滅しない
	・6種類のカラーた	いら選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。
🍅 (通知時間)	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
	時間設定	通知時間を入力→●
		$01\sim60$ 秒まで入力できます。

お知らせ____

- 指定外Eメールはメール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、 アドレス帳や振り分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能 (→P208)による通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルの番 組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- シャッフル着信を設定した場合、着信(受信)があると、設定した複数のデータの中からランダムに 選択された1曲が鳴ります。
- (音)に画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時のみ選択できます。ただし、シャッフル着信では選択できません。
- ♪ (音) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・カノン ・英雄ポロネーズ ・コーリングキャット ・金 ・紫 ・茶 ・緑 ・水 ・赤 ・桃 ・橙 ・白 ・透明 ・メールキャット ・ノーティスキャット ・アラームキャット ・ディズニー(曜日で絵などが替わるよ!)** ¹ ・ティモン(手紙みたいだ) ・プンヴァ(誰かな?) ・ティモン(メッセージだよ) ・プンヴァ(お友達からだよ) ・パターン 1 ~ 30 ・音なし*² ・お知らせ通知音*³

- ※1画像付きの音データです。
- ※2 (音量)の設定に関係なく着信音(または受信音)が鳴りません。
- ※3音声着信設定時には表示されません。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面に 5 が表示されます。
- 同(音量一括設定)を押すと着信設定のすべての音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信(受信)時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- (画像) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・スタンダード ・コーリングキャット*1 ・メールキャット*2 ・ディズニー*2 ・カララホワイト ・クレストイエロー ・ウッドブラウン ・ディズニー(ティモンとプンヴァ)

- ※ 1「音声着信」でのみ表示されます。
- ※2「音声着信」では表示されません。
- お知らせ受信に画像を設定することはできません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択をおこなう場合があります。

 確定して接続
 直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続

 未確定で接続
 直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続

 中止
 EZwebへ接続しない

- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面に**∀**が表示されます。
- ・ 音声着信の (ランプ) を「OFF」に設定することはできません。
- 同(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P57)
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。①アドレス帳(個人)の個別設定②アドレス帳(グループ)のグループ別設定③着信設定
- 絵文字 de メロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP291をご参照ください。

絵文字de メロディ [M216]

絵文字 de メロディ対象の絵文字を含むメールを受信したときに、絵文字に応じた着信を設定します。E メールの場合は件名、C メールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

1 待受画面で (●) 2-8-29 1-8-8 6-8-22 → [ON] →優先設定の項目を選択→ (●)

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の設定を優先
絵文字 de メロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

お知らせ ――

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。

個別設定優先の場合	絵文字 de メロディ優先の場合
①アドレス帳(個人)の個別設定	① 絵文字 de メロディの設定
② 絵文字 de メロディの設定	② アドレス帳(個人)の個別設定
③アドレス帳(グループ)のグループ設定	③ アドレス帳(グループ)のグループ設定
④ 着信設定 [M21]	④ 着信設定 [M21]

絵文字 de メロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/しないと、メロディやランプの設定を変更します。

- 1 待受画面で 2세1 1.0 1 6세2 → 77 (編集)
- 夕

 ② (有効設定) →有効表現を選択→

 ⑤

お買い上げ時はすべて選択されています。

選択を解除する場合は • (解除) を押します。また • を長押し(約1秒以上)で全選択/全解除ができます。

- 3 (完了)
- ___ 感情項目を選択→ 🖣

画面には対象絵文字の先頭9件のみ表示されます。

感情項目	対象絵文字		
喜び			
怒り	8 北县安徽镇		
悲しみ	⑥△♥◎♀◎♀		
LOVE			
焦り			
驚き	! @ @ !? !!		

5 項目を選択→ 🗐

(音)、(・マンブ)の設定方法はP289をご参照ください。オリジナルではEメール受信音と同じデータ(→P290)と、以下のデータから選択できます。・喜び ・怒り ・悲しみ ・LOVE ・焦り ・驚き

効果音 [M22]

キーを押した時の確認音などを設定できます。

お知らせ ____

特受画面で ● [四回] (音量一括設定) と押すと、キー操作音 [M221] ~充電完了音 [M227] の音量を一括で設定できます。

キー操作音 [M221]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べます。

待受画面で ● 2세5月 2세5月 1.0 ま → 🐧 で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

2 @ (音色) →音色を選択→ • → •

Pi Po Pa/音階/単一音から選択できます。

お知らせ____

音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次のようになります。

ド		ファ	997/97- 4 94 to 0 19th	ラ	6 into It
レ	[246.5 , 9467.6 , 6 +	ソ	5.5.5 #5-5	シ	7 ross #
=	779 3 oer 2				

• 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロック No. などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

OK 効果音 [M222]、NG 効果音 [M223]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

| 待受画面で ● 2* 2*** → (*) で音量を調節 → ●** [OFF | (無音)、「Level 1 | ~ [Level 5 | で調節できます。

オープントーン [M224]、クローズトーン [M225]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

| **待受画面で ●** [2∞∞ | 2∞∞ | 4∞∞ | → **(*) で音量を調節** [OFF | (無音)、[Level] | ~ [Level5] で調節できます。

つ (音色)→音色参照先を選択→ 🗐

音色参照先は P289 をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。 オープントーン: オープントーン、プンヴァ(はいはーい) クローズトーン: クローズトーン、ティモン(バイバイ)

3 音色を選択→ 🗐 → 🗐

充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設定します。

〈例〉「充電開始音」を設定する場合

- **| 待受画面で 2-00-p (2-00-p) (6-00-p) → ① で音量を調節** [OFF] (無音)、「Level1」 ~ 「Level5」で調節できます。
- ② (音色) →音色を選択→ (*) → (*)
 「ピッ」、「ピピッ」、「オルゴール」から選択できます。

ウェイクアップ音 [M228]、パワーオフ音 [M229]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。

項目を選択→ ● → 四 (保存)

〈例〉「ウェイクアップ音」を設定する場合

▶ (音)、■ (画像)、■ (バイブレータ)、● (ランブ)の設定方法はP289をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。

ウェイクアップ音:ウェイクアップ、プンヴァ(やぁ、げんき?)

ウェイクアップ画像:スタンダード、ディズニー パワーオフ音:パワーオフ、プンヴァ(ばいばーい)

パワーオフ画像:スタンダード、ディズニー

お知らせ

- ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像には、著作権のある音や画像データは設定できません。
- ▶ (音) で画像付きの音データを選択した場合は 母 (画像) の設定ができません。
- 何(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 音量は音声着信に従います。

ボイス通知機能 [M24]

待受画面やお知らせ画面で (**⑤**) を押すと、現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

1 待受画面で ● 2ペンプ 4 ペペス → 通知内容を選択 → ●

時刻	現在時刻をお知らせ	
各種通知	各種通知をお知らせ	
時刻+各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ	
OFF	アナウンスなし	

「OFF」以外を選択した場合は、手順2へ進みます。

「Level1」〜「Level5」で調節できます。「各種通知」または「時刻+各種通知」の場合はさらに「バイブでお知らせ」を選択できます。

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信通知	「不在着信があります」
簡易留守メモ通知	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、Cメール、サーバメール)	「メールがあります」
アラーム通知(タスクアラーム、スケジュールアラーム、 EZテレビ(ワンセグ)スタート)	「アラームがあります」
EZチャンネル通知	「EZチャンネルがあります」
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」
通知内容が複数ある場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××があります」

ご 注 意

「時刻+各種通知」で「バイブでお知らせ」を選択した場合は、時刻はアナウンスされません。

お知らせ____

- ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって次のように異なります。

通知の種類	バイブレータ
不在着信・簡易留守メモ通知	パターン 1
メール通知	パターン2

通知の種類	バイブレータ
アラーム・EZチャンネル通知	パターン3
通知内容が複数ある場合	パターン4

- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - オートロックを設定中の場合
 - とじるとロックを設定中の場合
 - サイドキー操作無効を設定中の場合
 - ・ 電池残量がなくなった場合
 - ・EZチャンネルの更新失敗のお知らせの場合(状況によっては動作する場合があります。)

ステレオワイド設定 [M25]

スピーカーやイヤホンから再生されるメロディなどにステレオワイド効果を設定します。

お知らせ ____

- 何(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- EZテレビ(ワンセグ)、au Music Plaverの場合は、各機能の設定に従います。
- データによっては効果がない場合があります。

ランプ設定 [M28]

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

通話中ランプ [M281]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

1 待受画面で (●) (2***) (8***) (1***) → (ON) →カラーを選択→ (●)

6種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

お知らせランプ [M282]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルの通知がある場合(→P31)は、待受中に着信ランプが点滅します。

- | 待受画面で (2885) 874v 2885) → [ON]
- **② 通知の種類を選択→ →カラーを選択→ ●** カラー 1~5、「OFF」から選択できます。
- 🤦 🖆 (保存)

お知らせ ____

• 充電中は、設定したお知らせランプのカラーと充電中の点灯色(赤色)が交互に点滅します。

メインディスプレイ [M31]

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、メールを送信中、EZweb 接続時の画像も設定できます。

壁紙設定 [M311]

待受画面で ● 3∞∞ 1.00 → [壁紙設定] →参照先を選択→ ●

オリジナル	以下のデータから選択 ・スプレッド(Flash) ・ディズニー(Flash) ・カララホワイト ・クレストイエロー ・ウッドブラウン ・ディズニー(ティモンとプンヴァ) ・スプレッド ・キャット ミャウ! ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	(→P326)
OFF	画像は表示しない

画像を選択→ ● → ◆ で画像の表示位置を調節→ ●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ____

- 時計設定にFlash®データが設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「デジタル時計 a (小)」になります。
- 手順2で画像を選択して → (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 位置調節中に → (サイズ変更) を押すと、壁紙の画像表示サイズに合わせて画像サイズを変更する ことができます。(サイズによっては → (サイズ変更) は表示されません。)

操作	操作内容		
	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更		
	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更		
☑ (解除) を押す	元の画像サイズに戻る		

データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。(→P174)

時計設定 [M311]

待受画面に時計を表示することができます。

| 1 待受画面で | 3 ∞ □ 1 ⋅ ∞ 1 → [時計設定]

デジタル時計	1	参照先を選択→ ●	
アナログ時計		オリジナル	データを選択→・
		データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
			データを選択→ ●
		ケータイアレンジに従う	(→P326)
	2	🚱 で表示位置を調節→ 🗉	
	. :	選択した時計によっては位置	の調節ができません。
世界時計	① ② で都市を選択→ ●		
	・選択中の都市が地図上に点灯します。		
	・サマータイムが設定できる都市では、 (サマータイム)を押すと が表示され、 時刻が 1 時間進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。		
	l	時刻が、「時間進めより。もう	一反押りこ、グマータイムが解除されるり。
カレンダー	1		
		5種類のカレンダーから選択で	_ できます。「1ヶ月カレンダー」、「1ヶ月カレンダー(小)」、
		「2ヶ月カレンダー」を選択し	た場合は、🚱 で表示位置を調節することができます。
	2	•	
日めくり手帳	カ	レンダーに登録(表示)され	ている当日のスケジュールなどを待受画面に表示
			示部に背景を表示するかしないかを切り替えることがで
		きます。	
OFF	時	計を表示しない	

お知らせ ____

- 🖳 (色変更) が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更することができます。
- オリジナルでは以下のデータから選択できます。

デジタル時計: クロックキャット (Flash)、スカイ (Flash)

デジタル時計a(大)、デジタル時計a(小) デジタル時計b(大)、デジタル時計b(小) ディズニー時計(大)、ディズニー時計(小)

アナログ時計: クロックキャット (Flash)、アナログ時計 a、アナログ時計 b

- Flash®データを設定すると、壁紙が表示されなくなります。
- 日めくり手帳について
 - 毎日0時0分に表示内容が更新されます。
 - ・表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。
 - ① 名前※

- ⑤ データフォルダ(データタイトル)
- ② タスクリスト(期限時刻と内容) ⑥Eメール(件名) ③ スケジュール(開始時刻と用件) ⑦Cメール(本文)
- 4 日記 (日付)

- 8) メモ帳 (本文)
- ※ プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合
- ・カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットを「表示しない」に設定中は表示されません。
- ・アドレス帳制限、メール制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。
- 日付・時刻が設定されていないときはご利用できません。

メインメニュー設定 [M312]

メインメニューの表示を変更することができます。

| 待受画面で | ③∞ 1 1.0 1 2.0 1 → 参照先を選択 → | •

オリジナル	以下のデータから選択			
	・スプレッド ・キャット ミャウ! ・ディズニー			
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択			
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード			
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード			
ケータイアレンジに従う	(→P326)			

📁 データを選択→ 📵

(再生)を押すとメインメニュー表示を確認することができます。

お知らせ

• メインメニューの (メニュー) から操作することもできます。

背景画像設定 [M313]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

| 待受画面で | 3∞ 1 1.0 3∞ 2 →参照先を選択→ | |

オリジナル	以下のデータから選択		
	・スプレッド・キャットミャウ!・ディズニー		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
壁紙設定に従う※	壁紙に設定されている画像を背景に表示		
ケータイアレンジに従う	(→P326)		
OFF	画像は表示しない		

[※]壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

戸 画像を選択→ ● → ◆ で画像の表示位置を調節→ ●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

メール通信中画面 [M314]

Eメールの送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

1 待受画面で 🖣 ᢃ☞፣ ፲.፥፣ 4⋅៲・: →参照先を選択→ 🖣

オリジナル	以下のデータから選択 ・スタンダード · メールキャット · ディズニー		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
ケータイアレンジに従う	(→P326)		
OFF	画像は表示しない		

画像を選択→ ● → ● で画像の表示位置を調節→ ●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ ____

- 画像のサイズや種類によっては、表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。

EZ接続画面 [M315]

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

| 1 待受画面で | 3 ∞ ∞ 1 1 ∞ ∞ 5 ∞ ∞ → 参照先を選択 → | • |

オリジナル	以下のデータから選択		
	・スタンダード・コネクトキャット・ディズニー		
ケータイアレンジに従う	(→P326)		

🤈 画像を選択→ 🖣

EZサービスメニュー設定 [M316]

EZサービスメニューの表示を変更することができます。

1 待受画面で 🖣 ઉ☞# 1.0% 6∞# →参照先を選択→ 🖣

オリジナル	以下のデータから選択		
	・スプレッド ・キャット ミャウ! ・ディズニー		
ケータイアレンジに従う	(→P326)		

画像を選択→

サブディスプレイ [M32]

サブディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、通話中の画像を設定することもできます。

壁紙設定 [M321]

オリジナル	以下のデータから選択 ・スプレッド ・キャット ミャウ! ・ディズニー ・カララホワイト ・クレストイエロー ・ウッドブラウン ・ディズニー(ティモンとプンヴァ)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P326)	
OFF	画像は表示しない	

戸 画像を選択→ ● → ● で画像の表示位置を調節→ ●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ____

- 時計設定にFlash®データまたは「スプレッド」、「カレンダー」が設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「デジタル時計 a (大)」になります。
- 手順2で画像を選択して (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

• 位置調節中に → (サイズ変更) を押すと、壁紙の画像表示サイズに合わせて画像サイズを変更する ことができます。(サイズによっては → (サイズ変更) は表示されません。)

操作	操作内容
- (サイズ変更)を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更
	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更
(解除)を押す	元の画像サイズに戻る

データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。(→P174)

時計設定 [M321]

サブディスプレイの待受画面に時計を表示することができます。

1 待受画面で ● 3 == 2 == 1 == → [時計設定] →参照先を選択→ ●

オリジナル	以下のデータから選択			
	・スプレッド・クロックキャット(Flash)			
	・ディズニー時計(Flash)・カレンダー			
	・デジタル時計a(大)・デジタル時計a(小)			
	・デジタル時計b(大)・デジタル時計b(小)・ディズニー時計			
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択			
ケータイアレンジに従う	(→P326)			
OFF	時計は表示しない			

😕 時計を選択→ 🖣 → 🚱 で表示位置を調節→ 🖣

選択した時計によっては位置の調節ができません。

お知らせ

- ☑ (色変更) が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更することができます。
- Flash®データまたは「スプレッド」、「カレンダー」を設定すると、壁紙が表示されなくなります。
- 日付・時刻が設定されていないときは、利用できません。

通知表示 [M322]

着信したときには発信者の名前や電話番号などを、アラーム時には設定されている画像をサブ ディスプレイに表示/非表示します。

1 待受画面で ● 305世 240分 240分 → [ON] または [OFF]

通話中画面 [M323]

通話中に本体を開いているとき、サブディスプレイに画像を表示します。

| 待受画面で ● 3 = 2 = 3 = → [ON] →画像を選択→ ● 画像は「スタンダード」、「ディズニー」から選択できます。「ケータイアレンジに従う」についてはP326をご参照ください。

照明 [M33]

メインディスプレイ照明 [M331]

1 待受画面で (●) 3 ☞ ₹ 1 .0 ま → 項目を選択 → (●)

照明点灯時間	①項目を選択→●			
	通	常画面	メール、EZweb以外の通常操作中の照明点灯時間を設定	
	メ	ール画面	メール操作中の照明点灯時間を設定	
	EZ	EZweb 画面 EZweb 操作中の照明点灯時間を設定		
	② 点灯時間を入力→ ●			
	点灯	点灯時間は $00\sim60$ 秒まで入力できます。		
明るさ設定	③で明るさを選択→●			
	・明るさは「Level1」~「Level5」までの5段階に設定できます。			
自動調節モード	ON 暗い場所では明るさを抑えて点灯			
	OFF	周囲の明る	さにかかわらず点灯	

ご注意

• 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、自動調節モードが働かないことがあります。

お知らせ

・ 待受画面で ● 3--- 1-- → [照明点灯時間] → 回 (一括設定) と操作すると、すべての画面の照明点灯時間を一括して設定できます。

サブディスプレイ照明 [M332]

照明点灯時間	①項目を選択→●		
		サイドキー操作時	本体を閉じたとき以外(本体を閉じた状態でサイドキーを押したときなど)の照明点灯時間を設定
		フリップクローズ時	本体を閉じたときの照明点灯時間を設定
	② <mark>点灯時間を入力→ ●</mark> 点灯時間は00~10秒まで入力できます。		
明るさ設定	़ै	で明るさを選択→ 🖣	
	l		/ [Level5] までの5段階に設定できます。 雪 / 図)で明るさを調節することができます。

お知らせ____

特受画面で ● ③・・・・ [照明点灯時間] → @ (一括設定) と操作すると、すべての照明点灯時間を一括して設定できます。

キー照明 [M333]

| 待受画面で | 3∞ 2 3∞ 2 3∞ 2 →項目を選択→ | •

照明点灯時間	メインディスプレイに従う	メインディスプレイ照明の設定に従う
	個別設定	点灯時間を入力→ • - 点灯時間は00~60秒まで入力できます。
節電モード	ON	暗い場所のみ点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯

ご注意 _____

• 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、キー照明の点灯/消灯が働かないことがあります。

節電画面 [M334]

キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面になります。

| 1 待受画面で | 3 □ 2 □ 4 □ 1 → 待ち時間を選択 → | • |

お知らせ

- 節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。
- 実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。
- 日付・時刻が設定されていないときは、利用できません。

文字サイズ [M34]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字 [M341]	文字入力中の文字サイズを設定
メール表示 [M342]	メール表示画面の文字サイズを設定
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面の文字サイズを設定
アドレス帳一覧 [M344]	アドレス帳一覧画面の文字サイズを設定
電話番号入力 [M345]	電話番号入力画面の文字サイズを設定

文字のサイズを画面ごとに設定する

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

待受画面で ● ③ ∞ ∞ 1 ⋅ ● ● **文字のサイズを選択** → ● 極小/小/中/大/極大から選択できます。

お知らせ ____

• 電話番号入力の文字サイズは、極小/中/大/極大から選択できます。

文字のサイズを一括設定する

| 待受画面で 🗐 🛭 🖽 🗓 🖽 🗓

② (一括設定) →文字のサイズを選択→ ● → [YES]

お知らせ____

- 「小」を設定したときの電話番号入力の文字サイズは「中」になります。
- 何(切替)を押すと文字サイズのサンプル表示を切り替えます。

Set Language [M35]

画面表示を英語に切り替えます。

1 待受画面で (●) 3 ○ □ 5 × □ → [English]

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ピクト設定 [M36]

メインディスプレイ、サブディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

| 待受画面で | 3∞ | 6∞ | →参照先を選択→ | ●

	以下のデータから選択	
	・スタンダード・ディズニー	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
ケータイアレンジに従う	(→P326)	

アイコンを選択→ (•)

配色設定 [M37]

背景や文字などの配色を設定します。

1 待受画面で ● 3∞ 7∞ →カラーの種類を選択→ ●

セキュリティロック [M41]

オートロック [M411]

ロック No. を入力しないと W43SA を使用できないように設定します。

- [ON] →ロック No. を入力→ →再ロック時間を選択→ ●

お知らせ ____

- オートロック設定中にロック No. を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
 - ・緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
 - 上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロック No. 入力画面が表示されますが、そのまま 🕝 を押すと発信できます。
 - かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサーおよび平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)での応答)
 - ・ 電源を切る
 - ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
 - ・ 着信拒否、応答保留、着信転送、簡易留守メモ起動
 - 各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止することができます。

とじるとロック [M412]

W43SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW43SAを使用できないように設定します。

🤰 [ON] →ロックNo.を入力→ 🗐 → 🔤 → W43SA を閉じる

開くと、とじるとロックが有効になります。

お知らせ____

- 他の機能を操作中にW43SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW43SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P302)

遠隔オートロック [M413]

W43SAを紛失した場合などに特定の電話から遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW43SAに着信があると、オートロックが設定されます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する

1 待受画面で (4 04 1.8 3 3 05 2 → [ON] → ロック No. を入力→ (1)

有効番号リスト	W43SAに遠隔オートロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 → 【直接入力】 →電話番号を入力 → ① → ○ (完了) 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。 「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 電話番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して ② (消去)を押します。	
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01~10分の範囲で 役定 指定時間を入力→ ①	
着信回数	遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数を 03 ~ 10 回の範囲で設定 着信回数を入力→ ●	
データ消去	遠隔オートロックをかけたあと、W43SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 [有効] または [無効] ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。	
本体ロック解除	ロックを解除できる手段を設定	
	93 W43SA 本体でロック No. を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能	
	悪効 遠隔操作からのロック解除のみ可能	

🤦 🕝 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

ご注意 _____

本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW43SAにオートロックをかける」(→P304)と同じ操作をおこなわないと、ロックを解除できません。

データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔オートロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。 消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」(→P386)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロック No.は、消去されません。)

遠隔操作でW43SAにオートロックをかける

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW43SAに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

ご 注 意 📉

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- 次のような場合、遠隔オートロックを起動できません。
 - ・ サービスエリア外にいる場合
 - ・電波の弱い場所にいる場合
 - 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合
 - 日付・時刻が設定されていない場合

お知らせ____

- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に 遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
 - ・電源をOFFにしたとき・・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - ・遠隔オートロックを「OFF」に設定したとき ・機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、 着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービス(→ P353)で転送の種類を「話中 転送」、「フル転送」にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

ロック No.変更 [M414]

機能設定やロック解除する際に使用するロック No. を変更できます。

| 待受画面で | 4 ⋅⋅ 1 ⋅⋅⋅ 4 ⋅⋅⋅ 1 ⋅⋅⋅ 5

[YES] →ロックNo.を入力→ (*) →新ロックNo.を入力→ (*)

| 1 桁ずつ訂正 | を長押し(約1秒以上):全部訂正

お知らせ ____

- ロックNo.は4~8桁で設定できます。
- ロック No. については「各種暗証番号について」(→P34)をご参照ください。

アクセス制限 [M42]

各種制限を設定する [M421~M427]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]		ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信や アドレス帳の登録・編集を制限
アドレス帳制限 [M422]		スピードコールの発信やアドレス帳の登録・呼び出し、ペア機能の 呼び出しを制限
	着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」/「表示しない」を選択
メール制限 [M423]		EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限 [M424]		EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M425]		EZアプリの利用を制限
ハロ一制限 [M426]		Hello Messengerの利用を制限
PC サイトビューアー制限 [M427]		PC サイトビューアーの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

| 待受画面で (●) 4 ot x (2 sept) (1.0 x) → [ON] → ロック No. を入力→ (●)

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・緊急通話電話番号(110、118(海上保安部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
 - ・設定中はアドレス帳に登録されている名前が履歴などに表示されません。ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定している場合は、着信中やメール受信中に名前が表示されます。(→P49)
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなうと、ロック No. の入力画面が表示されます。 ロック No. を入力して → を押すことで、一時的に続きの操作をおこなうことができます。

シークレット [M428]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

】 待受画面で • 4∞x 2∞x 8xx → [表示する] →ロックNo.を入力→ •

お知らせ _____

- シークレットを「表示しない」に設定されている場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとディスプレイに?が表示されます。
- シークレットは電源 OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

ハロー着信制限 [M44]

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messengerのミーティングのお誘いを着信しないようにします。

<mark>】 待受画面で • 4∞x 4∞x → [ON] →ロックNo.を入力→ •</mark>

リセット [M45]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M451]	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去
機能リセット [M452]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M453]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリリセット [M454]	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット [M455]	機能リセット・メモリリセットを一度におこないます。

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(→P386)をご参照ください。

お知らせ ____

- ロック No. と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうと「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう!」(→P252)からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PC サイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。

各種リセットをおこなう [M451~M455]

〈例〉オールリセットする場合

- 1 待受画面で → 4 आ 5 आ 数 5 आ 数
- [YES] →ロックNo.を入力→ → [YES]

PIN コード設定 [M47]

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードには PIN コード機能が付いています。 PIN コード設定では、PIN コード (\rightarrow P35) の変更、入力の必要/不要を設定します。

PIN コード変更 [M471]

au ICカードに必要な各種PINコード(4~8桁の数字)を変更します。

※PIN1 コードまたはセキュリティ PIN コードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」 に設定しておいてください。(→P307)

- PIN コードの種類を選択→ •

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティ PIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号 証明書を選択→ •

- <mark>3</mark> 📵 →現在のPINコードを入力→ 📵 → 😧
- **▲** →新PINコードを入力→ → □

5 ● →新PINコードを再入力→ ● → (登録)

お知らせ____

- 入力途中で修正する場合は を短く押すと 1 桁ずつ数字が消去され、長押し(約 1 秒間) するとすべての数字が消去されます。
- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

入力要否設定 [M472]

電源を入れたときにPIN1 コードを入力するか、またau証明書利用時にセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で 4 आ 1 7 708ま 2 480か
- ⊃ [PIN1]または[セキュリティ PIN]
- 🔼 [入力必要] または [入力不要]
- ✓ PIN コードを入力→ (*)

お知らせ

• PIN コードの入力を3回連続で間違えると、PIN コードがロックされます。

PINコードがロックされた場合

それぞれのPINロック解除コード(8桁の数字)を利用して解除することができます。

- ラ (*) →新PINコードを入力→(*) → (*)
- **3** →新 PIN コードを再入力 → → 🗹 (登録)

お知らせ____

PINロック解除コード(PIN1 コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(→P35)をご参照ください。

証明書設定 [M48]

au IC カードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au 証明書の取得などをおこないます。

au証明書取得	au証明書を取得
[M481]	待受画面で (●) (4.00.12 8.00.00 1.00.00 → [ダウンロード]
	・「利用者規約」を選択すると、EZwebに接続して利用者規約を表示できます。
証明書表示 [M482]	au ICカードに保存されている証明書を表示
	待受画面で (● 4 or 1 8 vv 2 mz →証明書を選択 [※] → (●)
	※ 証明書がある場合、表示されます。
送出確認設定 [M483]	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する/しないを設定
	待受画面で 4∞2 870 3∞2
	→ [ON (確認画面あり)] または [OFF (確認画面なし)]
ルート認証局 [M484]	ルート証明の有効/無効について設定
	待受画面で ● 4∞1 870 4∞1 →項目を選択→ 27 (有効/無効)
	・ 📵 (詳細) を押すと、証明書の詳細を表示できます。

Security Passとは

Security Pass とは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass 対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信をおこなうことが可能となります。

Security Pass にて発行される au 証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au IC カード内に格納されます。Security

Passでは、利用者証明書として au 証明書をご利用いただけます。

※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元 (認証会社) を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されて

います。

証明書内容: CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名

C = (Country) 国名

有効期限 = au 証明書の有効期間:2年、更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

電波 OFF モード [M63]

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト/ムービーを撮ることができます。

待受画面で ● 6៳は 3 回記 → [ON]

ご注意

- 電波 OFF モードが「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZweb に接続する、メールを送信する、受信するなどの動作がおこなえません。ただし、緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波 OFF モードではなく、電源を OFF にしてください。

お知らせ____

- 電波 OFF モードが「ON」に設定されている場合は、YM(電波状態)は表示されません。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・FM、EZテレビ(ワンセグ)の視聴ができます。

USB設定 [M66]

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

| 待受画面で | 6mc l 6mc l →項目を選択→ | • |

データ通信/転送モード	(→P175、364)
マスストレージモード	(→P188)
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択

便利な機能

★ +>== 1	レザはのまの中は	P386 をご参昭	ノゼナい
•ו A = 1 . 1		$P386 M$, ~ 100	< 1.7.1.1

プロフィール [MO]	310
ビデオプレイヤー	311
赤外線通信	314
クイズ de トレーニング	316
目覚まし	317
カウントダウンタイマー	319
からくり時計	320
オートパワーオン/オートパワーオフ	321
簡易電卓	321
割り勘ツール	322
メモ帳	322
My ボイス	323
IC レコーダー	323
英単語辞書	325
EZケータイアレンジ	326
一括最大設定	328
フォトミキサー	328
カレンダー	329
スケジュール	
タスクリスト	335
日記	336
サイドキー操作無効	337
ポケットライト	337
ケータイアップデートを利用する [M56]	338
ガイド機能を利用する [M#]	341
ジャンプメニュー	342
ソニュニ協作(井海協作)	242

便利な機能

プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録することができます。

1 待受画面で (●) 🖭

で自局/連絡先/情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。

2 ^⑨(編集)→ロックNo. を入力→ **●**

3 必要な項目を入力
→ (登録)

	項目		備考
	2	自局電話番号	お客様のW43SAの電話番号
	*	マイアドレス	お客様のW43SAのEメールアドレス
自	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)
局	#	∃≅*1	半角最大24文字
	R	画像	
	ビ	ICCID	au ICカード番号
	4	住所 1	全角最大40文字(半角最大80文字)
\ +	(電話番号 1	36桁以内
連絡	Ĭ	Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
先	€ 2	住所2	全角最大40文字(半角最大80文字)
, ,		電話番号2	36桁以内
	Y	Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
	1	GPS情報	
	+	血液型	4種類と?型から選択
情報	1	誕生日	_
+IX	*	星座**2	13星座と?座から選択
	F	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)

- ※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。
- ※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

お知らせ ――

- 自局電話番号やマイアドレス、ICCIDを編集することはできません。マイアドレスを変更する場合は 「Eメールアドレスの変更」(→P89)をご参照ください。
- EZwebの初期設定をおこなうと、マイアドレスにお客様ご自身のW43SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- 次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報画面からもおこなうことができます。

発信	電話番号を選択→ €
Eメール作成	Eメールアドレスを選択→♀または・
Cメール作成	電話番号を選択→ ᠍を長押し(約1秒以上)
EZwebで接続	URLを選択→⑤または・・

ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やmicroSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video 規格対応の動画(EZテレビ(ワンセグ)録画データは除く)を再生できる機能です。

動画データを再生する

- 待受画面で → [マルチメディア] → [ビデオプレイヤー]
- @ (一覧) →項目を選択

(プレイリスト)	プレイリストを一覧表示 (→P312)
(データフォルダ)	データフォルダに保存されている動画を一覧表示
(microSD)	microSD カードに保存されている動画を一覧表示

フォルダを選択→ 🖣

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを選択(「データフォルダ」選択時のみ表示)	
ムービーフォルダ	ムービーから選択	
EZムービー	EZムービーから選択	
SD-Video	SD-Video 規格対応の動画から選択(「microSD」選択時のみ表示)	

動画を選択→ (再生)

● 再生データの種類	■: プレイリスト 📴: 本体内のデータ
	➡: microSDカード内のデータ
② イコライザーの種類	BASS CLASSICAL
	COUNTRY : DANCE : JAZZ
	POP: POP EEE: ROCK F
3 再生モード	1: 選択データ 🔐: 全データ
4 リピート	☑: リピートON



再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
	音量調節※ 1
(/ /)	一時停止/解除
再生中に 🎅 / 🕞 を 長押し(約 1 秒以上)	早送り
一時停止中に 📴	コマ送り
再生中に ①/① を 長押し(約1 秒以上)	巻き戻し
一時停止中に 🔄	コマ戻し
Ø ★ □□·@	前のデータを再生
#====	次のデータを再生

操作キー	操作内容
1.08	再生しているプレイリストに登録 された動画データを一覧表示 ^{※2}
2 48C tr	時短再生(約1.5倍速で再生)※3/解除
5 4	ガイドの表示切替
7100#	イコライザー切替
8 m/ p	再生モード切替
9 woz 6	リピート再生ON/OFF 切替
0 %=-	画像を拡大/縮小

- ※1音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※2 プレイリスト再生時のみ
- ※3 音声のないデータなどデータによって時短再生ができない場合があります。

ご注意

• 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

お知らせ____

- 再生制限のある EZ ムービーは、ビデオプレイヤーでは再生できません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、ビデオプレイヤーの音量で鳴ります。
 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、ビデオプレイヤーの音量が優先になります。
- 動画の形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。登録 先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップ して再生されます。
- 本体やmicroSDカード内の動画の再生途中にビデオプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。再度ビデオプレイヤーを起動させるとメッセージが表示され、続きから再生することができます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きから再生することはできません。また、microSDカード内のデータを再生中の場合に microSDカードを抜くと、続きから再生することはできません。
- microSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはmicroSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に できた押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示することができます。一覧表示中に で動画データを選択し、再生することもできます。

自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生 画像を選択→ •
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生時間を入力→ ●
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定を変更 (→P313)
詳細情報	データの詳細情報を表示

プレイリストを利用する

本体やmicroSDカードに保存されている動画データからお好きなデータを集めてプレイリストを作成してまとめて再生することができます。

プレイリストは 10件まで作成でき、それぞれ 20件までの動画データを登録できます。

プレイリストを作成する

- 1 待受画面で → [マルチメディア] → [ビデオプレイヤー]
- 2 @ (一覧) → 「 図 (プレイリスト)」を選択

リスト一覧画面が表示されます。

- リストを選択→
 回 (編集)
- 🔼 登録先を選択→ 📵 →フォルダを選択→ 📵 →動画データを選択→ 📵

データフォルダ	データフォルダに保存されている動画データを一覧表示
microSDデータフォルダ	microSD カードに保存されている動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video 規格対応の動画データから選択

さらに動画データを登録する場合は、手順4を繰り返してください。

5 🖭 (完了)

お知らせ ____

• リスト一覧画面でタイトル編集/消去するリストを選択し、 ○ (メニュー) を押すと次の操作をおこなうことができます。

タイトル編集	タイトルを変更→●
	・全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力
プレイリスト消去	[YES]

プレイリストを編集する

プレイリストに登録されている動画データを選択→ (メニュー)→項目を選択→ (完了)

追加	選択した動画データの前に、動画データを追加 追加する動画データを選択→ ●
変更	選択した動画データを他の動画データに変更 変更する動画データを選択→ ●
並べ替え	選択した動画データの順番を変更 移動先を選択→ (確定)
解除	選択した動画データをリストから解除 [1 件解除] または [全件解除] → [YES]

設定を変更する


イコライザー	種類を選択→	•
	· 再生中の場	合、回(プレビュー)を押すと音質を確認することができます。
	· AMC形式の	0ムービーでは設定できません。
リピート	繰り返し再生する (ON) / しない (OFF) を設定	
再生モード	再生モードを選択→・	
	選択データ	選択したデータのみを再生
	全データ	選択したフォルダ内またはプレイリスト内の全データを再生
オートプレイヤー	時間を選択→	•
OFF		こ 間を過ぎるとビデオプレイヤーを終了してよいか確認の画面が表示
	されます。	「終了」を選択して 🖲 を押すか、そのまま約5秒経過すると終了し
	ます。終了 ⁻	世ずにビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して
	● を押しま	इंचे.
スキン選択	デザインを選択→●	
	・ 回(プレビ	ュー)を押すとデザインを表示できます。

赤外線通信

W43SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。microSDカード内のデータも送信できます。W43SAの赤外線通信は、IrMCバージョン 1.1 に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン 1.1 に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

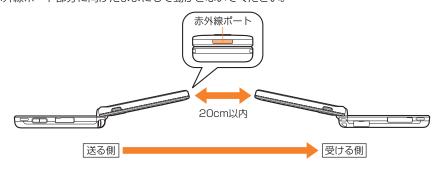

送受信できるデータ

<受信時>

受信データ	登録/格納先
vCard	アドレス帳・プロフィール
vCalendar	スケジュール・タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

<送信時>

送信元	送信データ
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール・タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ(microSDカード含む)	
	したデータ形式

お知らせ ―――

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大 1.5MB です。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。
- W43SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

受信する

W43SA を赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

う 付受画面で → [赤外線通信] → [赤外線受信]

🧩 データを受信

1 件受信	[YES]	
複数件受信	登録方法を選択→・	
	追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄
	書換え登録※	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き ロックNo.を入力→ ● → [YES]
	登録中止	受信したデータを登録しないで破棄
※ アドレス帳の書換え登録時は、受信データの 1 件目がプロフィール す。(自局電話番号とマイアドレスは上書きされません。)		の書換え登録時は、受信データの 1 件目がプロフィールに上書きされま 話番号とマイアドレスは上書きされません。)

お知らせ ____

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

- → 待受画面で → [赤外線通信] → [赤外線送信]
- ⇒ 送信元を選択→ → [1件送信] または [全件送信]

1 件送信	送信したいデータを選択→ ☑ (送信)→ [YES]
全件送信	ロック No. を入力→ • → [YES] →認証パスワードを入力
	相手を確認すると、データが送信されます。

お知らせ ____

- microSDカードのデータを参照中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 各機能のメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダからの送信は「1件送信」のみ可能です。送信したいデータを選択して
 を押してください。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が〇件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」/「画像なしで実行」/「中止」を選択できます。

クイズ de トレーニング

† 待受画面で ● → [便利ツール] → [クイズ de トレーニング]

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

お知らせ____

- タイトル画面で「オプション」を選択するとゲーム中の音量を設定したり、記録をリセットすることができます。
- ┡ (ルール説明)を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録することができます。
- ゲーム中に 回(ひと休み)を押す、または着信などがあった場合は、ゲーム中の内容が一時的に保護され、再度各クイズを呼び出すと途中から始めることができます。

数字deクイズ

- タイトル画面で [数字 de クイズ] → 「かんたん計算」または 「あかさたな計算」を選択→ (・) (ゲームスタート)
- ⊃ 答え(数字)を入力→ 重(確定)

次の問題へ進むには ① (次問題) を押してください。解答時間が早ければ高 得点が加算されます。全間正解または80点以上でレベルをクリアできます。



音符de クイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消していくクイズです。

タイトル画面で [音符 de クイズ] →項目を選択→ (デームスタート)

音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→ ● (答合わせ) ・ダイヤルキーを押して解答したあと を押すと、解答をやり直せます。 ・次の問題へ進むには ● (次問題)を押してください。 ■ (リプレイ)を押すと音が再生されます。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。 音あわせ 1枚目のパネルを選択→ ● → 2枚目のパネルを選択→ ●

・ 次の問題へ進むには ● を押してください。手数が少なければ高得点が加算されます。80点以上でレベルをクリアできます。



お知らせ

- 手順1で「サウンドチェック」を選択して を押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ゲーム中に (音量) を押すと、音量設定を変更できます。
- マナーモード設定中(クイズdeトレーニングの音量がOFFの場合)は最小の音量になります。

英語 de クイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

- タイトル画面で [英語 de クイズ] → 「和英クイズ」または
 「英和クイズ」を選択→ (・) (ゲームスタート)

次の問題へ進むには (次問題) を押してください。解答時間が早ければ高 得点が加算されます。全間正解または80点以上でレベルをクリアできます。



お知らせ____

(1/2) を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
 (9) を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。

目覚まし

スヌーズ機能(アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能)付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定することができます。

目覚ましアラームを設定する

1 待受画面で ● → [便利ツール] → [目覚まし]

アイコン	意味	
♣ ON	目覚まし設定ON	
♣ OFF	目覚まし設定OFF	

アイコン	意味
Ø	目覚まし音にアラームを設定
	目覚まし音にFMラジオを設定

- 겯 アラーム 1 ~8 を選択→ 📵(編集)
- 3 項目を選択→ 🗐 → 📨(保存)

@(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

ON OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替		
名	アラーム名	全角最大6文字(半角最大12文字)		
0	アラーム時刻	アラーム時刻を設定		
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定(→P318)		
20	アラーム音	目覚まし音を設定 (→P318)		
	スヌーズモード	1~10分の範囲でスヌーズ時間を設定(→P318)		
■ 3))	アラーム音量	アラーム音量を調節 (→P289)		
	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択(→P289)		
} □ {	バイブレータ	(→P289)		
e [©]	時刻読み上げ	音声による時刻読み上げの ON / OFF を切替		
Ž4	優先設定	マナーモード設定中に目覚まし設定時刻になったときに、アラーム音量やバ		
		イブレータなどを目覚ましの設定で通知する(アラーム優先)/マナーモー		
		ドの設定で通知する(マナー優先)を選択		

お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面に≜が表示されます。また、「OFF」に設定すると ≜が消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- 手順2でアラームを選択して (ON⇔OFF) を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON / OFF を切り替えます。 (詳細) を押すと、アラームの設定が確認できます。

- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は 「Level1」、「STEP↓」の場合は「Level5」になります。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻すことができます。手順2でアラームを選択→回(詳細)→回(リセット)→ [YES] と操作します。

繰り返し

「曜日指定」を選択した場合は、曜日を選択→ • (ON) → (完了) と操作してください。 曜日は複数選択可能です。選択を解除する場合は • (OFF) を押します。また • を長押し(約 1 秒以上)で全選択/全解除ができます。

アラーム音

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択			
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択			
FM ラジオ	FMラジオを設定 「でチューニング→ ● ・ 「② を長押し(約 1 秒以上)すると自動チューニングします。 ・ 場所、時間帯によって FM ラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択すると、次回からはガイドは表示されません。 ・ 周波数の設定画面で 「ダイレクト」を押すと、 「『 ~ 『 ● を押して周波数を入力できます。			
ケータイアレンジに従う	(→P326)			

お知らせ____

- 着うたフル[®]またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は □ (アラーム通知画像) の設定ができません。

スヌーズモード

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)で設定			
	時間を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	スヌーズ時間は $01\sim10$ 分の範囲で設定できます。			
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定			
	① スヌーズ音 1 ~6 を選択→ •			
	② [オリジナル] または [データフォルダ] →設定したいデータを選択→ •			
	手順①~②を繰り返して各スヌーズ音を設定することができます。			
	③ 🖻 (確定)			
	④ 時間を入力→ •			
	スヌーズ時間は $01\sim10$ 分の範囲で設定できます。			
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定			

お知らせ ____

アラーム音に着うたフル[®]またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

設定した時刻になると

1 目覚まし音が鳴る

● (停止)を押すと目覚まし音が止まります。

そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に、FMラジオは約1時間後に止まります。アラーム音に着うたフル®を設定している場合は鳴り終わるまでお知らせします。

お知らせ ____

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。 途中で解除するには、 を長押し(約1秒以上)します。本体を閉じているときには を長押し(約1秒以上)すると解除されます。
- (停止) のほか、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源は ON のままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知が作動します。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合や Hello Messenger の着信があった場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
 - ① タスクアラーム
 - ② スケジュールアラーム
 - ③ 目覚まし
 - 4 カウントダウンタイマー
- 目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P57)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・ 入力要否設定の PIN1 が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
 - ・ PIN1 コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、0秒に達するとアラームでお知らせします。

- 1 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー] → [カウントダウンタイマー]
- ② (時間設定) → 10秒~60分の範囲で時間を入力→ → (開始) カウントダウンを開始します。カウントダウン中は、他の操作はできません。 カウントダウン中に ● (停止)を押すと、カウントダウンを一時停止します。● (開始)を押すと、カウントダウンを再開します。● (リセット)を押すと、カウントダウンを始めからやり直します。

お知らせ ____

- カウントダウン中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウントダウンは続行します。
- 本体を閉じているときに、開始/一時停止するには (全) を押します。一時停止中に (**⑤)** を押すとリャットされます。

O秒に達すると

1 アラームが鳴る

● (停止)を押すとアラームが止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

お知らせ____

- (停止) のほか、どのキーを押してもアラームは止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ (→P319)をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- アラームはイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P57)
- 音声着信音量が「OFF」またはマナーモード(音声着信音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラームが聞こえます。

からくり時計

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

1 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー] → [からくり時計]

[ON] →項目を選択→ ● → (保存)

		, T	_		
0	時刻設定	①指定方法を選択→●			
		毎時 1 時間ごとにた			いらくり時計が起動(操作はここで終了です。)
		期間指定	開始時刻と終了時刻を指定。指定時間内は1時間ごとにからくり 時計が起動		
		個別指定	指定し	た時刻に	こからくり時計が起動
		②起動時刻			
		期間指定 ②で開始時刻を選択→●→②で終了時刻を選択→●→●(完了)			
		個別指定)		を選択→ ● (ON) → ⊡ (完了) 作です。選択を解除するには ● (OFF) を押します。
>	からくり音	①参照先を	選択→「	•	
		オリジナル	,		お買い上げ時の設定データから選択。音声着信音と 同じ (→P289)
		データフォ	ルダ		データフォルダに保存されているデータから選択
		ケータイアレンジに従う			(→P326)
		② からくり音を選択→ ●			
4 1)	からくり音量				
		「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。			
		○ (STEP ↑): Level1 の音量からだんだん大きくなる。○ (STEP ↓): Level5 の音量からだんだん小さくなる。			
	からくり画像	①参照先を選択→●			
		オリジナル	,	お買い)上げ時の設定データから選択
				・スタ	アンダード ・ディズニー ・カララホワイト
		・クレ		・クレ	ストイエロー ・ ウッドブラウン
		・ディ		・ディ	ズニー(ティモンとプンヴァ)
					'フォルダに保存されているデータから選択
		ケータイア に従う	<mark>-タイアレンジ</mark> (→P3 発う		326)
		OFF 画像la		画像は	表示しない
		② 画像を選択→ ● 画像位置設定画面が表示された場合は ۞ で表示位置を調節→ ● を押します。			

Ö	通知時間	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知			
		時間設定	音の長さに関係なく通知時間を01~60秒の範囲で設定			
			通知時間を入力→●			
		· ♪ (からくり音) に着Flash (アニメ)、 (通知時間) に「一曲鳴動」を設				
		定した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。				

お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 設定した時刻に着信などがあったり、W43SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- 何(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- **)** (からくり音) に画像付きの音データを選択した場合は (からくり画像) を設定できません。
- からくり音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P57)
- からくり音量が「OFF」またはマナーモード(からくり音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でからくり音が聞こえます。
- データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを設定しても、お買い上げ時の音や画像で通知される場合があります。

オートパワーオン/オートパワーオフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源を入れる/切るように設定できます。

- 1 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー]
- 겯 [オートパワーオン] または [オートパワーオフ] → [有効] →時刻を入力→ 📵

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- オートパワーオンとオートパワーオフを同じ時刻に設定することはできません。
- オートパワーオフは待受画面表示中、お知らせ画面表示中、待受EZアプリ表示中以外は動作しません。
- 各機能動作中にオートパワーオフの時刻になったときは各機能終了後に電源が切れます。

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

† 待受画面で ● → [便利ツール] → [簡易電卓] →計算式を入力→ ●

操作キー	操作内容
0 500 ~ 9 moz 6	数字
়	+ (足し算)
Ç	- (引き算)
•	× (かけ算)
•	÷ (わり算)

操作キー	操作内容
E (.)	. (小数点)
(C)	入力した数字を消去
•	=(計算結果)
(AC)	計算結果をすべて消去
MENU)	メニュー表示



お知らせ _____

MENU)を押すと以下の操作ができます。

コピー	計算結果に表示されている数字をコピー(数字は貼付けデータに保存)	
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼び出して貼付け (→P66)	

- 計算結果が 10 桁を超える場合や 0 によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。

- 電話がかかってきたときや Hello Messenger の着信があったときは簡易電卓は終了し、計算途中の データは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不足金額を計算することができます。また、割引クーポン利用時などには割引額や割引率を入力して計算することができます。

- 「合計」を選択→ (変更) →合計額を入力→ (確定)
- **3** 「人数」を選択→ **(変更)** →人数を入力→ **(確定)** 人数は99人まで入力できます。
- 4 「割引額」または「割引率」を選択→ (変更) →割引額または割引率を入力→ (確定)

割引率は99%まで入力できます。



お知らせ____

- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- 割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効(●が付きます)になります。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。
- 電話がかかってきたときや Hello Messenger の着信があったときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去されます。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1 件あたり全角最大 128 文字 (半角最大 256 文字)、最大 50 件まで登録できます。

- 2 メモを入力したい欄を選択→@(編集)→メモを入力→ 🜗

入力済みのメモ帳を選択して ● (詳細) を押すとメモ帳詳細画面を表示します。 ── を押すとメモ帳一覧画面に戻ります。



メモ帳一覧画面

お知らせ ____

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作することができます。
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- 電話番号を入力する場合は、次の条件に従って入力してください。
 - ·「圖」「♦」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に 続く 36 桁までの数字(「¥」「#」「P」「一」「(」「)」があっても認識)
 - · 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字(「一」「(」「)」があっても認識)
- 待受中や通話中に電話番号を入力して @ (登録) → [メモ帳へ登録] と操作して電話番号をメモ帳に登録することができます。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面で → (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して → を押してもメニューが表示されます。

• 電話番号、メールアドレス、URL が登録されている場合は、次の操作をメモ帳一覧画面からおこなうことができます。

発信	電話番号のメモを選択→ € →電話番号を選択→ ●
Eメール作成	Eメールアドレスのメモを選択→□→Eメールアドレスを選択→□
Cメール作成	電話番号のメモを選択→□を長押し(約1秒以上)→電話番号を選択→●
EZwebで接続	URLのメモを選択→ 圓 → URLを選択→ • [YES]

My ボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメールに添付して送信することができます。

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。 (停止) または [www]、 **(三型) を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

😕 🚇 (保存)

本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。 (再生) を押すと録音した My ボイスを確認できます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

お知らせ

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作することができます。
- 録音したMyボイスのタイトルは、「年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- My ボイス録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。
- 手順2で Po (メニュー) を押すと録音のやり直しやEメールへの添付ができます。

Mv ボイスを再生/消去する

- 待受画面で ※ (・□) → [My ボイス] → [再生]
- [ボイスフォルダ] →再生する My ボイスを選択→ ●

再生中の操作はP167を、消去するにはP344をご参照ください。

ICレコーダー

待受中に音声を録音/再生することができます。録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	マイク設定	最大録音時間
microSDカード	標準音質	ステレオ	約24時間(約340MB)
		モノラル	約24時間(約170MB)
	高音質	ステレオ	約24時間(約680MB)
		モノラル	約24時間(約510MB)
本体のデータフォルダ	標準音質	ステレオ	約2時間
		モノラル	約3時間45分
	高音質	ステレオ	約1時間
		モノラル	約1時間20分

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。

音声を録音する

待受画面で ** (-□*) → [IC レコーダー] → [録音]

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカード に設定されます。

microSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されます。

録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間 の目安を表示します。



音質設定 を表示 **録音待機画面**

(録音)

録音中は着信ランプが点灯します。

回(中断)を押すと録音を一時中断できます。回(再開)を押すと録音を再開します。ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

🤦 🌘 (終了)

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ ____

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作することができます。
- 録音待機画面で (メニュー)を押すと、以下の設定ができます。

マイク設定	STEREO ステレオ	ステレオで録音
	MOND モノラル	モノラルで録音
マイク感度	❸会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	■口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	☞ 標準音質	録音時間を優先した設定
	高音質	録音音質を優先した設定

• 録音データのビットレート値は次の通りです。

ステレオ	(標準音質)32Kbps	(高音質)64Kbps
モノラル	(標準音質)16Kbps	(高音質) 48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたり、Hello Messenger の着信があったり、アラームの通知があると、 録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体のデータフォルダに保存されます。

待受画面で ** (・□*) → [IC レコーダー] → [画像付き録音]

ᢓ [フォト撮影]または[データフォルダ]→撮影または画像を選択→ 📵

フォト撮影についてはP137をご参照ください。 データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。 以降の操作は「音声を録音する」の手順2をご参照ください。

お知らせ ―――

- フォト撮影を選択した場合のフォトサイズはケータイサイズ(横120×縦160ドット)のみとなります。
- microSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体のデータフォルダに空き容量がない場合は画像付き録音ができません。

音声を再生する

- 待受画面で ※ (-○) → [IC レコーダー] → [再生]
- フォルダを選択→ →データを選択→ → (►)

操作キー	操作内容
٥	音量調節
(►/II)	再生/一時停止
P	早送り
•	巻き戻し
5 × 1	再生中機能のガイドを表示/非表示
7 ~~ *	テンポダウン
9 woz 6	テンポアップ
Ø ★ ⁰⁺⁰	前データ
# === 6	次データ



再生画面

お知らせ ____

- 再生画面で
 回(ここまで)と押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生するか、最初から再生するか選択できます。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生 (★)→リピート再生を始める時点で (始点)→停止する時点で (終点)→ (★)選択した範囲を繰り返し再生します。ディスプレイに が表示されます。
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存 ① ● (▶) →切り出しを始める時点で (始点) →停止する時点で (終点) ② [YES] → [新規保存] タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。
消去	録音データを消去
詳細情報	録音データの情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定/解除

英単語辞書

和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書

- ↑ 待受画面で → [便利ツール] → [英単語辞書]
- 2 辞書を選択→ 🗐 →単語を入力

和英辞書	漢字・ひらがな(最大8文字) ・日本語から英語に翻訳(見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	半角大英、半角小英、半角記号(最大 16 文字) ・英語から日本語に翻訳(見出し語約 20,000 語を収録)
カタカナ英語辞書	全角カタカナ(最大8文字) ・カタカナ読みから英語に翻訳(見出し語約20,000語を収録)

(検索) (検索)

翻訳結果画面が表示されます。検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。 💽 で単語 を選択して、 📵 または 🔁 を押します。

お知らせ

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で (英和) を押すと英和辞書引きをおこなうことができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単語を選択して (英和) を押します。

EZケータイアレンジ

「壁紙」、「音声着信音」、「背景画像」などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、それぞれの機能に一括して設定します。「with Disney!」に設定すると、各種設定をディズニーのキャラクターに変更することができます。

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択		
	・スプレッド ・キャット ミャウ! ・with Disney!		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続		
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続		
OFF	ケータイアレンジ設定を解除		

<mark>⊃</mark> [設定する]

お知らせ ____

- メインメニューの (メニュー) やデータフォルダから操作することもできます。
- ケータイアレンジファイルを設定したあと、個別に変更をおこなった場合は「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。
- ケータイアレンジファイルを設定した機能は設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
- ダウンロードしたケータイアレンジファイルの影響範囲は次のとおりです。

着信音、着信画像など	・ 音声着信音・ 音声着信画像・ E メール受信音	・ E メール受信画像 ・ 目覚まし画像・ C メール受信音 ・ 目覚まし音(スヌーズ音を除く)・ C メール受信画像 ・ お知らせ受信音
メインディスプレイ	・壁紙 ^{※ 1} ・メインメニュー	・ メール通信中画像 ・ EZ サービスメニュー・ 背景画像 ・ ピクト (電池レベル・電波状態・時計表示)
サブディスプレイ	· 壁紙※2	・ピクト(電池レベル・電波状態)

- ※1 壁紙データが存在し、メインディスプレイの時計設定に Flash®データが設定されている場合は時計設定がお買い上げ時の設定に変更されます。
- ※2 壁紙データが存在し、サブディスプレイの時計設定に全画面表示の時計データが設定されている場合は時計設定が「デジタル時計a(大)」に変更されます。
- ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データ、音声着信画像などに画像データが存在する場合、画像付き音データが優先で設定されます。また、音声着信音などに画像付き音データを設定している場合にケータイアレンジファイルの画像データを設定しようとしても変更されません。
- 「オリジナル」を設定すると次の項目が変更されます。(-:データなし)

機能名称	設定値			ページ
成形石机	スプレッド キャット ミャウ! with Disney!			
音声着信 [M211]	音:英雄ポロネーズ 画像:スタンダード	音:コーリングキャット 画像:コーリングキャット	音:ディズニー(曜日で 絵などが替わるよ!) 画像:	289
Eメール受信 [M212]	音:水 画像:スタンダード	音:メールキャット 画像:メールキャット	音:ティモン(手紙みたいだ) 画像:ディズニー	289

144 AL 27 Th	設定値			- 0 - 2 "
機能名称	スプレッド	キャット ミャウ!	with Disney!	ページ
指定外Eメール [M213]	音:透明 画像:スタンダード	音: ノーティスキャット 画像: メールキャット	音: プンヴァ(誰かな?) 画像: ディズニー	289
お知らせ受信 [M214]	音:お知らせ通知音	_	音:プンヴァ(誰かな?)	289
Cメール受信 [M215]	音:金 画像:スタンダード	音:メールキャット 画像:メールキャット	音:ティモン (メッセージだよ) 画像:ディズニー	289
オープントーン [M224]	_	_	音:プンヴァ(はいはーい)	292
クローズトーン [M225]	_	_	音:ティモン(バイバイ)	292
ウェイクアップ音 [M228]	_	_	音:プンヴァ (やぁ、げんき?) 画像:ディズニー	293
パワーオフ音 [M229]	_	_	音: プンヴァ (ばいばーい) 画像: ディズニー	293
待受画面 (メイン ディスプレイ) [M311]	壁紙:スプレッド (Flash)	時計: クロックキャット (Flash)	壁紙:ディズニー (Flash) 時計:デジタル時計b(小)	295、 296
メインメニュー設定 [M312]	スプレッド	キャット ミャウ!	ディズニー	297
背景画像設定 [M313]	スプレッド	キャット ミャウ!	ディズニー	297
メール通信中画面 [M314]	スタンダード	メールキャット	ディズニー	297
EZ接続画面 [M315]	スタンダード	コネクトキャット	ディズニー	298
EZサービスメニュー 設定 [M316]	スプレッド	キャット ミャウ!	ディズニー	298
待受画面(サブ ディスプレイ) [M321]	壁紙: OFF 時計: スプレッド	壁紙:OFF 時計:クロックキャット (Flash)	壁紙:OFF 時計:ディズニー時計 (Flash)	298
通話中画面 [M323]	_	_	ディズニー	299
ピクト設定 [M36]	スタンダード	スタンダード	ディズニー	302
配色設定 [M37]	ホワイト	イエロー	ブラウン	302
目覚まし	音:アラーム音 画像:スタンダード	音:アラームキャット 画像:アラームキャット	音:プンヴァ(はいはーい) 画像:ディズニー	317
シースルー表示 (Eメール、Cメール)	_	_	ディズニー*	86
からくり時計			音:プンヴァ (やぁ、げんき?) 画像:ディズニー	320
ビデオプレイヤー	_	_	スキン選択: ディズニー	313
au Music Player	_	_	画面テイスト:ディズニー	247
シャッター音 (フォト、ムービー)	_	_	ティモン	146

[※] 設定値が「OFF」のときはケータイアレンジファイルを設定しても変更されません。

一括最大設定

入力文字/メール表示/EZweb表示/アドレス帳一覧/電話番号入力の文字サイズを極大、受話音量をLevel9に設定値を一括して最大値に変更できます。

待受画面で → 「便利ツール」 → 「一括最大設定」 → [ON]

お知らせ

• 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の 設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

フォトミキサー

テンプレートに、静止画やテキストを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

- - フォトミキサー起動中の画面に続いて、フォトミキサー画面が表示されます。
- 2 📵 →テンプレート参照先を選択→ 📵 →テンプレートを選択→ 🗐(確定)

 Θ (再生) を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で Θ (確定) を押して、手順3 に進むこともできます。

🤦 項目を設定

画面表示に従って各項目を設定してください。各項目を設定するときは、初めに ● を押してから 各操作へ進みます。 ─ (リハーサル)を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

画像	① [データフォルダ] または [フォト撮影] →画像を選択または撮影→ ●
	② 🚱 で表示位置の調節→ 📵
	□でサイズ変更/解除することができます。
テキスト	①テキストを入力
	入力できる文字数はテンプレートにより異なります。
	② 🚳 → [文字色] →色を選択→ 🌘 → 📵
	パレットが表示されます。 @・ を長押し (約 1 秒以上) しても、パレットを表示できます。
タイトル	タイトルを入力
	全角最大20文字(半角最大40文字)

△ (保存)

本体のデータフォルダのコレクションフォルダに保存されます。

お知らせ ____

- 保存したフォトミキサーの編集はできません。
- 画像サイズが大きいテンプレートを選択した場合は、編集するかどうかを確認する画面が表示されます。
- お買い上げ時に用意されているテンプレートについてはP383をご参照ください。また、EZwebの情報サイトからもダウンロードすることができます。ただし、データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用できない場合があります。
- ダウンロードしたテンプレートによっては、データ異常のため表示できない場合があります。

- 手順3で→ (スキップ)を押すと、項目閲覧画面が表示されます。項目閲覧画面で設定したい項目を選択して (編集)を押し、各項目を設定することもできます。
- 項目閲覧画面で (メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,		
リハーサル	設定内容を再生して確認	
Eメールへ添付	(→P93)	
選択内容リセット	選択している項目 (画像・テキスト・タイトル) の内容をテンプ レートの初期設定に戻す	



- テキスト入力について
 - ・ダウンロードしたテンプレートによっては、・ を押したあと「文字透過」が選択できるものがあります。文字透過ができるテンプレートで文字透過を設定すると画面右上に・ が表示されます。

 - ・文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

カレンダー

| 待受画面で 🕝 を長押し(約1秒以上)

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を 選択すると、次回からはガイド表示を省略することができます。

(・□ / □ を押すと次月/前月の画面が表示されます。



月間表示画面

2 日付を選択→ 🗐

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

• で他の日付を確認できます。



当日表示画面

3 表示したいデータを選択→ 🖢 (詳細)

タスクリスト、スケジュール、日記表示中に Θ (編集)を押すと編集画面になります。E メールまたは C メール参照画面で Θ (E メール)または Θ (C メール)を押すと、メールの表示画面になります。メモ帳参照画面で Θ (X モ帳) \to Θ (編集)を押すと編集画面になります。

お知らせ____

- メインメニューの「カレンダー」からも操作することができます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を「2006年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2006、2007年が設定されています。2008年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードして設定することもできます。(→P331)
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットを「表示する」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットを一時表示することもできます。(→P344)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P331)

種別アイコンの意味は次のとおりです。

種別アイコン	意味
=	誕生日*
切	期限切れで未完了のタスクリスト
未	未完了のタスクリスト
完	完了したタスクリスト
※、♀、龠など	スケジュールで設定したカテゴリー
0	日記
■:ピクチャなど	データフォルダ内のデータ

種別アイコン	意味
	Eメール
	Cメール
F	メモ帳
時間なし	開始・終了日時のないスケジュール
期限なし	期限日時のないタスクリスト
•	アラーム設定があるスケジュー ルやタスクリスト

[※] プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合

- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。
- データ取得時と異なった au IC カードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録・表示・再生できない場合があります。

カレンダーで使える機能

月間表示画面や当日表示画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

日付を移動する

月間表示画面/当日表示画面で (メニュー) → [日付移動] →日付を変更→ (●)

休日設定を変更する

月間表示画面/当日表示画面で (メニュー) → [休日設定] →項目を選択→ 休日に設定する条件が表示されます。当日表示画面から選択した場合は、設定が完了します。

	当日のみ	選択した日だけ休日に設定	 指定した期間を休日に設定
I	毎週	選択した日と同じ曜日の日を休日に設定	開始日を入力→・・→終了日を入力→・

休日設定を解除する

月間表示画面/当日表示画面で (メニュー) → [休日解除] →項目を選択→ 休日を解除する条件が表示されます。当日表示画面から選択した場合は、解除が完了します。

	当日のみ	選択した休日だけ解除	 指定した期間の休日を解除 開始日を入力→ ● →終了日を入力→ ●
	毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除	休日をお買い上げ時の状態に設定
ı			ロックNo.を入力→ 🌘 → [YES]

カレンダーにデータを登録する

〈例〉データフォルダの画像を登録する場合

- [データフォルダ]

Eメール、Cメール、メモ帳も登録できます。

フォルダを選択→ ● →登録したいデータを選択→ ● (登録)

カレンダーの表示方法を設定する

- | 月間表示画面で □ (メニュー) → [カレンダー表示設定]
- 「画像表示]→画像の表示方法を選択→ ●

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない (手順4へ進んでください)

🤧 表示する項目を選択→ 🗐(ON)または 🗐(OFF)→ 🖂(設定)

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

【 「アイコン表示] → [ON] または [OFF] → [P] (完了)

	ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示(最大3件まで)	
I	OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下線に	t
		表示されない)	

お知らせ___

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
 ① カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)② カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、 また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

カレンダーに登録しているデータを消去または登録解除する

スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去またはカレンダー登録したデータ(データフォルダ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録解除ができます。

当日表示画面で (メニュー) → [消去/登録解除] → [YES]

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。SANYOケータイプラネットの「祝日データ」からダウンロードしてください。設定された祝日は赤で表示されます。

- **7** 月間表示画面で (メニュー) → [祝日設定/解除] ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。
- 2 →祝日データを選択 → → ② (実行) → [YES]

選択を解除するには ● (解除)を押してください。 ● (再生)を押すとデータの詳細情報を確認できます。

お知らせ ____

- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで (ダウンロード)を押した場合は、「YES」を選択すると、SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。

1 カレンダーを表示して (() (新規) → [スケジュール]

G	用件	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択
		「絵文字から選択」を選択した場合は、🗐 (前へ) / 🔛 (次へ) でカテゴリー
		を切り替え、🚱 で絵文字を選択
START	開始日時	○ (終日)を押すと開始/終了日時を終日に設定
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
2	繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定(→P332)
•	アラーム設定	(→P333)
	場所	全角最大20文字(半角最大40文字)
URL	URL	半角最大256文字
	詳細	全角最大40文字(半角最大80文字)
R	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
P	シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」に
		すると表示

お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 用件や詳細に電話番号、E メールアドレス、URL を入力すると電話をかけたり、メールを作成したり、URLにアクセスすることができます。(→P323)
- 開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると、開始/終了日時が「終日」と表示されます。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると待受画面に 『が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に 『か表示されます。

繰り返し設定

🚹 (繰り返し周期)	繰り返し周期を選択→・・
	アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP333をご参照く
	ださい。「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を選択してください。
🔐 (繰り返し期限)	[あり] →繰り返し回数を入力→ •
	繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。
👪 (繰り返し例外日)	[あり] →繰り返し例外日を選択→ 🗐 → 🖂 (完了)
	最大20件までの日付を選択できます。
	選択を解除するには、選択されている日付を選択し●(解除)または
	回 (全解除) を押します。

🚬 🗹 (確定)

回 (日付確認) を押すと繰り返し日を確認できます。 ② または ◎ を押すと前後の月を表示します。

お知らせ____

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集画面に はが表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

- 2 (アラーム時刻) を選択→ →アラーム時刻を入力→ ●




② 設定したい項目を選択→ ● → M (確定)

◎ (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

♪ (アラーム音)	[オリジナル] または [データフォルダ] → データを選択→ • 画像付きの音データを選択した場合は □ (アラーム画像) の設定ができません。
🜒 (アラーム音量)	(→P289)
▶ (アラーム画像)	(→P289)
☑ (バイブレータ)	(→P289)
҈ (優先設定)	(→P317)

アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
- 〈例〉スケジュール開始日時を2006年10月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30) に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

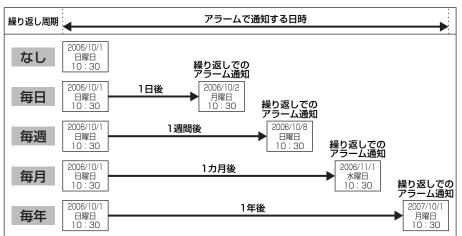

繰り返し期限と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。

カレンダーを表示して [ア] (メニュー) → [スケジュール一覧]

▲:アラーム設定があるスケジュール

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。



お知らせ ____

- スケジュールの一覧画面や詳細画面で → (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して を押してもメニューが表示されます。
- 詳細画面で登録画像を選択し を押すと、画像再生画面が表示されます。
- 電話番号やEメールアドレス、URLが登録されている一覧画面または詳細画面で (ご) (関/ 関を押すと、電話をかける/ Eメール作成(長押し(約1秒以上)時は Cメール作成) / URLに接続の操作ができます。

アラームの指定した時刻になると

アラーム音が鳴る

用件が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールの用件は表示されません。

戸 通知後約1分経過または ● (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

「スケジュールアラーム X件」を選択→ (確認)

1 件の場合は、詳細画面が表示されます。通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。スケジュールを選択して (主細) を押すと、詳細画面が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 (メニュー) → [シークレットー時表示] →ロック No. を入力→ (・) と操作してください。

お知らせ ____

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、P319のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P57)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこな う場合
 - ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になると タスクリストを表示し、アラームやバイブレータなどでお知らせします。

カレンダーを表示して □ (新規) → [タスクリスト]

内容を入力→ (●) →項目を選択→ (●) → (●) (登録)

9	内容	全角最大20文字(半角最大40文字)	
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、@(前へ)/ ◎(次へ)で カテゴリーを切り替え、優で絵文字を選択	
DI	期限日時	タスクの期限を設定。 (期限なし)を押すと、期限なしに設定	
_	アラーム設定	(→P333)	
完 未 切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示	
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力	
P	シークレット設定	タスクリストに内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」にすると表示	

お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が切(期限切れ未完了)と表示されます。

内容を確認する

カレンダーを表示して (メニュー) → [タスクリスト一覧]

・「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えることができます。

切:期限が過ぎたタスク(期限切れ未完了)* **完**:完了したタスク(完了)

★:終了していないタスク(未完了)
★:アラーム設定があるタスク

※ タスク内容の表示色が変わります。



お知らせ____

- タスクリスト詳細画面で (完⇔未)を押すと、完了日時として現在時刻が自動的に入力されます。
 もう一度 (完⇔未)を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。
- タスクリスト詳細画面で (編集)を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で □ (メニュー)を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームの指定した時刻になると」(→ P334)をご参照ください。

日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記は最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信することもできます。

カレンダーを表示して @ (新規) → [日記] →項目を選択→ ● → ② (登録)

0	設定日	指定した日付に日記を登録
3	天気	晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を選択
R	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
	本文	全角最大 100文字(半角最大 200文字)まで入力
₽	シークレット設定	日記に内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 本文に半角カタカナを入力することはできません。

内容を確認する

1 カレンダーを表示して (メニュー) → [日記一覧]



お知らせ____

• 日記の一覧画面や詳細画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作をおこなうことができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

日記メールを作成する

1 日記一覧/詳細画面で (メニュー) → [日記メール作成]

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

件名	「日記:年/月/日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

お知らせ____

- 著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像を添付せずに送信するときは「YES」を選択してください。

サイドキー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

待受画面で ● を長押し (約 1 秒以上)設定中は ● が表示されます。もう一度 ● を長押し (約 1 秒以上) すると、設定が解除されます。

お知らせ ――

- オート着信時は通話できますが、設定は継続されたままとなります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用することができます。

| 待受中にW43SAを閉じた状態で (-=) を長押し(約1秒以上) ライトが点灯します。キーを離すとライトが消えます。また、(-=) を押した状態で約5分経つとポケットライトは消えます。

ご注意 _____

ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を 直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。

お知らせ

- ライト点灯中に電話がかかってきたりメールを受信した場合や、W43SAを開いた場合、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあった場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、W43SAのご利用可能時間が短くなります。

ケータイアップデートを利用する [M56]

ケータイアップデートについて

W43SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。 なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフト	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定 (→ P340) を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更 新の実行/中止の選択が可能	
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止の選択が可能	
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくは au お客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保 安本部)へ電話をかけることもできません。
 また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W43SAは使用できなくなる場合があります。W43SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗 することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→ P339)
 によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリが中断中/BGM再生中のときはケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ/BGM再生を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- 入力要否設定 (→P307) のPIN1 コードを入力必要に設定している場合、PIN1 コードを入力するまでソフトウェアが完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまで、音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますので、ご注意ください。

手動で更新する(アップデート開始)

W43SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW43SAのソフトウェアを更新することができます。


| 待受画面で ● 5.4.1 6.801 1.0ま → [実行]

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

□ アップデート実行]

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W43SAのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアをあとで更新するときは、「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力 し、「● を押します。(予約更新)

画面の流れ

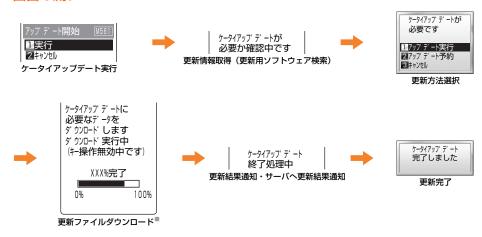

※ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。



予約更新を変更する





お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリを中断中の状態で更新開始日時になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W43SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW43SAのソフトウェアを更新することができます。

お知らせ

操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する(自動設定)

[ON] または [OFF]

「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON 自動的に更新を開始 OFF 更新の実行/中止の選択が可能

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW43SAのソフトウェア更新を開始します。

更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W43SAのソフトウェアが更新されます。(自動更新)更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はキー操作 無効となります) ケータイアッア デート 完了しました 詳細につきましては auホームハージ もしくは auお客様セッター (157/無料) にてご確認をください

11-ION

9

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選ぶことができます。

1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

最新のソフトウェアが 登録されました ケータイアップデートを 実行してください (情報料、値料は かりません アップデート中はキー操作

⊃ [•] → [実行]

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W43SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ____

ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択してください。更新するときは「アップデート開始」(→P339)よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」(→P340)と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、au ショップもしくは au お客様センター までお問い合わせください。

> アップ デートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPiC (一部店舗を除く) にお持ちください

ガイド機能を利用する [M#]


操作ガイド [M#1]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。

| 待受画面で | # □ 1.0 * → | |

各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。

🗋 (実行) が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。

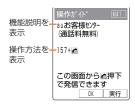

お知らせ____

● au お客様センターへの電話は、ガイドの画面から ← または → (実行) を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

| 待受画面で | #೨---/ 24857 → •••



au オンラインマニュアル [M#3]

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で (● | #==**/ 3 ==* → [YES]

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録してジャンプメニューから簡単に呼び出すことができます。

1 待受画面で () を長押し(約1秒以上)

メインメニューの 回(ジャンプメニュー)からも操作することができます。 お買い上げ時には、右図の機能が登録されています。項目を選択して ● を押すと、選択した機能を呼び出します。 回(リセット)→ [YES] でお買い上げ時の表示に戻ります。項目がすべて解除されている場合は、 一を押すと 回(リセット)が表示されます。



項目を編集する

📘 待受画面で 🐧 を長押し(約1秒以上)→ 🗹 (編集)

登録する場合	項目を選択→●(変更)→登録する機能を選択→●(登録)		
	「瞳-驟」」などが表示されている場合に(回(音量一括設定)などを押すと、表示され		
	ている機能設定を一括登録できます。		
移動する場合	項目を選択→□(移動)→移動先を選択→ •		
解除する場合	項目を選択→ @ (解除) → [1件解除] または [全件解除] 「全件解除」の場合はロックNo.を入力→ • (YES)		
	「全件解除」の場合はロック No. を入力→ (YES)		

メニュー操作(共通操作)

各機能の画面で (メニュー)を押すと、次の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

登録したURLを利用する

URLへ接続する

- 2 URLを選択→ → [YES]

お知らせ____

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
 - 詳細画面でURLを選択し、目またはを押す。
 - 一覧画面で ⑤を押す。
- 通話中はEZwebに接続できません。

URLをお気に入りリストへ登録する

<mark>1 各機能のメニューで[URL]→[お気に入りへ登録]→URLを選択→ ●</mark>

お知らせ ____

• 機能によっては詳細画面でURLを選択し、(•) を押してお気に入りリストへ登録することができます。

登録内容をデータフォルダに保存する

各機能のメニューで [データフォルダヘコピー]

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順 1 をおこなうと表示中の 1 件のみコピーされます。

겯 コピー方法を選択→ 🌘

1件コピー	[YES]
選択コピー	コピーする内容を選択→ ● → □ (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには ● (解除) を押します。
全件コピー	[YES]

お知らせ____

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- 簡易留守メモ/通話音声メモを選択した場合やアドレス帳などの詳細画面から「データフォルダへコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータへ保存して、文字入力などに利用できます。

| 詳細画面のメニューで [項目コピー] →項目を選択→ | ●



<例>アドレス帳詳細画面

お知らせ____

コピー対象項目は次のとおりです。

アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ	
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細	
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時	

• 機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメールアドレスコピー」、「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

| 各機能のメニューで[カレンダー登録]→日付を選択→ • (登録) あらかじめ、登録したいデータを選択しておきます。



お知らせ ____

データフォルダのデータを登録する場合は、「データを各機能に登録する」(→P174)をご参照ください。

• 登録可能な件数は次のとおりです。

データフォルダ	300 件
Eメール	送信・受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件
Cメール	送信メール25件、受信メール50件
メモ帳	50件

- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して (メニュー) → [カレンダー 登録解除] と操作します。
- カレンダーのメニューからもデータの登録/登録解除ができます。(→P330、331)

登録内容を消去する

各機能のメニューで [消去]

あらかじめ消去したい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみ消去されます。

1件消去	[YES] 消去する内容により「1件消去」を選択して操作が終了する場合があります。
選択消去	消去する内容を選択→ ● → ○ (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには ● (解除) を押します。
	ロックNo.を入力→ • → [YES] 内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

お知らせ ――

- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- データフォルダ、EメールやCメールの受信ボックスのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- 選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して を押し、 (実行)を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時表示する

| 一覧画面のメニューで[シークレット―時表示]→ロック No. を入力→ 📵

お知らせ____

一時表示をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレット一時表示は解除されます。

au のネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	346
お留守番サービス	
着信転送サービス	353
割込通話サービス	356
三者通話サービス	358
発信番号表示サービス	
番号通知リクエストサービス	359
EZ待ちうた	360
迷惑電話撃退サービス	
通話明細分計サービス	
データ通信サービス	

auのネットワークサービス

au のネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	Cメール	Plll
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P346
	着信転送サービス	P353
	割込通話サービス	P356
	発信番号表示サービス	P358
	番号通知リクエストサービス	P359
	データ通信サービス	P364
有料オプションサービス	三者通話サービス	P358
	EZ待ちうた	P360
	迷惑電話撃退サービス	P362
	通話明細分計サービス	P363

お知らせ

• オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au 電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは ON (サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間) は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外に au 電話のオート着信(→P57)、 簡易留守メモ(→P58)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス(→ P353)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス (→P359) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限 (→P305) が設定されているときは、ロック No.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する (→P347) 伝言を再生する (→P349) お留守番サービスを停止する (→P348)

お知らせ ____

お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことを ガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P351)の伝言も 含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- ・ 伝言再生(= 1417)
- ・不在通知の設定/解除(=1610/1611)
- ・ 応答メッセージ録音/確認/変更(= 1414)
- ・ 伝言お知らせの選択/変更
- ・ 外国語ガイダンスの設定/解除(= 14191 / 14190) ・ 着信お知らせの開始/停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始 1 (通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- **1** 待受画面で (●) (6 MOLE) 4 OH 元 (2 ARC 27) または (1 .0 数 (4 OH 元 (1 .0 数)
- **~** *─* →ガイダンスを確認→ <u></u> □

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- **↑** 待受画面で 6⋅⋅∞は 4⋅⋅∞には 1⋅⋅⋅∞ 4⋅⋅∞に 1⋅⋅⋅∞ 3⋅∞・±

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合 (留守番開始 1 で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に 📵 (転送) を押した場合	選択転送

お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源が ON 状態であれば、着信音がおよそ 20 秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

待受画面で 🖣 6歳 4歳 4歳 または 1.03 4歳 1.03 0 55

企 →ガイダンスを確認→ **□**

お知らせ ____

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操 作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる 方にお知らせしておくことをお勧めします。

お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W43SAのお客様が設定された応答メッ セージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は曲を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順 2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P350) は伸を押しても応答メッセージはスキップしません。

伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

(#)を押して録音を終了 3

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

✓ 電話を切る

ご注意

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転 送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知ら せします。

伝言お知らせは着信履歴 (→P43) で確認することができます。

<通知されるタイミング>

伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番 サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

12日2/0 新着通知あり

確認

不在着信

お知らせ ____

伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の 未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。

- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
 - 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P347)で「発 番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

待受画面で ● 6∞ 4 4 ← 1.0 または 1.

操作キー	操作内容
1 .0 s	同じ伝言をもう一度聞く
2 and tr	伝言を保存する
4 == t	5秒間巻き戻して聞き直す
5.4. #	伝言を一時停止(20秒間)する※1
6 MNO IZ	5秒間早送りして聞く

操作キー	操作内容
9 wwz 6	伝言を消去する
O yav	伝言再生中の操作方法を聞く
#===	次の伝言を聞く ^{※2}
A ★ 0	前の伝言を聞く※2

- ※1 三 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
- ※2 再生中の伝言は保存されません。

3

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(→P351)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。





着信お知らせは着信履歴(→P43)で確認することができます。

<通知されるタイミング>

相手の方が伝言を残さず電話を切ったあとただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ ____

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が 20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内 (→ P347) で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ禁止などの設定をおこなうことができます。

待受画面で ● 6∞単4∞㎞5∞単または 1.00 4∞㎞1.00 4∞㎞ → €

⊃ ガイダンスに従って操作

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに	□・・・ 3分以内で応答メッセージを録音
設定する	→ #2-5 → #2-5 → max
名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセーシ	2===> → 10秒以内で名前を録音→#==ジ→#==ジ
に設定する	→ mm>
設定されている応答メッセージを確認する	③≕ →応答メッセージを確認→ ┈つ

お知らせ___

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って (4-54) を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が (乗りを押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- **↑ 待受画面で ()** 6∞21 4∞2 5∞3 または 1.00 4∞2 1.00 4∞2 → *C* ~ 7
- **2** 蓄積停止メッセージを録音

→ 2⁻⁻⁻⁻⁻ → 3分以内で応答メッセージを録音 → #---/ → #---/

- 3 PWR
- 4 「1.00 [1.00 □ 1.00 □ → C →]
 お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。
- の田り田り ころ、ハイスクールの苗根を停止した目のカイタンスが加れる
- 5 PWR ~

不在通知を解除する

待受画面で 1.00 (2.00 (1

PWR

ご注意

• 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW43SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

<mark>1 「090-4444-XXXX</mark>」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

ご自分のW43SAの電話番号を入力→暗証番号(→P34)を押す→ガイダンスに従って操作

ご 注 意

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作をおこなうことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

W43SAからボイスメールを送る

- | 待受画面で [1.00 [6.00] [1.00] +送信先の au 電話番号を入力
- 🤈 <equation-block> →ガイダンスに従って伝言を録音

お知らせ ―――

ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

• ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P348)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P349) と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW43SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから 伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P351) と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

1 待受画面で ● 6 5 5 5 1 4 6 5 5 または 1 0 または

PWR

日本語ガイダンスに切り替える

PWR

お知らせ

ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。) 転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

着信転送サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

転送の種類と特番

転送の種類	概要	サービス特番	
料がいる	似 女	通常	再設定時
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切って あったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送	「1422」+転送先電話番号	[14212]
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」+転送先電話番号	[14213]
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」+転送先電話番号	[14214]
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないとき に手動で転送	「1425」+転送先電話番号	[14215]
転送停止	着信転送サービスを停止	[1420]	_

[※] 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

ご利用料金

月額使用料		無料
サービス	サービス開始 (「1422」 ~ 「1425」)	無料
使用料	サービス停止 (「1420」)	無料
	相手から W43SA までの通話料(電話をかけてきた相手の方のご負担となります。)	有料
	W43SAから転送先までの通話料(お客様のご負担となります。 **)	有料

[※] 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ ――

- 海外へ転送することもできます。(→P355)
- 緊急電話の「110」(警察) / 「119」(消防・救急) / 「118」(海上保安本部) や「117」(時報)、「177」(天気予報) など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信(→P57)、簡易留守メモ(→P58)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」(→P346)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P359)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→P305) が設定されているときは、ロック No. の入力が必要です。もしくは 設定を解除してから操作してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
 - ① フル転送 ② 話中転送 ③ 選択転送 ④ 無応答転送
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W43SAでは「操作ガイド」(→P341)からこの特番を呼び出すことができます。

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られない ときに電話を転送します。

1 待受画面で 1.00 **2.000 1.00 1**

PWR

お知らせ____

- 手順1で● (実行)または (実行)またな (実行)またな
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+ (ですで再設定することができます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 待受画面で 1.00 (2.00 pt) (2.00 pt) (3.00 pt) + 転送先電話番号を入力→ *←* つ 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

お知らせ ____

- 手順1で (実行)または (ごと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+ 🖅 で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス (→P356) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1 待受画面で 1.00 4 400 1.00 4 400 1.00 **十転送先電話番号を入力→** *←* 3 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

お知らせ ____

- 手順1で #==プロ・・・ → 「● で「フル転送」を表示→ 「一(実行)または (ご) と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+で同で再設定することができます。
- お客様のW43SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 待受画面で 1.00 (4-44x) (2-46x) (5-4x) + **転送先電話番号を入力→** *ⓒ* ご 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ

- 手順1で●#=プロ・→②で「選択転送」を表示→→(実行)または @ と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+ 🖅 で再設定することができます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなうと登録先に転送されます。

] 着信中に @ (転送)

海外の電話に転送する※

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。 〈例〉アメリカの「212-123-XXXXX」に転送する場合

142X → C

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送 1422 <mark>話中転送</mark> 1423 <mark>フル転送</mark> 1424 <mark>選択転送</mark> 1425

転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3

KDDI 国際電話サービスについてのお申込み・お問い合せは下記へ ■一般加入電話・au 電話から 0120-786-001 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00 ~ 20:00

※KDDI 以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au 国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

お知らせ ――

• 前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送14212話中転送14213フル転送14214選択転送14215

転送停止

着信転送サービスを停止します。

待受画面で 1.00 (2.00) → *C* → 設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 PWR -

お知らせ _____

手順1で● (実行)または (実行)またな (実行)またな

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW43SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから 着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

ご自分のW43SAの電話番号を入力→暗証番号(→P34)を入力→ガイダンスに従って操作

ご注意

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を おこなうことはできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

• 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、または au IC カードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉A さんとの通話中に B さんが電話をかけてきた場合

A さんとの通話中に割込音が聞こえる→

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

ですを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

お知らせ____

- を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止させることができます。

| 待受画面で [1.00] 4 (401) [5.4.4] [2.467] + 「相手先電話番号入力」→ €

ご 注 意 📉 🚃

- 発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定することができます。その場合は「186 / 184」を先にダイヤルしてください。
 - 186 + 1452 + 相手先電話番号「発信者番号を通知する」 184 + 1452 + 相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
 - ※ 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184 についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

お知らせ____

電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。(→P42)

割込通話サービスを開始する/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

PWR ~

割込通話サービスを停止する

待受画面で ● 6∞∞ 4∞x 9∞∞ または 1.0 4∞x 5∞x 0 5∞ → *C* ~ 設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

お知らせ ____

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス (→P359) を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (→P362) を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbps エリア」で Packet 通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

三者通話サービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で通話ができます。

〈例〉A さんと通話中にB さんに電話をかけて3人で話す場合

1 A さんと通話中にB さんの電話番号を入力→

Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

>

3人で話せます。

もう一度できる押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

ご注意

- 三者通話中に を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、B さんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ 電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では C メールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割 込通話中であれば、割込みはできません。

お知らせ____

- Bさんが電話に出ないときは、
 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう] 人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 通話中に電話をかけるときに、アドレス帳、発信履歴/着信履歴からかけることができます。
- 三者通話開始後の操作

自分で 🕝 を押す	A さんとの二者通話に戻ります。B さんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。	
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。	
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。	
自分で を押す A さんとの電話もB さんとの電話も切れます。		

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW43SAのディスプレイに表示されるサービスです。

発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号 + 🕝 (発信者番号通知が「ON」に設定されている場合)
	186 + 相手先電話番号 + 🕝
電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 🕝

ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。

お知らせ ____

- 三者通話サービスをおこなう場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P42)
- 発信者番号通知(→ P48)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au 電話の表示(英語表示)	非通知理由	
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合	
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合	
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合	

お知らせ____

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時の発信者番号は通知されます。

番号通知リクエストサービス 標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして 電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ____

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス (\rightarrow P346)、着信転送サービス (\rightarrow P353)、割込通話サービス (\rightarrow P356)、三 者通話サービス (\rightarrow P358) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス (→P362) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で 1.0ま 4 04 た 8 7以 7 1.0ま → € ~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

番号通知リクエストサービスを停止する

有受画面で 1.00 (8 Tuv P) 0 to → € →

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ ____

- サービスの開始/停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらは au です。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ 待ちうた EZweb 契約要

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

EZ 待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

- EZ トップメニュー (→P192) → [カテゴリで探す] → [待ちうた]
- 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

お知らせ

- ・ 待受画面で (*) [2***] [3***] → [実行] と操作しても設定をおこなうことができます。
- 設定した待ちうたは、待ちうた My リストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作)

- EZ トップメニュー→ [カテゴリで探す] → [待ちうた] → [EZ待ちうた設定 メニュー]
- [待ちうたMy設定] → [1. みんなに聴かせる]
- 🔁 画面の指示に従って操作、完了

お知らせ____

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定をおこなうこともできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460 + 🗁 (通話料有料)

EZ 待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、C メールで通知するサービスです。 (ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。)

- 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- **2** 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

お知らせ _____

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは au のお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応の au 電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご 注 意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた My リストおよび待ちうた My 設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他 KDDI (株) および沖縄セルラー電話(株) の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうた My リストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約 は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料 金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ 待ちうたをご利用いただくには、EZ 待ちうたに加え、EZ web のお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ 待ちうた設定メニューの待ちうた My リストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

ご利用料金について

月額使用料 有料

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

】 迷惑電話などの通話終了後 1.00 4 00 12 4 00 12 2 00 10 → € 7 0

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ____

- お留守番サービス (→ P346)、着信転送サービス (→ P353)、番号通知リクエストサービス (→ P359)、割込通話サービス (→ P356)、三者通話サービス (→ P358) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。警察、消防/救急、海上保安本部・公衆電話、国際電話・Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらは au です。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で 1.® \$ 4 ⋈ ₺ 4 ⋈ ₺ 8 ™ ₱ → € ~

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

| 待受画面で 1.00 4 00 元 4 00 元 9 80025 → € ~

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	用料 受信拒否リスト登録「1442」	
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

а

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。 (それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)



| 待受画面で 1.00 3000 1.00 +相手の方の電話番号を入力→ 200


2 PWR -

お知らせ ____

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。 ※ 簡単な発信方法については P45 をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを 指定することができます。

電話番号を通知して分計する場合 131 +相手先電話番号 + 🗁 **	
	186 + 131 +相手先電話番号+ 🗷
電話番号を通知しないで分計する場合	184 + 131 +相手先電話番号 + 🗷

- ※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

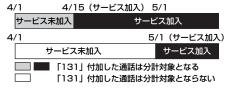

Packet WIN

Packet WIN とは Packet 通信方式を採用した CDMA 1X WIN のデータ通信サービスです。 Packet 通信によるインターネット接続や LAN 接続をおこなうことができます。

W43SAは「au.NET(エーユードットネット)」やPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信をおこなうことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなっとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した 環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがありま す。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につ きましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- ・ パソコンから ⇒ http://my.kddi.com/ (MyKDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です
- ・au電話から ⇒ \blacksquare → [トップメニュー] → [au お客さまサポート]

W43SA ではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度 2.4Mbps 対応エリアでは、受信 2.4Mbps / 送信 144kbps の Packet 通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信 144kbps / 送信 64kbps となります。 ※通信速度については、最新の au 総合カタログ / au ホームページをご参照ください。

■ ご利用料金について

Packet WIN ご利用の場合

月額使用料	無料
通信料	有料

• au.NET ご利用の場合

月額使用料	(ご利用月のみ発生)	有料
通信料		有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

ご注意 ____

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@ 以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet 通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet 通信でのデータ送信は、時間/料金目安 [M12] の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W43SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。

- Packet 通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- オートロック、ダイヤル発信制限 (→P305) を 「ON」 に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときに電話を切らずにそのまま Packet 通信を開始することはできません。
- Packet 通信はW43SAを待受画面にしておこなってください。
- ※ 対応プロバイダについては au ホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

| 待受画面で | 6∞ 1.0 → [実行]

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。 最大 2.4Mbps:CDMA 1X WIN サービスエリア内のとき 最大 144kbps:CDMA 1X WIN サービスエリア外のとき

圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

お知らせ ____

• 電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はおこなえません。

Packet WINを利用する〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ http://www.au.kddi.com/usbwin
- 三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com
- → 接続機器(付属のUSBケーブルなど)をパソコンなどに接続する
- ⇒ 接続機器のモデム設定をする
- パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通	
パスワード	「au」:全ユーザー共通	
電話番号	* 99 * * 24 #	
DNSアドレス	・プライマリ DNS:210.196.3.183 ・セカンダリ DNS:210.141.112.163	

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Packet 通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

- Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする
 - ※ パソコンの機能設定により、シングルク リックの場合があります。



겯 「次へ」をクリックする



「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



5 「ダイヤルアップモデムを使用して 接続する」をチェックし、「次へ」 をクリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」 をクリックする



「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をク リックする



8 「電話番号」に「*99**24#」 を入力し、「次へ」をクリックする



- 「ユーザー名」に「au@auwin.ne.jp」、「パスワード」と「パ スワードの確認入力」に「au」と入 力し、「次へ」をクリックする
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



【 ∩ 「完了」をクリックする



| ¶ Windowsの「スタート」から「コ ントロールパネル」→「ネットワー クとインターネット接続」→「ネッ トワーク接続」を開き、任意の名前 (例:au.NET)のアイコンを選択 し、右クリックしてプロパティを開 く



12プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを 外して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル (TCP/IP)」にチェック して、「プロパティ」をクリックする



15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする

● 優先DNS サーバー: 210.196.3.183● 代替DNS サーバー: 210.141.112.163



16プロパティ画面で「OK」をクリックする



17「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



| 8「ダイヤル」をクリックする



お知らせ____

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大 144kbpsに落ちたり、通 信できない場合があります。
- W43SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

Packet 通信中の表示

Packet 通信中は次のように表示されます。







申

付録/索引

周辺機器のご紹介	370
故障とお考えになる前に	374
アフターサービスについて	376
主な仕様	377
EZナビ「声de入力」話し方パターン	384
お買い上げ時の設定一覧	386
索引	410

周辺機器のご紹介

● 卓上ホルダ(43SAPUA)



▶三洋丸型イヤホンジャック変換 アダプタO1 (O1SAQNA)



● 電池パック (43SAUAA)




● 共通 AC アダプタ O1 (別売)[※] (0202PQA)



※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。ご了承ください。



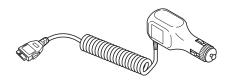

- ▶ 平型スイッチ付イヤホンマイク(O2O1QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン01(01SAQPA)(別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 02 (02SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 03 (03SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 05 (05SAQPA) (別売)
- USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)

お知らせ

W43SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

共通ACアダプタO1(別売)での充電方法

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。


- 🝃 共通 AC アダプタ 01 の電源プラグを AC コンセントに差し込む(図 🕗)
- 3 電池パックを装着したW43SA本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける(図③)

カチッと音がするまで確実に装着し、本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。 充電が完了すると充電ランプが消灯します。

4 充電が完了したらW43SA本体を卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く



● データ通信しながら充電する場合

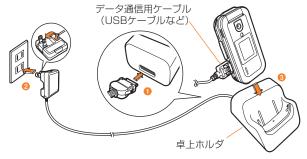

お知らせ _____

- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間で使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタをはずすときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタをW43SAの外部接続端子に接続して充電することもできます。(右図)使用後は端子カバーを閉じてください。




共通DCアダプタO1(別売)での充電方法

W43SA本体の側面にある外部接続端子(図 ①) に共通 DC アダプタ 0 1 のコネクタを差し込む(図 ②)

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

- 2 シガーライタソケットへ共通 DC アダプタ 01 プラグを差し込む (図 3) 充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると充電ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したらコネクタをW43SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く(使用後は端子カバーを閉じてください。)

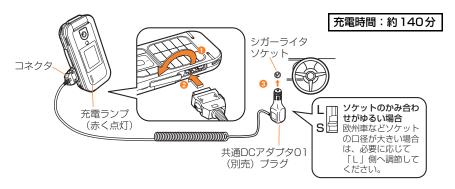

お知らせ ____

- 共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01 (別売) は、W43SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01 (別売) を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- コネクタをはずすときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通DCアダプタ01 (別売) が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してください。

電池パックの交換方法

電池パックを交換するときは、電源を OFF にしてからおこなってください。

取り外しかた

1 右図の ① 部を親指で押し当てなが ら電池フタを図の矢印の方向に スライドする

電池フタが約3ミリほどスライドして隙間ができると、電池フタは簡単に取り外せます。

2 電池パックの突起部に指先をかけて引き上げて取り出す



取り付けかた

- 電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む
- 電池フタの左右のツメと本体の凹部を合わせるようにして、電池フタを置く
- 3 電池フタを図の矢印の方向にスライドさせ、押し込む

カチッと音がして電池フタが閉じます。



お知らせ

- 電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- 落下などの強い衝撃で電池フタが外れかけた場合、いったん電池フタを外してから取り付けてください。そのまま無理に押し込むと、電池フタが破損することがあります。
- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴らなかったり、EZアプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定(→P37)するか、サービスエリア内に入ると起動できるようになります。

ステレオイヤホンの接続方法

- W43SAの平型イヤホン端子についているカバーを回転させて開ける
- ステレオイヤホン(試供品)を三洋丸型 イヤホンジャック変換アダプタ01に 差し込んでW43SAに接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。 図のように平行にして差し込んでください。

お知らせ____

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属 品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ 01 を 利用して聴くことができます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り 外すときは、付属品の三洋丸型イヤホンジャック変 換アダプタ01を持っておこなってください。また、 三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に無理 な力を加えないでください。
- 付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01 以外は使用しないでください。指定品以外のものを 使用すると、正常に動作しなかったり、W43SAの 平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れが あります。



三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01



平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類(→P57)を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリ No.999 に登録しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音が するまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ _____

• ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチで電話を受けることができます。

着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ

 オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。 (→P57)

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電池パックが正しく装着されていますか?	372
	● ご を長押し(約1秒以上)していますか?	36
	● 電池切れになっていませんか?	36
電話がかけられない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
	● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?	26
	● 電源が入っていますか?	36
	● 電話番号を間違っていませんか?(市外局番忘れ)	42
	■電話番号を入力後 € を押していますか?	42
	● 電波 OFF モードを「ON」に設定していませんか?	308
	● au ICカードが挿入されていますか?	28

#話をかけたとき、「ブーツ フーッ」という音がしてつな からない サービスエリア外です。	こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
### 15-25 (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)			
電話がかかってこない			_
● 電視のFFモードを [ONJ に設定していませんか? ● 電波のFFモードを [ONJ に設定していませんか? ● 高信転送 (フル転送) を設定していませんか? ● 高に続送 (フル転送) を設定していませんか? ● 本体や充電用機器の充電端子が汚れていますか? ● 本体や充電用機器の充電端子が汚れていますか? ● 共通ACアダプタ01 (別売) または共通DCアダプタ01 (別売) を正しく接続していますか? ● 中上ホルダに正しくセットされていますか? ● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? ● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? ● オートパワーオフを [有効] に設定していませんか? 第信音が鳴らない ● 電池切れになっていませんか? ● オートパワーオフを [有効] に設定していませんか? 第信音が鳴らない ● 電池切れになっていませんか? ● 着信設定の音量を [OFF] に設定していませんか? ● 着信設定の音量を [OFF] に設定していませんか? ● 着信設定の音量を [OFF] に設定していませんか? ● 高速していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ● EZアプリによっては電池の消費が大きいめで、あらかじめご了承ください。 ● 電池パックの寿命ではありませんか? ● 「圏外表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) 充電が完了しない ● EZアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZアレビ (フッセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が良くなったり、充電が完了しない場合かあります。 ■面の表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● 電調面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● 電調面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● でスプレイの照明がつか ない ● が電画面です。 キー操作をすると表示が復帰します。 ● オートが信を「Eevell」に設定していませんか? ● 大スプレイの照明がつか ● ディスプレイの照明がつか の ディスプレイの照明が回た (20) に設定していませんか? ● の場留するとお記をしていませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留すると記を設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場留するとを設定していませんか? ● の場ではありません。● に設定していませんか? ● の場留すると記述していませんか? ● の場留すると認定していませんか? ● の場留すると記述していませんか? ● の場留すると記述していませんか? ● の場留すると記述していませんか? ● の場ではありません。● 第を修りのは、単位では、単位では、単位では、単位では、単位では、単位では、単位では、単位で			00
●電波のFFモードを「ON」に設定していませんか?	電話かかかつくこない		
● au ICカードが挿入されていますか? 28			
 売電ができない ●電池パックを正しく取り付けていますか? ・共通ACアダブタ01 (別売)または共通DCアダブタ01 (別売)を正しく接続していますか? ・単生ホルダに正しくセットされていますか? ・単上ホルダに正しくセットされていますか? ・オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? ・サイドキー操作無効を設定していませんか? ・電池切れになっていませんか? ・着信音が鳴らない ・オートパワーオフを「有効」に設定していませんか? ・着信音が鳴らない ・「とアレビ (ワンセグ)」を「BGM 再生」で聴いていませんか? ・「をとアブリによっては電池の消費が大きしいのがあります。また、Hello Messenger やau Music Player、EZアレビ (ワンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ・配とアブリによっては電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ・「をとアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ 「をアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ 「をアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ 「本学でと表示が復帰します。 ・ 「本学できると表示が復帰します。 ・ 「本学できると表示がよります。<td></td><td>● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?</td><td>354</td>		● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?	354
 電池パックを正しく取り付けていますか? 共通ACアダブタ01 (別院) または共通DCアダブタ01 (別院) を正しく接続していますか? 371 オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? サイドキー操作無効を設定していませんか? 電池が勝手に切れる 電池がはっていませんか? オートパワーオフを「有効」に設定していませんか? 着信音が鳴らない 電池パックを利用できる時間が短い 「EZテレビ (ワンセグ)」を「BGM 用生」で聴いていませんか? と89 電池パックを利用できる時間が短い 「EZアブリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、Hello Messenger やau Music Player、EZテレビ (ワンセグ) など電池の消費が大きいめで、あらかじめごア承ください。 電池パックの寿命ではありませんか? 「BM) 表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) では、アブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電元でするまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● EZアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電元であるまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● EZアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電元でするまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● がしない ● EZアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電元であるまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● がしない ● を運動です。キー操作をすると表示が復帰します。 中間が長くなったり、充電が完了しない場合がおります。 ・ が電画面の待ち時間を短く設定していませんか? ・ がる機のはいたカードと設定していませんか? ・ ディスブレイの照明点が時間を「の利に設定していませんか? ・ オート着信を「のN」に設定していませんか? ・ オート着信を「のN」に設定していませんか? ・ オート着信を「のN」に設定していませんか? ・ オート着信を「のN」に設定していませんか? ・ オートを設定していませんか? ・ オートを設定していませんか? ・ オートを設定していませんか? ・ は は に カード以外のカードを挿入していませんか? ・ お は は の に いませんか? ・ お は の に いませんか? ・ お は の いまがよりません。 ・ お は は の いまがまりますがまりますがまりますがまりますがまりますがまりますがまりますがまり		● au ICカードが挿入されていますか?	28
 共通ACアダブタ01 (別売) または共通DCアダブタ01 (別売)を正しく接続していますか? 卓上ホルダに正しくセットされていますか? オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? 番流が勝手に切れる 電池切れになっていませんか? オートパワーオフを「有効」に設定していませんか? 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか? 番池切でかを利用できる時間が短い 「EZテレビ (ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていませんか? BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。 モZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。 電池パックの寿命ではありませんか? (ご利用時間は短くなります。) ・電池パックの寿命ではありませんか? ・電池パックの寿命ではありませんか。電監を介わりるには、充電完了するまでの時間がらくなかとり、充電が下りない場合があります。 ・ロノセグ)など機能によっては、充電完了するまでの時間がらくなかとり、充電が下りない場合があります。 ・ロノン ・カン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	充電ができない		
(別売)を正しく接続していますか? 371 キー操作ができない 卓上ホルダに正しくセットされていますか? 26 サイドキー操作無効を設定していませんか? 26 電池切れになっていませんか? 371 番信音が鳴らない 電池切れになっていませんか? 381 番信音が鳴らない 電池切れになっていませんか? 381 番信音が鳴らない 河上でも設定していませんか? 59 番間が短い 電池パックを利用できる 16回 10回 10回			_
・車上ホルダに正しくセットされていますか? 371 キー操作ができない オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? 26 ・サイドキー操作無効を設定していませんか? 26 ・電流が勝手に切れる ・電池切れになっていませんか? 321 ・オートパワーオフを「有効」に設定していませんか? 321 ・着信音が鳴らない ・マナーモードを設定していませんか? 59 ・着信音が鳴らない ・「EZテレビ (ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていませんか? 289 電池パックを利用できる時間が短い ・「EZテレビ (ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていませんか? アレビ (は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 273 ・EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、Hello Messenger やau Music Player、EZテレビ (ワンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承く ださい。 17 ・電池パックの寿命ではありませんか? (ご利用時間は短くなります。) 17 ・電廊が完了しない ・医Zアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ー ・歯離回面の表示が消える ・診電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 ・歯離を入れて、耳に当てても音がしない ・ 公産・産港を押してください。 42 相手の声が聞こえない ・ 公産・産港を押してください。 42 相手の声が聞これが、デンビ (アイフルの照明が)か ない ・ アイスプレイの照明がつかったせんか? 57 電話が勝手に応答する ・ オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 電話が勝手に応答する ・ オート着信を「ON」に設定してください。 57 電話が勝手に応答する ・ オート着信を「ON」に設定していませんか? 58		- 7 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3/1, 3/2
キー操作ができない ・オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? 26 電源が勝手に切れる ・電池切れになっていませんか? 36 オートパワーオフを「有効」に設定していませんか? 321 着信音が鳴らない ・マナーモードを設定していませんか? 289 電池パックを利用できる時間が短い ・「EZテレビ (ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていませんか? Pレビ (ワンセグ) よどの歌像は表示されませんが、テレビ (セルますので、視聴時と同様に電池が消費されます。・EZアプリによっては電池の消費が大きいので、あらかじめご了承くたさい。・電池パックの寿命ではありませんか? (ご利用時間は短くなります。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			371
● サイドキー操作無効を設定していませんか? 36 電源が勝手に切れる ● 電池切れになっていませんか? 37 コートパワーオフを「有効」に設定していませんか? 59 289 電池パックを利用できる時間が短い ● 高信設定の音量を「OFF」に設定していませんか? 273 は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。 また、Hello Messenger やau Music Player、EZテレビ(ワンセグ)なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか? (で利用時間は短くなります。) 第17 36 での表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当ても 音がしない ● 野園面です。 第2 「Dept に設定していませんか? 42 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 300 ない ● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? 301 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 300 ではいいませんか? 301 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 「高u ICカード(UIM)エラー」 ● au ICカードが挿入されていませんか? 28 と表示される ● お客様の au ICカードと外のカードを挿入していませんか? 28 と表示される ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 28 日本のオール・プロ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	キー操作ができない		
★一トパワーオフを「有効」に設定していませんか? 321			
### 25	電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか?	36
■ 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか? 289 電池バックを利用できる 時間が短い 「EZ テレビ(ワンセグ)」を「BGM 再生」で聴いていません か? BGM 再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビ は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ・ EZ アプリによっては電池の消費が大きいものがあります。 また、Hello Messenger やau Music Player、EZ テレビ(ワンセグ)なども電池の消費が大きいめで、あらかじめご了承く ださい。 ・ 電池バックの寿命ではありませんか? ・ 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? ・ 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? ・ 「区グリカル・フィング)など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ EZ アプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZ テレビ(ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ・ 27 電源を入れて、耳に当てても音がしない ・ 一 数障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから全団を押してください。 ・ 母話音量を「Level1」に設定していませんか? ・ ディスプレイの照明がつかない ・ の 要話音量を「Level1」に設定していませんか? ・ ディスプレイの照明がつかない ・ の で コ を押してください。 ・ 第個国面の待ち時間を短く設定していませんか? ・ 簡易留守メモを設定していませんか? ・ 簡易留守メモを設定していませんか? ・ 簡易留守メモを設定していませんか? ・ 「高u ICカード(UIM)エラー」・ au ICカードが挿入されていますか? と表示される ・ お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? ・ お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか?		●オートパワーオフを「有効」に設定していませんか?	321
電池パックを利用できる 時間が短い 「EZテレビ(ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていません か? BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビ は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ● EZアブリによっては電池の消費が大きいものがあります。 また、Hello Messenger やau Music Player、EZテレビ(ワ ンセグ)なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承く ださい。 ● 電池パックの寿命ではありませんか? (ご利用時間は短くなります。) ● EZアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ(ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● が電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ● が電話をかけるには、電話番号を入力してから企ごを押してください。 日前が断げるには、電話番号を入力してから企ごを押してください。 ● でイスブレイの照明が切りに設定していませんか? ● 第電画面の待ち時間を短く設定していませんか? ● 簡易留守メモを設定していませんか? ● 衛勇留守メモを設定していませんか? ● 衛勇留・マイクつき」に設定してください。 「を表示される ● ヤヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 ● オヤホンマイクのマイクが使えない 「ロロトードが挿入されていますか? と表示される ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	着信音が鳴らない	=	
 時間が短い か?BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ● EZ アプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、Hello Messenger やau Music Player、EZ テレビ (ワンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか? 「圏外]表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) ● EZ アプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZ テレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 母がしない ● 数障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからごを押してください。 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? インエスプレイの照明がつかない ● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? ● 簡易留守メモを設定していませんか? イヤホンマイクのマイクが使えない 「マイクつき」に設定してください。 「57 使えない 「au ICカード(UIM)エラー」のはICカードが挿入されていますか? と表示される サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 28 サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 			289
は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。			
● EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、Hello Messenger や au Music Player、EZテレビ (ワンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか? 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) ・ EZアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ・ 画面の表示が消える ・ 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 ・ 27 電源を入れて、耳に当てても	時間が短い		2/3
また、Hello Messenger やau Music Player、EZテレビ (ワンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか? 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) ●EZアブリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 画面の表示が消える ●節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 音がしない を許しない 相手の声が聞こえない ●受話音量を「Level1」に設定していませんか? がない ●が電画面の待ち時間を短く設定していませんか? がない ●が電画面の待ち時間を短く設定していませんか? の節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? の節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? の節電画面の行ち時間を短く設定していませんか? の節電画面の行ち時間を短く設定していませんか? の節のよい 電話が勝手に応答する ・オート着信を「ON」に設定していませんか? の簡易留守メモを設定していませんか? の簡易留守メモを設定していませんか? の簡易留守メモを設定していませんか? の問別では、数字によっていませんか? のが電画面のでする中に、できない。 ・オートを表示としていませんか? のでは、ない。 ・オートを表示としていませんか? のでは、ない。 ・オートを表示といまでは、表示さいますか? のでは、ない。 ・お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 と表示される ・お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 と表示される ・サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?			
ださい。			_
 電池パックの寿命ではありませんか? 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) た電が完了しない EZアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 画面の表示が消える 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当てても音がしない 会がしない 受話音量を「Level1」に設定していませんか? ディスプレイの照明がつかない ディスプレイの照明点灯時間を「〇秒」に設定していませんか? 前の間の待ち時間を短く設定していませんか? 前の間の待ち時間を短く設定していませんか? オート着信を「ON」に設定していませんか? 簡易留守メモを設定していませんか? イヤホンマイクのマイクが使えない 「マイクつき」に設定してください。 イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 お客様のau ICカードが挿入されていますか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? 		ンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承く	
 ■ 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。) 第三アプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 画面の表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 音がしない 母話音量を「Level1」に設定していませんか? おされて、可に当ててもでインの照明がつかない 第二スプレイの照明がつかない 第二本プレイの照明が下げ時間を「〇秒」に設定していませんか? 第二本プレイの照明点灯時間を「〇秒」に設定していませんか? 第300本の 第二本の下が開えたいませんか? 第301本の下が開まがありませんか? 第301本のではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからでごを押してください。 第二本の下のには、電話番号を入力してからではないませんか? 第二本の下のにはないませんか? 第二本の下のではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからではありまする。 第二本のではありませんか? 第二本のではありませんか? 第二本のではありませんか? 第二本のではありませんか? 第二本のではありませんか? 第二本のでは、ませんか? 第二本のでは、ませんが、ませんか? 第二本のでは、ませんが、ませんが、ませんが、ませんが、ませんが、ませんが、ませんが、ませんが			
 (ご利用時間は短くなります。) 帝電が完了しない ● EZアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 画面の表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当てても音がしない 会がしない ● 数障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからごっを押してください。 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 46 ディスプレイの照明がつかがい。 ディスプレイの照明点灯時間を「〇秒」に設定していませんか? 300 ない ● 新書値を「〇N」に設定していませんか? ・オート着信を「〇N」に設定していませんか? ・オート着信を「〇N」に設定していませんか? ・オヤホンマイクのマイクができるできるである。 ・オヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 ・方できるい ・オヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 ・方できるい ・オヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 ・カス・シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
 充電が完了しない EZアプリ、Hello Messenger、au Music Port、EZテレビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 画面の表示が消える 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当てても音がしない 会がしない 受話音量を「Level1」に設定していませんか? ディスプレイの照明がつかない がよい 一方でするまでの時間を短くできない。 本ート着信を「ON」に設定していませんか? のが電画面の待ち時間を短く設定していませんか? でするが勝手に応答する オート着信を「ON」に設定していませんか? 「会別でいませんか?」 お客様のau ICカードが挿入されていますか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか? 			30
ビ (ワンセグ) など機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 一個面の表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当てても音がしない 一数障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから企可を押してください。 42 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 46 ディスプレイの照明がつかない ● ディスプレイの照明点灯時間を「0秒」に設定していませんか? 300 ない ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 電話が勝手に応答する 簡易留守メモを設定していませんか? ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 58 イヤホンマイクのマイクが使えない ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 「国u ICカード(UIM)エラー」の UICカードが挿入されていますか? 28 と表示される お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「: _」と表示さ サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26			
画面の表示が消える ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 27 電源を入れて、耳に当てても 音がしない ● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから企画を押してください。 42 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 46 ディスプレイの照明がつかない ● ディスプレイの照明点灯時間を「O秒」に設定していませんか? 300 ない ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 58 イヤホンマイクのマイクが使えない ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 「au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「: _ 」」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26	70,200	•	_
電源を入れて、耳に当てても		間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	
音がしない てから ご を押してください。 42 相手の声が聞こえない 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 46 ディスプレイの照明がつか ディスプレイの照明点灯時間を「0秒」に設定していませんか? 300 ない 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? 57 電話が勝手に応答する オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 イヤホンマイクのマイクが使えない イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 「au ICカード(UIM)エラー」を表示される ● au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26	画面の表示が消える	● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	27
音かしない てからど」を押してください。 相手の声が聞こえない ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか? 46 ディスプレイの照明がつか ● ディスプレイの照明点灯時間を「O秒」に設定していませんか? 300 ない ● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか? 301 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 ● 簡易留守メモを設定していませんか? 58 イヤホンマイクのマイクが ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 使えない 57 「au ICカード(UIM)エラー」 ● au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「:_」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26	電源を入れて、耳に当てても	● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力し	42
ディスプレイの照明がつかない ● ディスプレイの照明点灯時間を「O 秒」に設定していませんか? 300 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 57 ●簡易留守メモを設定していませんか? 58 イヤホンマイクのマイクが使えない ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 「au ICカード(UIM)エラー」を表示される ● au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「: _ 」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26			
ない			46
 電話が勝手に応答する ● オート着信を「ON」に設定していませんか? 157 ● 簡易留守メモを設定していませんか? 158 イヤホンマイクのマイクが使えない 「au ICカード(UIM)エラー」 ● au ICカードが挿入されていますか? と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「: _」と表示さ サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26 			
●簡易留守メモを設定していませんか? 58 イヤホンマイクのマイクが ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 57 使えない			
イヤホンマイクのマイクが ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	電話が勝手に応答する		_
使えない 「au ICカード(UIM)エラー」 ● au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「:_」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26	ノわホンフノクのフノクギ		58
「au ICカード(UIM)エラー」 ● au ICカードが挿入されていますか? 28 と表示される ● お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか? 28 時刻が「:_」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26		▼1YMノ悝規化「Y1ソフさ」に設正してください。	57
と表示される		■ au IC カードが挿入されていますか?	28
時刻が「:_」と表示さ ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? 26			_
			26
		● 日付・時刻を再設定してください。	37

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

[・]W43SAからは ⇒ 圓を長押し(約1秒以上) (SANYOケータイプラネット)

[・]パソコンからは ⇒http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理については au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

(ご注意)

- ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。 なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当 社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW43SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお 読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 au お客様センターへお問い合わせください。

au お客様センター(故障案内)

一般電話からは 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

EZwebからは **⑤▶**トップメニュー▶auお客さまサポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

5. au あんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用の au 電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しい au 電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)
	※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※ 盗難・紛失された au 電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※ 補償によりご提供した au 電話は「au あんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「au あんしんサービス」にて変更された au 電話のご利用期間は 0 からとなります。(au 電話ご加入年数は継続されます。)
- * au ショップ、PiPit でのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定される au 電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **〔**0077-7-111 (通話料無料) au 電話からは 局番なしの 157番 (通話料無料)

6. au ICカードについて

au IC カードは、au からお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、au ショップもしくは PiPitまでお問い合わせください。

主な仕様

au 電話本体のスペック、非吸収率(SAR) について

質 量	約133g	
連続通話時間	約240分	
連続待受時間	約250時間	
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約50×約102×約22 [mm]	

- ※ 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。
- ※ 高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 W43SA の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準[※]に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2000円では、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W43SAのSARの値は0.586W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARと多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/indexO2.html

auのホームページ http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

	宛先	5件 (To、Cc、Bccを含む)
新規作成 ^{※ 1}	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバ
49179611-790		が後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB
		(送信メール作成画面でご確認ください。) ^{※ 2}
	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内
受信	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
文洁	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	10件まで受信可。サイズ最大約685KB (1 データ) **3
	保存容量	約 1280KB または最大 1000 件です。
		(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。)※4
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大
		500件
	保存容量	約768KBまたは最大500件
送信ボックス		(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。) ^{※4}
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大
		250件
サーバ	保存容量	ЗМВ
シーハ	保存期間	30∃

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- ※2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4添付データを含みません。

Cメール

新規作成/受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
 受信ボックス	保存件数/保存期間	100件/無期限
文信パックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて50件
送信ボックス	保存件数/保存期間	50件/無期限
込信ボックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて 25 件
Cメールセンター	保存件数/保存期間	無制限/Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZweb

	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字		
お気に入りリスト	最大登録件数	100件		
	URLの最大入力数	半角最大 1024文字(http://やhttps://を含む)		
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大 1000文字(http://やhttps://を含む)		
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角最大 1024文字(http://やhttps://を含む)		
画面メモリスト	タイトル	全角/半角最大50文字		
四回グモリスト	最大登録件数	20件または合計 150KB		

カメラ

画素数	有効画素数	199万画素					
7	フォトサイズ ケータイサイズ (120×160ドット) 壁紙サイズ (240×320ドット) VGAサイズ (640×480ドット) **1 SXGAサイズ (1280×960ドット) **1 UXGAサイズ (1600×1200ドット) **1 The state of the stat						
フォト		壁紙サイズ : 最大5倍、24段階 VGAサイズ : 最大2.5倍、13段階 SXGAサイズ : 最大1.25倍、5段階 UXGAサイズ : ズーム不可					
	撮影可能枚数	最大 1024件 ^{** 2} (ケータイサイズの場合)					
	録画モード (横×縦) 録画時間	標準 : Mサー 高品質: Mサー 高品質: Lサー 長時間: Mサー 長時間: QVG 長時間: QVG	A サイズ(縦) サイズ(640:	96 ドット) 96 ドット) 44 ドット) 96 ドット)			
		20.31-3		microSDカード*3	1件あたり最大約100分		
ムービー			Lサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約27分		
				microSDカード ^{※3}	1 件あたり最大約 100 分		
			QVGAサイズ	37	1件あたり最大約6分		
			(横)/(縦)	microSDカード*3	11 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
			VGAサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約6分		
				microSDカード*3	1 件あたり最大約 100 分		
	ズーム		間Mサイズ:最大4.5	5倍、24段階			
		高品質・長時間Lサイズ:最大3.4倍、24段階 長時間QVGAサイズ(横)/(縦)画質優先設定時:最大2.5倍、13段階 長時間QVGAサイズ(横)/(縦)動き優先設定時:最大1.25倍、5段階 長時間VGAサイズ:最大1.25倍、5段階					
	録画可能件数	最大1024件	^{※2} (標準Sサ	イズの場合)			

^{※ 1} メインディスプレイには、240×320ドットのサイズで表示されます。

^{※2} 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

^{※3 1}GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ/microSDカード

- 全データの保存可能件数・容量:最大1024件、約30MB* **データフォルダとEZアブリの合計です。
- フォトの保存可能枚数およびデータサイズ(目安)

フォトサイズ ケ-		ケータイ	壁紙	VGA	5	SXGA サイズ		UXGAサイズ	
ファ	ナト画質	サイズ	サイズ	サイズ	ファイン	ノーマル	メール	ファイン	ノーマル
3/_	2GB	約124864	約62432	約17837	約4080	約6571	約17837	約2548	約4027
T	1GB	約62432	約31216	約8918	約2040	約3285	約8918	約1274	約2013
口力	512MB	約31216	約15608	約4459	約1020	約1642	約4459	約637	約1006
ISO.	256MB	約15608	約7804	約2229	約510	約821	約2229	約318	約503
microS	128MB	約7682	約3841	約1097	約251	約404	約1097	約156	約247
_	64MB	約3805	約1902	約543	約124	約200	約543	約77	約122
デー	タフォルダ ^{※ 1}	1024	1024	約307	約61	約102	約307	約38	約61
デー	タサイズ/枚	約9KB	約30KB	約100KB	約500KB	約300KB	約100KB	約800KB	約500KB

ムービーの保存可能件数およびデータサイズ(目安)

録画モード 標準※2			高品質※2		長時間 ^{※3}				
録画	回サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Mサイズ	Lサイズ	Mサイズ	Lサイズ	QVGAサイズ (横) / (縦)	VGA サイズ
3/_	2GB	約31216	約24972	約12486	約12486	約3374	約1891	約472	約472
ΙT	1GB	約15608	約12486	約6243	約6243	約1687	約945	約236	約236
七(512MB	約7804	約6243	約3121	約3121	約843	約472	約118	約118
ISO.	256MB	約3902	約3121	約1560	約1560	約421	約236	約59	約59
microSD	128MB	約1920	約1536	約768	約768	約207	約116	約29	約29
_	64MB	約951	約761	約380	約380	約102	約57	約14	約14
デー	タフォルダ ^{※ 1}	約512	約409	約204	約204	約51	約28	約7	約7
デー	タサイズ/件	約60KB	約75KB	約 150KB	約150KB	約600KB	約1080KB	約4320KB	約4320KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

- ※2録画時間を15秒で算出しています。
- ※3録画時間1分の場合で算出しています。

^{※ 1} 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

カテゴリー	No.	内容
インター	0	
ネット	1	(マイアドレス) *2*3
	2	@ezweb. ne. jp [₩] 3
	3	http://www.
	4	. ne. jp
	5	. co. jp
	6	. com
	7	. or. jp
	∞	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	. dion. ne. jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	3	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい
	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て!
	9	がんばって!!
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	OK!
	4	NG!
	5	了解!
	6	ゴメン!
	7	大丈夫!
	8	もう少し待っててね!
	9	今電話できない

カテゴリー	No.	内容
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	8	延期します。
	9	至急

- ※ 1「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示さ れます。
- ※2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期 設定で取得したEメールアドレスが表示されま す。
- ※3編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉

[]+-±×÷=≠<>≤≥∞∴♂♀°′″℃¥\$¢£% $\in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \lor \equiv \vdots \ll \gg \checkmark$ ∞∝∵∫∬'n♯♭♪†‡¶○ゎゐゑヮヰヱヴヵヶABΓ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε ζηθικλμνξοπρστυφχψω Α Б Β Γ Д Ε Ε ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеё ж зийклмнопрстуфхцчш щъыьэюя— | г ¬ - | - + + **- | г ¬ - | - +** 1++++++++++12345678911112 ヒスマックロトルキン伝ネルターmmcmkmmgkgcc㎡輱゙。No.K.K.TLL単下定面 (株)(有)(代) 聯 挺 翻 ∮ ∟ ⊿

ヽヾゝゞ〃仝 々 ≯ ○

〈半角記号〉

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^`{|}~。「」

- · **山**はスペースを表します。
- 入力する画面によっては入力できない記号がありま す。その場合は、一覧画面に表示されません。
- ・実際の表示とは多少異なります。

顔文字一覧

カテ ゴリー	No.	顔文字	カテ ゴリー	No.	顔文字
笑	0	(^0^)	挨	5	(-^_^-)
し	1	(^w^)	拶	6	(~つ~)/
	$\alpha \alpha$	(^_^)v		7	\(^-^)/
	3	0(^-^)0		8	!(b^°)
	4	(*^0^*)		9	(=° -°)(= _° _ _°)
	5 6	(\ \ \ \ \ \ \ \ \	焦	0	(^_^;)
		(≧∇≦)	b	1	(;)
	7	(0\ A \ 0)		2	(^。 ^;)
	8	0(`▽´)0		3	(-0-;)
	9	(^~^)		4	f^_^;
泣	0	(T_T)		5 6 7	(>∑<)
き	1	(ToT)		6	(° □° ;)
_	23	(>_<)		7	(°∀°;/)/
	3	(;_;)		8	\(☆o☆)/
	4	(∋_∈)		9	\(+×+)/
	5	(ρ <u>_</u> ;)	驚	0	(*_*)
	6	(ノ△T)	ŧ	1	(?_?)
	7	p(´ ^ ` q)	_	2	(@_@)
	8	(T ◊ T) (ρ° ∩°) (`ε΄)		2 3 4	(OoO)
	9	(p° ∩°)		4	(・_・)エッ?
怒り	0	(`ε´)		5 6	(· _ ·)⊥ッ? (· ◇ ·)? (○ ;)
り	1	I(\(\sigma\)		6	(;)
	2	(#)		7	(·_·;)
	3	(-"-:)		8	(° ∇°)
	4	(`o´)		9	(] ° □°)]
	5	(;` II I ´)	そ	0	V(^-^)V
	6	(· ·)	の	1	(;∇;)/~
	7	(≧△≦)	他	2	()zzZ
	8	I(_3_)I		2 3 4	m()m
	9	(¬з¬)		4	(`∇´ゞ
挨	0	(^0^)/		5	(^ 3 ^)-☆Chu!!
拶	1	(^∀^)ノ		6	$(\geq \varepsilon \leq)$
	2	L(_\)		7	゛(ノ><)ノ
		('o')ノ		8	$\varepsilon = \varepsilon = L(\ \cdot\ _\cdot\)J$
	4	(・o・)ノ		9	<i>></i> ∼θ(^0^)

[・]実際の表示とは多少異なります。


キャラ文字一覧



会文字一覧(□の絵文字は動く絵文字です。)

異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合 があります。

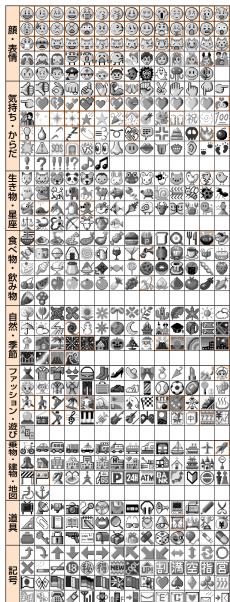

フレーム一覧

〈フォトフレーム〉







スタンプ一覧(大、中、小)

〈スタンプ大〉









〈ムービーフレーム〉





〈スタンプ中〉



















〈スタンプ小〉











プレイヤーデザイン一覧























フォトミキサーテンプレート一覧









〈動画データ〉

















〈番組データ〉



☆ au のオススメ☆ ケータイライフがもっと楽しく!

EZナビ「声 de 入力」話し方パターン

● EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ うすぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[]:省略可能


〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

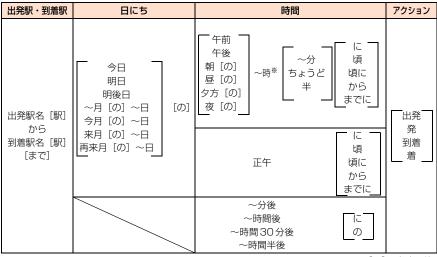

[]:省略可能

※ 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着|など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。 日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日 今月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	始発 終電 最終

[]: 省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

● EZナビウォーク「声で地図検索」話し方パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます。
 - (例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)
- ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。
- (例:千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
 - (例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。 次のいずれかの方法で発声してください。
- 〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合
 - ①飯田橋のコンビニ
 - ②飯田橋にあるコンビニ
 - ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

- ※ 路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。 ○: リセットされる -: リセットされない

MO プロフィール 自局番号とマイアドレスと CICID CICID CICID M12 時間/料金 O秒/O円 O M13 通話時間表示 ON O - O M14 通話特金を示 OFF O - O M15 通話特金レート 1.0倍 O - O M15 通話特金レート 1.0倍 O - O M16 PCサイトビューアー通信量 OKパイト - O M16 PCサイトビューアー通信量 A A A A A A A A A		機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M13 通話時間表示	МО	プロフィール		_	0	0
M14 週話料金表示	M12	時間/料金	0秒/0円	_	_	0
M15 通話料金レート 1.0倍 0	M13	通話時間表示	ON	0	_	0
M16 PCサイトビューア一通信量	M14	通話料金表示	OFF	0	_	0
M211 音声着信音	M15	通話料金レート	1.0倍	0	_	0
普声着信音 音声着信音 音声着信音	M16	PCサイトビューアー通信量	OKバイト	_	_	0
M212 Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音 Eメール受信音 Eメール受信音 R	M211	音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ	Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン1、中)	0	_ *1	0
指定外Eメール音量 接信画像 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5) 通知時間 ON お知らせ受信音 お知らせ受信音 お知らせ受信音 お知らせ受信音 お知らせ受信音	M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ	ON 水 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
お知らせ受信音 お知らせ受信音	M213	指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ	透明 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間 金 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5) 5秒 - *1 M216 絵文字de メロディ M221 キー操作音 OFF - *1 M222 OK効果音 Level1 - M223 NG効果音 Level1 - M224 サブシレーション - - M225 NG効果音 Level1 - M226 NG効果音 - - M227 NG効果音 - - M228 NG効果音 - - M229 NG	M214	お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ	お知らせ通知音 Level3 OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M221 丰一操作音	M215	C メール受信音 C メール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ	金 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M222 OK効果音 Level1 - - M223 NG効果音 Level1 - -	M216	絵文字 de メロディ	OFF	0	_ *1	0
M222 OK効果音 Level1 - - M223 NG効果音 Level1 - -	M221	キー操作音	OFF、Pi Po Pa	0	_	0
M223 NG効果音 Level1					_	
					_	
	1400.4			-	_ *1	_

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M225	クローズトーン	Level1、クローズトーン	0	_ *1	0
M226	充電開始音	Level1、ピッ	0	_	0
M227	充電完了音	Level1、ピピッ	0	_	0
M228	ウェイクアップ音	ON			0
	ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ウェイクアップ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M229	パワーオフ音 パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランブ	ON パワーオフ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M24	ボイス通知機能	時刻+各種通知、Level3	0	_	0
M25	ステレオワイド設定	OFF	0	_	0
M261	イヤホン種類	マイクなし	0	_	0
M262	音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	0
M263	オート着信	OFF、5秒	0	_	0
M27	呼出バイブ	OFF	0	_	0
M281	通話中ランプ	OFF	0	_	0
M282	お知らせランプ	OFF	0	_	0
M311	待受画面(メインディスプレイ) 壁紙設定 時計設定	スプレッド(Flash) デジタル時計a(小)	0	_ *1	0
M312	メインメニュー設定	スプレッド	0	_ *1	0
M313	背景画像設定	スプレッド	0	_ *1	0
M314	メール通信中画面	スタンダード	0	_ *1	0
M315	EZ接続画面	スタンダード	0	_	0
M316	EZサービスメニュー設定	スプレッド	0	_*1	0
M321	待受画面(サブディスプレイ) 壁紙設定 時計設定	OFF スプレッド	0	_ *1	0
M322	通知表示	ON	0	_	0
M323	通話中画面	OFF	0	_	0
M331	メインディスプレイ照明 照明点灯時間 明るさ設定 自動調節モード	すべて10秒 Level3 ON	0	-	0
M332	サブディスプレイ照明 照明点灯時間 サイドキー操作時 フリップクローズ時 明るさ設定	5秒 2秒 Level3	0	-	0
M333	キー照明 照明点灯時間 節電モード	メインディスプレイに従う ON	0	-	0
M334	節電画面	30秒	0	_	0
M341	入力文字	大	0	_	0

M342 メール表示		機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M344	M342	メール表示	中	0	_	0
M345 電話番号入力 大	M343	EZweb表示	中	0	_	0
M35 Set Language 日本語 ○	M344	アドレス帳一覧		0	_	0
M36 ピクト設定 スタンダード ○ - 幸1 ○ M37 配色設定 ボワイト ○ - ○ ○ M411 オートロック OFF ○ - ○ ○ M412 とじるとロック OFF ○ - ○ ○ M413 遠隔オートロック OFF ○ ○ ○ 有効番号リスト 第一タなし ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指定時間 3分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	M345	電話番号入力		0	_	0
M36 ピクト設定 スタンダード ○ - 幸1 ○ M37 配色設定 ボワイト ○ - ○ ○ M411 オートロック OFF ○ - ○ ○ M412 とじるとロック OFF ○ - ○ ○ M413 遠隔オートロック OFF ○ ○ ○ 有効番号リスト 第一タなし ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指定時間 3分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	M35	Set Language	日本語	0	_	0
M37 配色設定 ホワイト ○ ○ ○ M411 オートロック OFF ○ ○ ○ M412 とじるとロック OFF ○ ○ M413 遠隔オートロック OFF ○ ○ 有効番号リスト データなし ○ 指信時間 3分 ○ ○ 指信時間 3分 ○ ○ 指信回数 5回 ○ ○ 指信回数 5回 ○ ○ 指信回数 5回 ○ ○ 新福信回数 5回 ○ ○	M36	<u> </u>			_ *1	
M411 オートロック					_	
M412 とじるとロック						
M413 遠隔オートロック Apm						
有効番号リスト ガータなし 一		+				
指定時間	IVITIO					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	_	
本体ロック解除 有効 ○ ○ M421 ダイヤル発信制限 OFF ○ ○ M422 アドレス帳制限 TEXPEDIATE TE		着信回数	5回	0	_	0
M421 ダイヤル発信制限			-	0	_	
M422		<u> </u>		0	_	
A	M421	ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
M423 メール制限	M422				_	0
M424 EZweb 制限				_		
M425 EZアプリ制限		メール制限			_	
M426 八口一制限 OFF ○	M424	EZweb制限	OFF	0	_	0
M427 PCサイトビューアー制限 OFF ○	M425	EZアプリ制限	OFF	0	_	0
M428 シークレット 表示しない - ○ M43 着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外 ワンコールカット機能 OFF (データなし) すべて OFF ○ - ○ M44 八口一着信制限 OFF ○ - ○ M46 発信者番号通知 ON - ○ M472 入力要否設定 PIN1、セキュリティ PIN 入力不要、入力不要 入力不要、入力不要 N511 - ○ M484 ルート認証局 データなし すべて有効 - すべて有効 M511 ユーザー辞書編集 データなし - ○ ○ M512 定型文編集 一覧(→P381) - ○ ○ M513 顔文字編集 一覧(→P382) - ○ ○ M514 入力設定 ,入力方式、入力予測自動カーソル移動 財帯電話方式、ON OFF ○ ○ ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ○ ○ ○ M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) ○ ○	M426		OFF	0	_	0
M43 着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外 ワンコールカット機能 OFF (データなし) すべて OFF ○ *2 ○ M44 ハロー着信制限 OFF ○ ○ M46 発信者番号通知 ON ○ - M472 入力要否設定 PIN1、セキュリティ PIN 入力不要、入力不要 - - M483 送出確認設定 ON (確認画面あり) ○ - - M484 ルート認証局 データなし すべて有効 - すべて有効 M511 ユーザー辞書編集 データなし - ○ M512 定型文編集 一覧 (→ P381) - ○ M513 顔文字編集 一覧 (→ P382) - ○ M514 入力設定 携帯電話方式、ON OFF ○ ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ ○ M52 自動時刻補正 自動時刻補正 ○ ○ M531 ブレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) ○ ○	M427	PCサイトビューアー制限	OFF	0	_	0
指定番号 非通知、公衆電話、通知不可能、アドレス帳外 ワンコールカット機能 M44 ハロー着信制限 OFF (3秒) M46 発信者番号通知 ON M472 入力要否設定 PIN1、セキュリティPIN 入力不要、入力不要 M483 送出確認設定 ON (確認画面あり) M484 ルート認証局 アータなし M511 ユーザー辞書編集 アータなし M512 定型文編集 一覧 (→P381) 「第 (→P381) 「第 (→P382) M514 入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動 OFF M515 ダウンロード辞書 アータなし M52 自動時刻補正 M531 ブレフィックス設定 M531 ブレフィックス設定 のF (データなし) ※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2	M428	シークレット	表示しない	0	_	0
M44 八口一着信制限 OFF ○ - ○ M46 発信者番号通知 ON ○ - ○ M472 入力要否設定 PIN1、セキュリティPIN 入力不要、入力不要 - - - M483 送出確認設定 ON (確認画面あり) ○ - ○ M484 ルート認証局 データなし すべて有効 - すべて有効 M511 ユーザー辞書編集 データなし ○ ○ M512 定型文編集 一覧(→P381) - ○ M513 顔文字編集 一覧(→P382) - ○ M514 入力設定 携帯電話方式、ON	M43	指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外	OFF(データなし) すべて OFF	O*2	- 0 -	0
M46 発信者番号通知 ON - - M472 入力要否設定 PIN1、セキュリティPIN 入力不要、入力不要 - - M483 送出確認設定 ON (確認画面あり) - - M484 ルート認証局 データなし - すべて有効 - すべて有効 M511 ユーザー辞書編集 データなし - ○ ○ M512 定型文編集 一覧 (→P381) - ○ ○ M513 顔文字編集 一覧 (→P382) - ○ ○ M514 入力設定 携帯電話方式、ON ○ - ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ ○ M52 自動時刻補正 自動時刻補正 - ○ M531 ブレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○	M44			0	_	0
M472 入力要否設定	M46		ON	0	_	0
M483 送出確認設定 ON (確認画面あり) - - M484 ルート認証局 データなし すべて有効 - すべて有効 M511 ユーザー辞書編集 データなし - ○ M512 定型文編集 一覧 (→P381) - ○ M513 顔文字編集 一覧 (→P382) - ○ M514 入力設定 人力方式、入力予測自動カーソル移動 小のFF ○ ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ○ ○ M531 ブレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○	M472	入力要否設定	入力不要、入力不要	_	_	_
M511 ユーザー辞書編集	M483		ON(確認画面あり)	0	_	0
M511 ユーザー辞書編集 データなし - ○ M512 定型文編集 一覧 (→P381) - ○ M513 顔文字編集 一覧 (→P382) - ○ M514 入力設定 携帯電話方式、ON ○ - ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ○ - ○ M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○	M484	ルート認証局	データなし	すべて有効	_	すべて有効
M512 定型文編集 一覧 (→P381) - ○ M513 顔文字編集 一覧 (→P382) - ○ M514 入力設定 携帯電話方式、ON OFF - ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ○ - ○ M531 ブレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○	M511	ユーザー辞書編集	データなし	-	0	0
M513 顔文字編集 一覧 (→P382) - ○ M514 入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動 携帯電話方式、ON OFF - ○ M515 ダウンロード辞書 データなし 財産クリア ○ ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ○ - ○ M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○				_		
M514 入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動 携帯電話方式、ON OFF ー M515 ダウンロード辞書 データなし 設定クリア ○ M52 自動時刻補正 自動補正 ー ○ M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) ー ○				_		
M52 自動時刻補正 自動補正 - ○ M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○		入力設定 入力方式、入力予測	携帯電話方式、ON	0	_	
M531 プレフィックス設定 au 国際電話サービス (005345) - ○	M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	0	0
(005345)	M52	自動時刻補正	自動補正	0	-	0
M532 市外局番メモリ OFF (データなし) OFF **2 ○	M531	プレフィックス設定		_	0	0
	M532	市外局番メモリ	OFF (データなし)	OFF*2	0	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M541	オープン通話	OFF	0	_	0
M542	クローズ終話	OFF	0	_	0
M55	ハンズフリー操作	無効	0	_	0
M562	自動設定	ON	0	_	0
M63	電波OFFモード	OFF	0	_	0
M66	USB設定	ケーブル接続時に選択	0	-	0
便利ツール	クイズ de トレーニング 音量設定 記録	Level3 記録なし	0	ı	0
	目覚まし アラーム名 アラーム時刻 繰り返し アラーム音 スヌーズモード アラーム音量 アラーム画像 バイブレータ 時刻読み上げ 優先設定	OFF アラーム 1 ~ 8 0:00 繰り返しなし アラーム音 OFF Level3 スタンダード OFF(マナー中パターン3、中) ON マナー優先	0	_ *1	0
	からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間	OFF 毎時 白 Level3 スタンダード 5秒	0	_ *1	0
	カウントダウンタイマー	00' 00	0	_	0
	オートパワーオン	無効	0	_	0
	オートパワーオフ	無効	0	_	0
	ケータイアレンジ設定	OFF	0	_*1	0
	メモ帳	データなし	-	0	0
	留守/音声メモ録音データ	データなし	-	0	0
	簡易留守メモ	OFF	0	_	0
	応答時間	10秒	0	_	0
	応答メッセージ	標準	0	_ *3	0
	IC レコーダー マイク設定、マイク感度 音質設定	ステレオ、会議用 標準音質	0	ı	0
	一括最大設定	OFF	0	ı	0
その他	ジャンプメニュー	(→P342)	ı	0	0
	発信履歴/着信履歴/拒否履歴/	データなし	ı	0	0
	メール送信履歴/メール受信履歴	フォト表示ON、シースルー表示ON	0	_	0
	受話音量調節	Level6	0	_	0
	サイドキー操作無効	解除	0	_	0
	文字入力の学習情報	データなし	-	0	0
	貼付けデータ	データなし	_	0	0
	キャラ文字	一覧 (→P382)	_	0	0

			機能	メモリ	オール
	機能名称	初期値	リセット	リセット	リセット
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	_	0	0
	検索、フォト表示	電話帳検索、フォト表示ON	0	_	0
	時短検索	頻度順	0	_	0
	着信画像一括設定	個別設定に従う	0	_	0
	グループ編集 グループアイコン グループ名	配~配 グループ0~19	I	0	0
	グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信 グループ伝言メッセージ	OFF OFF OFF OFF	0	_*1*4	0
	ペアメニュー	データなし	_	0	0
カレンダー	休日設定	2006、2007年は日曜・祝日、 他の年は日曜	0	-	0
	カレンダー登録	解除	0	0	0
	カレンダー表示設定 画像表示 カレンダー登録画像 カメラ撮影画像 アイコン表示	シースルー表示 ON ON ON	0	-	0
	スケジュール	データなし	_	0	0
		フォト表示ON	0	_	0
	タスクリスト	データなし	_	0	0
	日記	データなし	_	0	0
マナー	マナーモード	OFF	0	_	0
モード	オリジナルマナー 着信音量、バイブレータ、 アラーム音量、効果音量、 ボイス通知音量、 簡易留守メモ、低電圧アラーム		0	_*4	0
カメラ	拡大表示	通常表示	0	_	0
	フォト画質	ノーマルモード	0	_	0
	フォトサイズ	壁紙サイズ	0	_	0
	録画モード	高品質、Lサイズ	0	_	0
	ムービー画質	画質優先	0	_	0
1	自動保存	OFF	0	_	0
1	保存先選択	フォトフォルダ、ムービーフォルダ	0	-	0
1	プレイヤーデザイン	ON (→P383)	0	_	0
	日付スタンプ	OFF	0	_	0
	シャッター音	カシャ (フォト)、ピピッ (ムービー)	0	_	0
	フォーカス設定	オート	0	_	0
	オートフォーカス設定	OFF	0	_	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
データ フォルダ	データ	デコレーションメール用 テンプレート、画像、 EZ チャンネルの番組データ	ı	データなし	データなし
	ユーザフォルダ(フォルダ名)	フォルダ 1~9、プライベート	-	0	0
	データフォルダ設定 リピート ランプ バイブレータ	OFF データ優先 データ優先	0	_	0
Eメール	受信ボックス	1件 (→P98)	_	0	0
	送信ボックス/なかよし ボックス/インフォボックス /一括送信ボックス	データなし	-	0	0
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	0	_	0
	メール受信方法	全受信	0	_	0
	添付自動受信	すべてON (→P83)	0	_	0
	フォルダ表示	ON	0	_	0
	返信先アドレス	OFF (データなし)	0	_	0
	差出人名称	OFF (データなし)	0	_	0
	冒頭文	OFF (データなし)	0	_	0
	署名	OFF (データなし)	0	_	0
	返信メール引用	ON	0	_	0
	アドレス変更送信	アドレス (→P85)	0	_	0
	宛先件数制限	ON	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	返信自動学習	ON	0	_	0
	インライン再生	すべてON	0	_	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	プライバシー メール表示、メンバー登録 添付保存先設定	OFF、データなし 通常	0	-	0
	振り分け登録/なかよし登録	データなし	_	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ 1~9	_	0	0
	フォルダ名(なかよしボックス)	フォルダ0~9	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	1行/3行表示	1 行表示(名前)	0	_	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Cメール	受信ボックス/送信ボックス	データなし	_	0	0
	署名	OFF (データなし)	OFF ** 2	0	0
	蓄積機能	選択蓄積	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外、非通知、 Eメール通知	OFF(データなし) すべてOFF	OFF*2	0 -	0
	フォルダ表示	ON	0	_	0
	返信自動学習	ON	0	_	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	振り分け登録	データなし	-	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0~9	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	自動押出優先	設定フォルダなし	-	0	0
	1行/3行表示	1 行表示(名前)	0	_	0
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	0	0	0
	お気に入りリスト	データなし	_	0	0
	画面メモリスト	データなし	_	0	0
	添付データ	再生する	0	_	0
	画像サイズ	標準	0	_	0
	ページスクロール	1行	0	_	0
	タイトル表示	表示しない	0	_	0
	履歴クリア	自動設定しない	0	_	0
	タイムアウト	30秒	0	_	0
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ ezweb/	○*5	0	0
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne. jp/nads/select.jsp?num=	-	0	0
EZ	登録番組一覧	登録なし	1	_	_
チャンネル	自動更新チェック	ON	0	_	0
EZナビ	GPS 情報通知確認	ON(確認画面あり)	0	_	0
	ナビパスワード	0000	0	_	0
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	ON OFF(データなし)	O OFF ** 2	- 0	0
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	0	_	0
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0
	一発起動設定	EZテレビ(ワンセグ)	設定OFF	アプリ削除	アプリ削除
1	メニュー表示切替	アイコン表示大	0	-	0
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	-	0	0
	サービスダウンロードアプリ	(→P250)	_	データなし	データなし

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Hello	ハローランキング	データなし	-	0	0
Messenger	コメントログ 履歴データ、画像データ	履歴なし、データなし	_	0	0
	グループ編集 グループデータ、グループ名	データなし、グループ 1 ~ 10	1	0	0
	ハロー着信音 着信音量、バイブレータ	レベル3、ON	0	0	0
	名前表示	名前表示	0	0	0
	フォト受信	ON	0	0	0
	着信モード	手動応答モード(スピーカー)	0	0	0
au Music	音量	10	0	_	0
Player	DBEX設定	ON	0	_	0
	イコライザー設定	OFF	0	_	0
	サラウンド設定	OFF	0	_	0
	フォトアルバム BGM設定	データなし なし	_	0	0
	画面テイスト	auMusic	0	_	0
	サービス利用確認	表示する	0	_	0
	スライドショー パターン 切替時間 リピート ランダム	ワイプイン 3秒 OFF OFF	0	-	0
	プレイリスト作者名	データなし	0	ı	0
ビデオ	プレイリスト	データなし	ı	0	0
プレイヤー	音量 音量	10	0	ı	0
	イコライザー	OFF	0	-	0
	リピート	OFF	0	-	0
	再生モード	選択データ	0	-	0
	オートプレイヤー OFF	1 時間後	0	ı	0
	スキン選択	メタリックシルバー	0	ı	0

^{※1} データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。

^{※2}登録内容は消去されません。

^{※3「}オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。

^{※4} 簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル 1」、「オリジナル 2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。

^{※5「}お気に入り」、「手動設定」の登録内容は消去されません。

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』 (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使い (3)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を (4)一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけ ません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。 (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。 (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社 は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機 器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社 は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切 責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様と します。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビ ウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただき ます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使い いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を (3)-切行ってはならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 (4)
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 (5)契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。 (6)
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。 (7)
- 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービ スの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席 ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い (2)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を (3)一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比 較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウ ンロードに数分を要する場合があります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。 (7)
- 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービ (8)スの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 上-

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが KDDI 株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する「バーコー ドリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、 お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しな い場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関す る許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用い (2)ただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそ れがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 (4)
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 (5)契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはい けません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。 (6)
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、 お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又 は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社 は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機 器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当 社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報を QRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他 一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。
- (14) 第(8) 条から第(13) 条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

EZテレビ(ワンセグ)利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ (ワンセグ)」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただ

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使い (3)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約 (6)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。 お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。 (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。 (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社 は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機 器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社 は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 上-

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」とい います)を利用するにあたっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくために EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、E メール アドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンブルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけます が、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4)本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションをはいいただけます。お客さまは、本アプリケーションを対したませんに無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・ (5)リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らかの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除するこ とができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8)当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとし ます。
- お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって 協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の 管轄裁判所とします。

一以 上一

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安 心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー 株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で 使用する用語の意味に従います。

- 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供する au 通信サービスの提供を受けるため の端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件 に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社の サービスです。
- 安心ナビには、次の種類があります。
 - 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ①いつでも位置確認:ある au 端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、その au 端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合 は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾 を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索 するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限り ます。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限 り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
 - ②位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末 の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知され
 - (2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が 抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが 検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
- 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の 属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対 する消費税及び地方消費税を含みます。) の利用料(以下、単に「利用料」といいます。) を弊社にお支払いいただ きます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ 月分の額を弊社にお支払いいただきます。
- 利用料について、弊社等が定める au 通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お 客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利 用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に 関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくは au 約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合 (3)
 - 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の 事由がある場合
- お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に 定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を 設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致し た場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビバスワードを適切に使用及び保管する 責任を負うものとし、万一、お客様のナビバスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき 事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さ
- 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停 止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au 通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないこと が判明し、又はその虞がある場合
 - (3)
 - 本規約又は au 約款に違反し、又はその虞がある場合 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合 (4)
 - 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 安心ナビを利用している au 端末について、お客様と弊社等との間で締結している au 通信サービスの提供を受ける ための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該 au 端末に係る利用契約も終了するもの とします。

【知的財産権/個人情報】

- お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア(以 下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は 第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵 害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守していただきます。万一、お客様が次の各 号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決 するものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必 ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末か ら位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはなら ないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に 通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、 被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。) において位 置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破 損し、又は表示されないようにしないこと。
 - 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる 機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又 はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。 (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約 Fの地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用 に供しないこと
- お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます)。
 - 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフト が削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの 提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場 合は、この限りではありません。

【免責事項】

安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か月分の利用料に 相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害 については、この限りではありません。

【通信料】

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを 行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の 規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

< 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
- ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - · 通話中や EZweb ご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパス ワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波 の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

< 「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナー リストへの登録情報を受けとれません)。

- ② 許可ユーザーリストに登録されている au 電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、 お客様の許可ユーザーリストに登録されている他の au 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au 電話のナビバスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手 au 電話を削除した場合。
 - (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手 au 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様の au 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が 表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

• 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます) を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスは、当社の au 通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URL といいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZweb の接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアム EZ パスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。

- 4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- 5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- 7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- 8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の 属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用 契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が 解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応 じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- 9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全て au 携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報 (FZ 番号、電話番号等) を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
 - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
 - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
 - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
 - ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
 - ⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
 - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
 - 9 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- 22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。お客さまがKDDI 株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C)2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2006年9月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

の国における商標または登録商標です。



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront° M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESS の NetFront M-IMAP Client を搭載しています。 Copyright (C) 2003-2006 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社 ACCESS の日本またはその他

NetFront SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESS の NetFront SMIL Player を搭載しています。 Copyright(c) 2003-2006 ACCESS Co., Ltd.

ACCESS、NetFront は株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront® DTV Profile Wireless Edition

本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Edition を搭載しています。本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。NetFront、Media:/メディアコロンは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。Copyright © 2005-2006 ACCESS CO., LTD.



BREW[®]及びBREW[®]に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn を使用しています。
"Advanced Wnn"(c)OMRON SOFTWARE Co..Ltd. 2006 All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			



microSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite[™] テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも™はソニー株式会社の商標です。

[OpenSSL License]

Copyright@1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeav License]

Copyright@1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

©Yamashita Kohei/mountain mountain



Opera は、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Opera に関する詳細については、http://www.opera.comをご覧ください。



Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

本製品は Disney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright@Disney

DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

MEMO

MEMO

		EZWeDX_1	197	ヒメール
正光7		EZアプリ (BREW®)		アイコン
大奴				
		EZアプリ起動中にできること		検索
18445,48	3,358	一時停止/終了	253	受信
18645,48	3.358	起動	250	新規作成
1行/3行表示		削除		送信
				送信待ちに変更
1件消去		詳細情報		
2タッチ方式	66	ダウンロード	252	転送
3Dナビ		バージョンアップ確認	251	範囲指定
		EZアプリ制限	305	フォルダ設定リセッ
au Booksへ接続				フォルダ並べ替え
au Gamesへ接続	201	EZアプリ設定		
au ICカード		EZアプリメニュー	250	プライバシー
		EZアプリリセット		編集
au Music	236			保存
au Music Player	236	EZアプリを探そう!		
		EZアプリを探そう!へ接続	252	メール消去
再生		EZケータイアレンジ		文字サイズ
再生画面での操作/機能	238			Eメールアドレス
設定	247	EZサービスメニュー	33	
au Music Port		EZサービスメニュー設定	298	変更 Eメールアドレスコピー
				Eメールアドレスコピー
au Recordsへ接続	201	EZ助手席ナビ		Eメールご利用の前に
au Shopping Mallへ接続	201	EZ接続画面	298	Eメール作成
au.NET364		EZ設定	200	
				Eメール受信音
auオークションへ接続	201	EZ設定確認		Eメール設定
auお客さまサポート	194	EZ「着うたフル [®] 」	239	
auオンラインマニュアル	241	アラーム音に設定		Eメール設定確認
				Eメールヘッダ情報表示
au国際電話サービス	44	再生		Eメールへ添付
au証明書取得		ダウンロード	239	
		EZチャンネル		Eメールメニュー
auで着信確認				Flash [®] (フラッシュ)
auのネットワークサービス	346	お知らせ		GLOBAL EXPERT
auのメルマガサービス設定		詳細情報	208	
		データ移動	208	GPS情報
Bccへ変更		EZチャンネル設定		GPS情報詳細
BGM244,247	.284			GPSメール作成
		EZチャンネルでできること		
		EZチャンネルメニュー20 EZテレビ 番組ガイド	4.206	Myスポットから
Cメール	111	ロフニレビ 来知ガノビ	202	現在地
アイコン112	181			ここへ行く
受信		EZテレビ(ワンセグ)	268	
		視聴予約	276	消去
新規作成		終了		新規スポットを検索
送信	114			地図で修正する
編集		初期設定		地図を表示する
		チャンネル設定	278	
返信		録画		データフォルダから
保存	114			GPS情報引用
Cメール安心ブロック機能111	.117	EZテレビ(ワンセグ)スタート		GPS情報通知確認
		EZ テレビ(ワンセグ)でできる	こと	
Сメール作成			268	GPS情報編集
Cメール受信音	289			GPSメールURL
Cメール設定	113	EZトップメニュー	192	GPSメール作成
		EZナビ21	2.218	
Cメールメニュー		 EZナビウォーク		Hello Messenger
DBEX239	,281			ICレコーダー
DPOFプリント予約	185	アドレス帳へ登録		JAN⊐-ド
		声de入力話し方パターン	384	
EZ Book Land!へ接続		ここへ行く		microSD使用状況
EZ • FM	283	自宅へ帰る		microSD初期化
EZ・FMを聴く	283			microSDデータフォル
		詳細情報		
音量		新規スポットを検索	221	microSDバックアップ
曲名などの情報を表示	284	地図で修正する	222	microSDへ移動
終了	284	地図を表示する		microSDヘコピー
録音/再生	284			
		EZナビサイトへ接続	218	microSDメニュー
EZ・FMサイト		EZナビ設定	233	microSD™メモリカー
EZ Music!へ接続	236	EZナビでできること		詳細情報
EZweb	192			
		EZパスワード		取り付ける
画像サイズ		EZ番号	195	取り外す
タイトル表示	200			バックアップの消去
添付データ		EZブック		NAVZ # W. L
ページスクロール		EZブック一覧へ接続	201	Myスポット
		EZホットインフォ		Myスポットへ登録
文字サイズ				Myボイス
履歴クリア	200	EZ待ちうた		
EZwebご利用の前に		EZムービー	202	M機能一覧
EZweb制限		EZムービーポータルサイト	202	NG効果音
		EZUZh		OCR機能
EZweb接続	192			OK効果音
ロフ・・・・トーマ 4女女士	040	Eフリフトの確認	105	UN 刈未百

メール81,82,	80
マノコン/ 01 02	101
グイコン	101
快糸	107
受信	
新規作成	91
送信 送信待ちに変更	91
送信待ちに変更	97
転送90,	104
範囲指定	106
転送	102
ノオルタ並べ替え	1()
プライバシー92 編集92	86
編集 92	96
但 方	$\alpha_{\prime\prime}$
本寸	101
メール消去 文字サイズ メールアドレス	101
メチリイ人	010
:メールアトレス	310
変更 メールアドレスコピー メールご利用の前に	89
メールアドレスコピー	343
メールご利用の前に	37
: メニル/たett	0.1
メールFR版 メール受信音 メール設定	289
	-00
メール設定 メール設定確認	00
メール設定確認	90
メールヘッダ情報表示	90
メールベッタ情報表示メールへ添付	92
メールメニュー	80
:メールメニュー ilash®(フラッシュ) 167,	192
SLOBAL EXPERT	39
SPS情報	00
	001
GPS情報詳細 GPSメール作成	221
GPSメール作成	221
Myスポットから	221
現在地 ここへ行く	221
ここへ行く	221
消去 新規スポットを検索	344
新規スポットを給索	221
地図で修正する	222
地図を表示する	221
地図を表示する データフォルダから	221
6PS情報引用	65
6PS情報通知確認	222
アンド教理和唯秘	200
BPS情報編集 BPSメールURL BPSメール作成	169
SPSメールURL	234
PSメール作成	221
lello Messenger	120
こレコーダー	323
Cレコーダー ANコード	254
nicroSD使用状況	182
	183
nicroSD初期化 nicroSDデータフォルダ	
nicroSDテータフォルタ	170
	179
nicroSDバックアップ	179 184
nicroSDA 较新 108	179 184
nicroSDA 较新 108	179 184
nicroSDA 较新 108	179 184
nicroSDへ移動108, nicroSDへコピー109, nicroSDメニュー	179 184 171 172 179
nicroSDへ移動108, nicroSDへコピー109, nicroSDメニュー	179 184 171 172 179
nicroSDへ移動108, nicroSDへコピー109, nicroSDメニュー	179 184 171 172 179
nicroSDへ移動108, nicroSDへコピー109, nicroSD™ユュー nicroSD™メモリカード 詳細情報185, 取り付ける	179 184 171 172 179 177 187
nicroSDへ移動108, nicroSDへコピー109, nicroSD™ユュー nicroSD™メモリカード 詳細情報185, 取り付ける	179 184 171 172 179 177 187
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 187 178 178
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 178 178 185
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 178 178 178 221
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 178 178 178 221
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 178 178 185 221 221 323
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 177 178 178 178 185 221 323 288
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 187 178 178 185 221 221 288 292
nicroSDへ移動	179 184 171 172 179 187 178 178 185 221 221 288 292

Packet WIN	364	アドレス帳へGPS登録	79	オートロック	302
PCサイトビューアー		アドレス帳へ登録		オープン通話	
アクションメニュー.		アドレス帳を検索		オープントーン	
アクセス履歴		アドレスフィルター		オールリセット	
閲覧		指定拒否設定		お買い上げ時の設定一覧	•
閲覧中のキー操作	259	指定受信設定		お気に入り引用	
お気に入り		全受信	88	お気に入り登録	
画面メモ		アドレス変更送信	84	お気に入りへ登録	
削除		アフターサービス	376	お気に入りリスト	
設定		アプリ並べ替え	254	お知らせ	
表示モード		アフレコ	155	お知らせ画面について	
待受指定 リセット		アラーム3	17,332,335	お知らせ受信音	
PCサイトビューアー制		暗証番号		お知らせチャンネル機能	208
PCサイトビューアー接		安心ナビ位置確認		お知らせランプ	295
PCサイトビューアー通		安心ナビエリア通知		音出力先	57
PCサイトビューアーメ		エリア通知リスト		主な仕様	377
PCスクリーン		指定日時になると		お留守番サービス	346
PCフォルダ		受信履歴		開始	347
PIM情報		設定 ヘルプ/問合せ		総合案内	
PIMデータ受信		安心ナビについて		停止	
PIMデータ送信		安全上のご注意		伝言再生	
PIN1		アンテナ(EZテレビ(ワ		音声切り出し	
PINJ-ド		EZ·FM用)		音声着信音	
PINコード設定		イコライザー		音符deクイズ	
PINコード変更		位置確認メール		音量設定	
PINロック解除コード		設定		音量調節	239
QRコード		ヘルプ/問合せ			
SANYOケータイプラネ		履歴		か	
SD-Audio		一括最大設定		13	
SD-Audioフォルダ		一括送信ボックス	94,96	外国語ガイダンス	352
SD-Video		いつでも位置確認		回転	152
SD-Videoフォルダ	182	位置確認	225	解約	210
Security Pass	308	位置確認履歴	227	カウントダウンタイマー	319
Set Language (バイ!	ノンガル機能)	許可ユーザーリスト		顔文字	63,382
	302	設定		顔文字編集	70
SSL/TLS	194,258	入会/ヘルプ		学習情報リセット	306
URL	342	パートナーリスト		各種申込	53,196
EZweb接続	192	一発起動設定		拡大/縮小	150
EZwebで接続		一発起動に設定		拡大表示	
PCサイトビューアー		一発ジャンプ		各部の名称と機能	
お気に入りへ登録		イヤホン種類		画像合成	
URLコピー		インデックスプリント		画像編集	
URLダイレクト入力		インデックス保存 インフォボックス		画像を保存	
USBケーブル		インライン再生		カタカナ英語辞書	
USB設定		ウェイクアップ音		壁紙設定	
W43SAでできること	20	うごモジメール [™]	109	カメラ	
_		うたとも™		Eメール送信	
あ		英語ガイダンス		明るさ	
_		英語deクイズ		インデックス保存 お買い上げ時の設定	
アクセス制限		英単語辞書		再生	
アップデート開始		英和辞書	,	全画面表示ON	
宛先		絵しゃべりメール		<u> </u>	
宛先件数制限		エニーキーアンサー		ディスプレイの見かた.	
アドレス詳細表示		絵文字		撮り直し	
	71	絵文字deメロディ	291	ピクトガイド	147
グループ並べ替え		遠隔オートロック		フォーカス(ピント)	
検索		遠隔操作サービス		フォト撮影13	
消去		応答時間		プリント	130
スケジュールへ登録. 他の機能から登録		応答内容変更	350	プレビュー画面	140 140
電話をかける		応答保留	49	137,138,138 保存先選択	
登録		応答メッセージ	58	ムービー録画13	
頻度リセット		応答メッセージ変更	350	メモリ使用状況	
フォト表示		OCR機能	161	持ちかた	
ペアへ登録	77	オート着信	57	モニター画面	
編集		オートパワーオフ	321	137 , 138	3,139,140
メモリ登録件数		オートパワーオン	321	容量/撮影可能枚数	133.380
文字サイズ		オートフォーカス設定		カメラde辞書 [™]	162
アドレス帳引用		オートプレイ		画面テイスト設定	239
アドレス帳制限		オートプレイヤー OFF	313		
アドレス帳設定	/3, /6, / /				

	100	再ロック	202	スタンプ15	1 15/ 202
画面メモ					
更新		差出人名称		スタンプ作成	
タイトル編集	199	撮影131	,137,139	スタンプ貼り付け	151
表示	198	サブディスプレイ23,2	4.26.298	ステレオイヤホン	373
画面メモ更新		壁紙設定		ステレオワイド設定	
画面メモへ保存					
		撮影		ストリーミング再生	
画面メモリスト	198	通知表示	299	スヌーズモード	318
からくり時計	320	通話中画面	299	スピーカー切替	126
カレンダー		時計設定			
		録画		スピーカー/イヤホン切替	
カレンダー登録				スピードコール	43
カレンダー表示設定	331	サブディスプレイ照明		スペック	377
簡易電卓	321	サムネイル/リスト切替	170	スモールスクリーン	
		左右反転			
簡易留守メモ				赤外線受信	315
カンタンアクセス	196	三者通話サービス		赤外線送信	315
カンタン設定	88	シークレット	26,305	赤外線通信	
キー照明		シークレット―時表示	344		
		シースルー表示		赤外線ポート	
キー操作音				セキュリティ PINコード.	35
聴かせて検索	246	44,86,110	,113,331	セキュリティロック	302
記号	63 381	シーンセレクト	144		
		市外局番メモリ		設定状況確認	
機能の呼び出しかた				節電画面	27,301
機能リセット	306,386	時間指定ジャンプ	312	Set Language (バイリ)	ンガル機能)
基本的なキー操作	30	時間/料金	52		
		辞書6			
キャプチャ				セルフタイマー	
キャラクターリーダー(O	CR) 161	時短検索		前回画面表示	199
キャラ文字	63.382	指定外Eメール音	289	前回通話時間料金	
キャラ文字ダウンロード	•	自動押出優先			
				選択受信	98
QRコード	254,256	自動カーソル移動		選択転送	354
休日解除	330	自動時刻補正	37	選択保護/解除	107
休日設定		自動チャプター	312		
		自動転送先		操作ガイド	
共通ACアダプタ01				送出確認設定	307
共通DCアダプタ01	370,372	自動保存	147	装飾データ消去	
拒否通知メール		自分撮り(サブディスプレイ	(で撮影)		
				装飾表示OFF/ON	
拒否リストへ登録	89,105			送信結果詳細	115
拒否履歴	56	自分撮り(サブディスプレー	「で録画)	送信プレビュー	91
拒否履歴表示			131		
		自分の電話番号を表示する		送信ボックス	
切り出し/カット				送信待ちに変更	97
クイズdeトレーニング	316	シャッター音		送信メール履歴	110
クオリティ設定	167	ジャンプメニュー	33,342	ソート	
区点コード		住所でナビウォーク			
	00			速Hello Messenger	43
グループ編集		充電36		速メール	
	128	充電開始音	293	速メール その他の設定	43
Hello Messenger		充電開始音	293	その他の設定	43 89
Hello Messenger クローズ終話	51	充電開始音 充電完了音	293 293		43 89
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン	51 292	充電開始音 充電完了音 充電ランプ	293 293 23	その他の設定	43 89
Hello Messenger クローズ終話	51 292	充電開始音 充電完了音 充電ランプ 周辺機器	293 293 23 370	その他の設定その他の設定の確認	43 89
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン 携帯電話方式	51 292 66	充電開始音 充電完了音 充電ランプ	293 293 23 370	その他の設定その他の設定の確認	43 89
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン 携帯電話方式 ケータイアップデート	51 292 66 27,338	充電開始音 充電完了音 充電ランプ 周辺機器 祝日設定/解除	293 293 23 370	その他の設定	43 89
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン 携帯電話方式 ケータイアップデート ケータイアレンジ設定	51 292 66 27,338	充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 祝日設定/解除 受信フィルター	293 293 23 370 331	その他の設定 その他の設定の確認	43 89 90
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン 携帯電話方式 ケータイアップデート	51 292 66 27,338	充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 税日設定/解除 受信フィルター 受信フィルター登録	293 293 23 370 331 113	その他の設定 その他の設定の確認 た 退出する	43 90 126
Hello Messenger クローズ終話 クローズトーン 携帯電話方式 ケータイアップデート ケータイアレンジ設定	51 66 27,338 27,338	充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 祝日設定/解除 受信フィルター	293 293 23 370 331 113	その他の設定その他の設定の確認	43 90 126 170
Hello Messenger クローズ終話	51 66 27,338 326 54	充電開始音 充電完了音 充電ランプ 周辺機器 桜田 医型 一		その他の設定 その他の設定の確認 た 退出する	43 90 126 170
Hello Messenger クローズ終話	51 66 27,338 326 54 222	充電開始音 充電完了音 充電ランプ 周辺機器 祝日設定/解除 一般を見フィルター 受信フィルター登録 受信ボックス 受信メール参照 受信メール参照 の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		その他の設定その他の設定の確認	
Hello Messenger クローズ終話	51 292 66 27,338 326 54 222 74 292	充電開始音 充電完了音 充電ランブ	293 293 293 23 370 331 311 3113 3100,116 3100,116 3104,113	その他の設定その他の設定の確認	
Hello Messenger クローズ終話	51 292 66 27,338 326 54 222 74 292	充電開始音 充電完了音 充電ランブ		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音	293 293 293 370 331 113 113 100,116 ,104,113 110 46	その他の設定	
Hello Messengerクローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 税号度之/解除 受信フィルター 受信フィルター登録 受信メール参照 受信メール 受信メール 受話音 デュールを照 受話音 ガナル関節 が見たがある。 がある。 では、カースのでは、からない	293 293 293 370 331 113 113 100,116 ,104,113 110 46 344	その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 祝日設定/解除 受信フィルター 登録 受信オックス 受信メール参展 受信メール履歴 受話音量調節 消去、 照明		その他の設定	
Hello Messengerクローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 税号度之/解除 受信フィルター 受信フィルター登録 受信メール参照 受信メール 受信メール 受話音 デュールを照 受話音 ガナル関節 が見たがある。 がある。 では、カースのでは、からない		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ 周辺機器 祝日設定/解除 受信フィルター・登録 受信スイルター・登録 受信メールを受管 受信メールを歴歴 受話音量調節 消去 一 消去 一 一 一 の の の の の の の の の の の の の	293 293 293 370 370 331 113 110,116 ,104,113 110 46 344 331 300 307	その他の設定その他の設定の確認をの他の設定の確認 退出するタイトル編集タイマー・タイムアウトタイムアウト ダウンロード再生・ダウンロード辞書 卓上ホルダ・タスクリスト	
Hello Messenger クローズ終話		 充電開始音 充電完了音 充電ランブ 一周辺機器 根日設定/解除 受信フィルター 受信ブイルター登録 受信ボックス 受信ボメールを履歴 受話音量調節 消去/登録解除 照町書表示 証明書表示 		その他の設定その他の設定の確認をの他の設定の確認 退出するタイトル編集タイマー・タイムアウトタイムアウト ダウンロード再生・ダウンロード辞書 卓上ホルダ・タスクリスト	
Hello Messenger クローズ終話		 充電開始音 売電完了音 売電ランブ 周日日報 機器 サラ信フィルター 受信フィルター登録 受信ボッククを受信メールを受ける 受信音音 受話 ガ去/登録解除 照明 照明 調要表示 ショートカット登録 		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電完了音 充電ランブ		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		 充電開始音 売電完了音 売電ランブ 周日日報 機器 サラ信フィルター 受信フィルター登録 受信ボッククを受信メールを受ける 受信音音 受話 ガ去/登録解除 照明 照明 調要表示 ショートカット登録 		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランブ	293 293 293 293 370 370 331 113 110,116 ,104,113 110 46 334 331 300 307 307 198 2233	その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		 充電開始音 充電完了音 充電ランブ 同日設定/解除 受信フィルター・登録 受信メールを一登録 受信メールを歴 受話 受話 当去 登録解除 訓明 事表示 ショートス・リーミング再生 ショッピング&オークション 	293 293 293 293 370 370 331 113 113 100,116 ,104,113 46 344 331 300 307 307 198 203 37	その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		 充電開始音 充電完了音 充電ランブ 一周辺機器 根日設定/解除 受信フィルター登録 受信ボッール会 受信者・ 受告音量 当去/登録解除 照取明書表示 ショ期定 ショカリーミング再至初期ませての 初期ませての ション 署名 		その他の設定	
Hello Messengerクローズ終話		 充電開始音 充電完了音 充電ランブ 同日設定/解除 受信フィルター・登録 受信メールを一登録 受信メールを歴 受話 受話 当去 登録解除 訓明 事表示 ショートス・リーミング再生 ショッピング&オークション 		その他の設定	
Hello Messenger クローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランプ 一の記録を 一の記述を 一述を 一述を 一述を 一述を 一述を 一述を 一述を 一		その他の設定	
Hello Messengerクローズ終話		充電開始音 充電完了音 充電ランプ		その他の設定	
Hello Messengerクローズ終話		充電開始音 充電電ランゴ 元電フンゴ 元間を開始である。 和田設定 / 解除		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 充電完了音 充電ランプ		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 充電電ランゴ 元電フンゴ 元間を開始である。 和田設定 / 解除		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 元電完了音 元電完了音 元電ランプ 元間記録定 解除 受信フィルター 受信メールを 受信メールを 受信メール履歴 受信が 受問訴訟 当時間 一般を 可能は		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 元電完了音 元電完了音 元電完了音 元電ランブ 元間と対した。 可見には、 元間を表している。 可見にはないる。		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 充電電力で 元電電力で 元電で 元電の 元配の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元配の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 充電完了音 充電完了音 充電ランブ 加回設定/解除 受信フィルター登録 受信フィルクラー登録 受信素・ルクス 受信ま音 調節 消法去 登録解除 照明書表示 ルカストカトカトカトカトカトカトカトカトカトカトカトカトカード 和期設定 記事を記する 初期の世界を表する 元ムアのブ再生 元ムアのブ再生		その他の設定	
Hello Messenger		充電開始音 充電電ランプ 元電フンブ 加付ける では		をの他のの設定に	
Hello Messenger		充電開始音 充電電力で 元電電力で 元電で 元電の 元配の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元配の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元電の 元		その他の設定	

#価値の表示 49 動画展集 1.54 とクト設定 302 動場の表示。 49 動量 1.74,240 耐信を設めます。 355 動場の報にに対する。 355 物外の報にに対する。 355 物外の報にに対する。 355 物外の報にに対する。 355 物外の報にに対する。 355 が開始に対する。 356 が見からいましましましましましましましましましましましましましましましましましましまし	差信時の事品	40	新南紀生 152	I ピカト設定 202
#簡件を前表示 305			動画編集154 登録 174 240	
議論を対している。				
無常の単純に総対する 355				
諸信原歴 43 といるとロック 303				
# 信服度				
デャプター 188				
京・ブラー東生 171				
フィーング 284 海田藤神蔵 365 海知泉京 299 海田藤中蔵 299 海田中蔵 299 海田中蔵 290 海田中蔵 290 オンインフード設定 142 オンインフード設定 142 オンインフード設定 142 オンインフード設定 244 オンインフード設定 244 オンインスクード設定 245 オンインスクード設定 345 オンインスクード設定 345 オンインスクード設定 345 オンインスクード設定 345 オンインスクード 315 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 オンインスクード 315 日本部ガイダンス 362 オンインスクード 315 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 オンインスクード 315 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 オンインスクード 315 日本部ガイダンス 362 日本部ガイダンス 362 日本のは 17 オントーグスルグ 315 「ベーコードリーダー 32, 254 特別の上で 326 特別の上で 327 インインター 197 オントーグスルグマア 173 データフォルダへ原存 274 データフォルダへ原存 274 データフォルダへ原存 274 データフォルダへ原存 274 データフォルダへ原存 274 データフォルダへ原存 274 データフォルダー 186 インフェリングを開催 310 オントーグを開催 310 オンクンス (186 第20 オンフンス (186 第30 オンフンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンフィンス (186 第30 オンス (186 第30 オンス (186 第30 オンス (186 第30 オンス (186 第30 オンス (186				
は高温明解説 365 達知時間 289 がはまかまた。 299 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 がはいかって、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 364 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 363 だして、 364 ガイト表示。 167 6程能に登録する 174 検索 カインリスト切替 170 育時順解 171 全面直表示 167 アータ油板で 168 を示・用まする 168 の機能に登録する 174 検索 797ォルグや家育 173 アータフォルグを整面 168 の機能にで、 168 データフォルグを整面 168 の機能で、 168 データフォルグを整面 168 の機能で、 168 データフォルグを整面 168 の機能で、 365 データフォルグを整面 168 の機能で、 365 アータフォルグを整面 168 で、 168 データフォルグを整面 168 で、 168 データフォルグを整面 168 で、 168 データフォルグを整面 168 で、 170 データフォルグを整面 168 で、 170 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データフォルグををで 200 データンオルグををで 200 データンオルグををで 200 データンオルグををで 200 データンオルグををで 200 デンレビレンク 249 電話をアレー 348 施付びデータ 66 一般が変 355 バレー 170 海間の再生 207 海間の再生 207 海間がで 223 電話から 209 海間がで 223 電話がで 223 電話がで 223 電話がで 223 電がで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 223 電がびで 224 電ががで 225 で、 223 で、 223 で 224 で 225 で				
通信課時報 365			4.0	
選別時間 289	通信環境確認	365	1 4	
調知音声大下 46 内域アンテナ 23 カルメレ登線 100 おかくし登線 100 お上がりた 25 かかくし登線 100 お上がりた 25 かかくし登線 100 お上がりた 25 からしからいます。 100 お上がりた 25 からいまり 25 からいまります。 100 お上がりた 25 からいまります。 100 からい	通知時間	289		ファイル受信 176
語話音声大 46 かかよし 29 カード設定 100 かかよし 29 かかよし 29 カード設定 120 カート 29 かかまし 29 カード設定 120 カート 29 かかまし 29 カード設定 120 カート 29 かかまし 29 カード 29 カードン 29 カード 2	通知表示	299		ファイル送信 175
289	通話音声メモ	46		/マイル公地 184
#語中中画画	通話時間表示	52		ノエート設定 142
対象的・アラフ・				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	通話中ランプ	294		74 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
語語中華版	通話明細分計サービス	363		
理学文 (64,981) 2型文編集 70 日記メール 336 日記・東 336 月 7ま / 表示 344,77,110 定型文編集 70 日記メール 336 日記メール 336 月 7ま / 表示 344,77,110 月 73 / 大天元 352 月 7 / 大元元 35				
日記メール 336 77 を次示 44,77,110				ノオト撮影131,137,139
「ディスプレイ」 24,26 データ施送モ				フォト表示44,//, 110
テータ強送 175) フォトフォルタ 150,164
テータ軸送モート 175				、 ノオト編集
プータ転送モード 175 データカッド 164 ガバト表示 167 会機能に登録する 174 検索 173 サムネイル/リスト切替 170 計解情報 171 データ連算 164 機の機能からデータ添付 93 アークフォルダへ移動 108 データフォルダへ移動 108 データフォルダへ移動 108 データフォルダへ移車 168 ボバーコードリーダー。 32,254 ボバルーリングーは関係 エクリストリード・グロ・アー・フィルグに表します。 150 アークフォルダへ降車 アークフォルダへ降車 ババイブレーター 168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、168,289 ババイブレーター、100 フォルダルド成 アーグフォルダル降車 アーグフォルダルを構造 アーグルが設定 フォルダルを構造 アーグフォルダルドル アーグアイドが表面を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を				, スタンノ151
データフォルダ 164 ガイド表示 167 合機能に受ける 174 検察 173 サリムネイル/リスト切替 170 詳細情報 171 全画面表示 167 大一クーを接触に受ける 166 他の機能からデータ系列 164 表示 再生する 166 他の機能からデータ系列 173 データフォルダへ戻存 173 データフォルダへ関節 108 データフォルダへ戻存 200 バイリンク 203 バイリンカル機能(Set Language) アータフォルダへ保存 200 バンヤ文字"メモ 158, 289 バイリンカル機能(Set Language) アータフォルダへ保存 200 バンヤ文字"メモ 159 バンヤ文字"メモ 159 データフォルダへ保存 200 バンヤ文字"メモ 155 データフォルダへ保存 200 特値 203 発信 204 特に 205 発信を表示サービス 358 発信履歴 42 データース・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス				アキスト151
プータノオルタ 164				- 村休刈未10c
古典学院 174 検索 174 検索 175 174 検索 175			public (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	フレーム151
検索			1-1-	
サルネイル/リスト切替			ほ	
Fimilia				
全画面表示 167 アータ種類 201 アータ種類 201 アータ 164 景画像設定 297 配合設定 302 いパバーリンク 203 アータフォルダへ戻す 173 パイブレータ 168,289 パイブレータ 168,289 パイブレータ 168 アータフォルダの発す 108 アータフォルダへ戻す 200 パイブレータ 168,289 パイブレータ 102 フォルダ神氏状況 254 フォルダウスピー 101,344 アータフォルダへ保存 200 パシャ文字 メモ 159 アータフォルダへ保存 274 パックアップ 184 アニレーション変換送信 84 パックアップ 184 アニレーション変換送信 84 パックプラウンド受信 83 アコレーションメール作成 94 デコレーションメール作成 94 アータフォルダー 101 不在着信 31,49 アータフォルダー 101 不在着信 31,49 不在適知 350 パラエティメール 64,81,96 配送 104 転送 105 アンブレート院が込み 95 電池パック 233 高のピードード 308 番組ガイドータ 233 高が日動整信 93 新行手房 225 素示 310 電話番号 207 番組の愛筆 209 番組の要新 209 電話番号 207 番組の登録 208 番目ガイドーグ 208 番目が大下ーグ 208 番目が大下ーグ 208 番目が大下ーグ 208 番目が大下ーグ 209 万ラッシュ (Flash®、アニメーション技術) 167,192 東京 207 万ラッシュ (Flash®、アニメーション技術) 167,192 東京 207 番組の登録 208 番目が大下ーグ 208 番目が大下ーグ 209 東部グイド・送信 114 類かが大き信 114 類が大下・大き続 350 フルッシュ (Flash®、アニメーション技術) 167,192 東京 207 万ラッシュ (アニメーション技術) 167,192 第61 207 万ラッシュ (アニメーション技術) 169 207 万ラッシュ (Flash®、アニメーション・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニメート・アニスト・アニスト・アニスト・アニスト・アニスト・アニスト・アニスト・アニス				→
示・再生する				V II. 100
をか、「円生9〜の他の機能からデータ深付 93 元フォルダへ戻す 173 ハイパーリンク 203 元フォルダへ戻す 173 ハイパーリンク 203 ボークフォルダへ影動 108 データフォルダへマー 109,343 データフォルダへマー 109,343 データフォルダへ保存 200 パシャ文字™カード 96,159 フォルダ内全件消去 101,344 データ放送 274 パックアップ 184 パックアップ 184 パックアップ 184 アーション変信 103 デコレーション変信 103 デコレーション変信 103 デコレーション変信 103 デュレーション変化 179 発信番号通知 45,48 データフォルダ 179 発信番号通知 45,48 データフォルダ 179 発信番号表示サービス 358 不合通知 350 部数・括指定 186 部数・括指定 186 に合き分割らせ 348 比付けデータ 164,81 の 305 フォルダの全件消去 187 に合き分割らせ 348 比付けデータ 104 に合き分割らせ 348 に付けデータ 23 に合き分割らせ 350 では、カレー制度 305 ファッシュ信号では、186 によく 104 に対けデータ 23 に向き分割らせ 348 に対けデータ 293 ブライバシーメール 25,86 電波のFFFド 308 を観がアータ 23 に向き分割を 293 ブライバシーメール 25,86 電波のFFFド 308 を観がアータ 92,99 番組の更新 209 デンブレート読み込み 95 番組の更新 209 デンブレート読み込み 95 番組の更新 209 デンブレート読み込み 95 番組の要新 209 デンブレート読み込み 95 番組の要新 209 デンブレート読み込み 95 番組の要新 209 デンブレート読み込み 95 番組の更新 209 デンジング 199 ブラッシュ (Flash®、アーメーション技術) 167,192 ま示 310 を観が発信 114 名前表示について 49 入力 42,322 素示 310 番組の登録 206 版かベイド (1401) 45 表示 310 を配きをける 48 番号付加度 45 フル突曲 100 でアーメーション技術) 167,192 に対すが発信 114 名前表示について 49 入力 42,322 素示 310 番号のがよ 206 ボウベイド (1401) 45 表示 310 では対すに対する 356 番号が加険性 47 フル突曲 240 原計番号 17 ルグスアリーデンが解除 185 電号が加険性 47 フル突曲 240 可能を対する 48 番号付加険信 47 フル突曲 240 可能を対する 48 番号付加険信 45 フル突曲 364 フル突曲 365 フルマボータ 240 元素が対する 356 では対する 3				フォルダ作成
他の機能からデータ添付 93	表示・再生する	166		ロロオイトピューアー りんり
データフォルダ N 移動 108				お気に入りリフト 197
データフォルダへを動 108				x-n102
データフォルダへコピー …109,343 データフォルダへ保存 … 200 データ放送 … 274 デキスト … 151 … バックアップ … 184 デコレーション変換送信 … 84 デコレーション返信 … 103 デコレーション返信 … 179 デンが大フォルダ … 179 「ボラエティメール … 64,81,96 転送 … 104 ハロー制限 … 305 転送停止 … 355 転池バック … 23,36,370~372 「ルーランキング … 122 「バフ・オン音 … 293 電池バック … 23,36,370~372 「パン・オン音 … 293 電池バック … 23,36,370~372 「パン・オン音 … 293 電池バック … 23,36,370~372 「パン・オン音 … 293 電がけ … 293 ボグラーグ ルテン・ルケー … 25,86 電話が「データ … 293 ボグラーグ ルテン・ルケー … 25,86 電話が「データ … 293 ボグラーグ ルデルグ … 193 エグラーグ にはいが、 … 193 エグラーではいが、 … 193 エグラーグ にはいが、 … 193 エグライン・ … 193 エグラーグ にはいがが、 … 193 エグライン・ … 193 エグライン・ … 193 エグライン・ … 193 エグ				ノオルタ府云 102
データフォルダへ保存 200 パシャ文字™カード 96,159 フォルダの全件消去 101,344 フォルダを保存 274 パシャ文字™メモ 159 フォルダを発信 102 デュレーション変換送信 84 パック機能 65 フォルダを名編集 データフォルダ 883,113 フォルダを名編集 データフォルグ 101 不在着信 31,49 大力 179 発信番号通知 45,48 不正通知 350 不在通知 350 不在通信 31,49 解放 50 声数				
データ放送 274 パッセマ字***メモ 159 フォルダ並べ替え 102 フォルダ並べ替え 210 フォルダ表示 83,113 アコル・ション変換送信 84 パック機能 65 フォルダ表示 83,113 アコル・ション変換送信 103 パックグラウンド受信 83 アルンション変換送信 103 パックグラウンド受信 83 アルンション変信 103 アルックグラウンド受信 83 アルックグラウンド受信 83 アルックグラウンド受信 83 アルンルックのフォルダ 169 メール 101 不在着信 31,49 メール 101 不在通知 350 スイム 25 スール 101 不在通知 350 スイム 25			パシャ文字 [™] カード 96 159	ノオルタ設定りセット102
テキスト 151 パック機能 565 フォルダ表示 83,113 デコレーション変操送信 103 パック機能 565 フォルダ表編集 アータフォルグ 169 デコレーションメール作成 94 発信 42 メール 101 デリングスフォルダ 179 発信番号通知 45,48 アータフォルグ 169 デリンドリンク 274 発信番号通知 45,48 不在通知 350 転送 リングースリー 155 経信番号表示サービス 358 不在通知 350 転送 リングースリー 155 お付けデータ 66 7ッシュ信号 45 電送停止 355 お付けデータ 66 7ッシュ信号送信 45 ボウラー 23,36,370~372 104 305 フッシュ信号送信 45 大ロー 着信制限 305 フッシュ信号送信 45 バリクー 23,36,370~372 23 ブライバシーンフィルター 23 電池ケー 23 ブライバシーンフィルター 23 流付事の 23 第名(アンノルー 25,86 電力の手が展標 99 番組の解析 200 ブラウザ限歴のリア 193 ボウドーター 92 <td></td> <td></td> <th>パシャ文字™メモ 159</th> <td>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td>			パシャ文字™メモ 159	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
デコレーション変換送信 84 バックグラウンド受信 83 フォルダ名編集 デコレーション返信 103 バックグラウンド受信 83 アータフォルグ 169 メール 101 アジカメフォルグ 179 発信番号通知 45,48 不在通知 350 下のサブータ 166 アロップ 155 「「フェティメール 64,81,96 「新数指定 186 お数指定 187 アッシュ信号 45 大いの一制限 305 ブライバシー登録 86 おびら下モード 308 「新田上に 55,106 新数付受信 83 ブライバシーメール 25,86 新数付写信 99 添付データ 92,99 番組の解約 210 アンプレート読み込み 95 電話発信 42 名前表示について 49 名前表示 206 系列へイド送信 114 振り分け登録 100 可能を受ける 48 番号付加発信 45 フル楽曲 240 アル楽曲 240 アル楽曲 240 アル楽曲 240 アル楽曲 240 アル楽曲 240 アル楽曲 313 70 アレイヤー設定 313			バックアップ184	, ,,,,, <u> </u>
デコレーション返信 103 バックグラウンド受信 83 データフォルダ 169 デコレーションメール作成 94 発信 42 メール 101 不存着信 31,49 不在着信 31,49 不在通知 350 不证				. フォルタ衣小
発信 42 メール 100 デジカメフォルダ 179 発信番号通知 45,48 不在着信 31,49 不在着信 31,49 不在着信 31,49 不在着信 31,49 不在通知 350 デレビ・ウム 274 発信番号表示サービス 358 新本括指定 186 部数指定 187 「ラエティメール 64,81,96 部数指定 187 「ラエティメール 64,81,96 部数指定 187 「ラエティメール 64,81,96 部数指定 187 「ラエティメール 305 ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号送信 45 「ブッシュ信号 23 「ブライバシーフィルター 23,46,370~372 「電池パック 23,36,370~372 「フランキング 122 ブライバシーフィルター 23 「フライバシーフィルター 23 「ブライバシーフィルター 25,86 電波のFFモード 308 節囲指定 65,106 ブラウザヌニー 199 不対で 57 「ブラウザ屋歴 193 「ブラウザ屋歴 193 「ブラウザ屋歴 193 「ブラウザ屋歴 193 「ブラウジング 193 番組の解約 210 ブラウザ屋歴 193 「ブラウジング 193 番組の解約 210 ブラウジング 193 「ブラウジング 193 番組の解約 209 アンブレート読み込み 95 番組の再生 207 「ブラウジング 193 番組の再生 207 「アニメーション技術) 167,192 「アニメーション技術) 167,192 「東部でに 42 番組の登録 206 「ジウベイド(1401)」 45 「ジウベイド(1401)」 45 「ジウベイド(1401)」 45 「ジウベイド(1401)」 45 「ジリント・デシ解除 185 「フリント・デシ解除 185 「フリント・デシ解除 185 「フリント・デシ解除」 100 電話番号コピー 343 番号付加・45 「ブリント・デシ解除 185 「フリント・デシ解除」 100 電話を受ける 48 番号付加発信 47 「ル楽曲 240 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				、フォルノロ州未
デジカメフォルダ 179 発信番音通知 45,48 不在着信 31,49				1 - 9 2 3 70 9 103
テレビシリンク 274 発信番号表示サービス 358 木在通知 350 テレビを見る 271 発信履歴 43 部数上括指定 186 テロップ 155 バラエティメール 64,81,96 部数指定 187 伝言お知らせ 348 貼付けデータ 66 がりよっ信号 45 転送停止 355 ハロー制限 305 ブッシュ信号 45 電池バック 23,36,370~372 ハローランキング 122 ブライバシー登録 86 電池バック 23,36,370~372 ハローランキング 122 ブライバシーフィルター 234 添付自動受信 308 新聞が、ドウーオ 293 ブライバシーフィルター 234 添付自動受信 83 番組ガイドサーバ 210 ブラウザ展歴 クリア 199 添付テータ 92,99 番組の解約 210 ブラウザアメーション技術 193 テンブレート読み込み 95 番組の解析 205 ブラウジング 193 アンメーション技術 167,192 カッシュ(「内よう) フラッシュ(「内より) 45 カカー 42,322 表示 310 番号付加 数りベイド送信 114 電話番号出り 42 <			発信者番号通知45,48	
テレビを見る 271 発信履歴 43 部数上括指定 186 テロップ 155 バラエティメール 64,81,96 部数指定 187 伝言お知らせ 348 貼付けデータ 66 ブッシュ信号 45 転送伸上 355 ハロー制限 305 ブッシュ信号送信 45 電池パック 23,36,370~372 ハローランキング 122 ブライバシーフィルター 234 電池パック 23 パワーオフ音 293 ブライバシースルター 234 添付自動受信 308 無間方についる 65,106 ブラウザ展歴 193 添付自動受信 99 番組ガイドへ接続 205 ブラウザ展歴 193 添付データ 92,99 番組の解約 210 ブラウジング 193 テンブレート読み込み 95 番組の要新 209 ブラウジング 193 テンブレート読み込み 95 番組の再生 207 アーメーション技術) 167,192 電話発信 42 番組の消去 210 ぶりペイド(1401) 45 入力 42,322 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号出付し 66 番号付加発信 45 ブリント予約解除 185 可能器を受ける 48 番号付加発信 45 ブリンキション・アニメートのののでは、おりによる フル楽曲 240				、 「圧/目/ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テロップ 155 パラエティメール 64,81,96 部数指定 187 伝言お知らせ 348 貼付けデータ 66 ブッシュ信号 45 転送 104 ハロー制度 305 ブッシュ信号送信 45 転送停止 355 ハロー着信制限 305 ブライパシー登録 86 電池パック 23,36,370~372 122 ブライパシー登録 86 電池フタ 23 第四十定 293 ブライパシーメール 25,86 電波のFFモード 308 範囲指定 65,106 ブラウザアルー 199 添付自動受信 83 番組ガドトサーバ 210 ブラウザ展歴 193 添付データ 92,99 番組の解析 210 ブラウザア 履歴クリア 199 デンブレート読み込み 95 番組の異新 209 フラッシュ (Flash®、アニメーション技術) 167,192 電話番号 42 番組の選集 210 ぶりペイド (1401) 45 入力 42,322 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加発信 45 ブリント予約解除 185 電話番号コピー 36 番号付加発信 45 フル楽曲 2			発信履歴43	
伝言お知らせ			バラエティメール64,81,96	•
転送 104 ハロー制限 305 ブッシュ信号送信 45 転送停止 355 ハロー着信制限 305 ブライバシー登録 86 電池パック 23,36,370~372 ハローランキング 122 ブライバシーフィルター 234 電池フタ 23 ブライドシーメール 25,86 35 ブライバシーフィルター 234 電波のFFモード 308 範囲指定 65,106 ブラウザメニュー 199 添付自動受信 83 番組ガイドウーバ 210 ブラウザ履歴クリア 193 添付データ 92,99 番組の解析 210 ブラウジング 193 デンプレート読み込み 95 番組の再生 207 ブラッシュ (Flash®、 電話番号 42 番組の再生 207 アニメーション技術) 167,192 電話番号 42 番組の費量 206 ぶりペイド (1401) 45 カンカ 42,322 番目の明本の学 208 ぶりペイド (3401) 45 東京 310 番号通知ノクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加 45 ブル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル楽曲 フル報 電話を受ける 48 番号付加を信 45 フル軽 フル報 <td></td> <td></td> <th></th> <td>³ プッシュ信号45</td>				³ プッシュ信号45
転送停止 355 ハロー着信制限 305 ブライバシー登録 86 電池バック 23,36,370~372 ハローランキング 122 ブライバシーフィルター 234 パワーオオ音 293 ブライバシーメール 25,86 電波のFFモード 308 範囲指定 65,106 ブラウザメニュー 199 添付 59 番組ガイドサーバ 210 ブラウザ履歴 193 添付 6 番組ガイド・接続 205 ブラウザ履歴 193 添付 6 番組ガイドウーバ 210 ブラウザ履歴 193 アンブレート読み込み 95 番組の解約 210 ブラウザ履歴クリア 199 不超の解約 210 ブラウジング 193 アンブレート読み込み 95 番組の解約 210 ブラウジング 193 アンブレート読み込み 95 番組の解約 210 ブラウジング 193 フラッシュ (Flash®、 242 番組の消去 210 フラッシュ (方メラ) 140 本組の登録 206 ぶりペイド (1401) 45 本組の保存 208 ぶりペイド (1401) 45 本語番号コピー 343 番号付加 25 ボース・ジャン・デシが解除 100 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				プッシュ信号送信45
電池パック 23,36,370~372				5 プライバシー登録86
電池フタ	電池パック23,36,3	70~372		² プライバシーフィルター234
電波のFFモード 308 戦闘指定 55,106 ブラウザメニュー 199 添付自動受信 83 番組ガイドサーバ 210 ブラウザ履歴 193 添付受信 99 番組の質 205 ブラウザ履歴クリア 199 アンブレート読み込み 95 番組の更新 209 フラッシュ(Flash®、アニメーション技術) 167,192 電話発信 42 番組の費生 207 アニメーション技術) 167,192 名前表示について 49 入力 42,322 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振りペイド(1401) 45 素がペイド(3401) 45 素が 47 ブリント予約解除 185 電話番号コピー 343 番号付加・45 ブリント予約解除 185 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル楽曲 240 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313	電池フタ	23		³ プライバシーメール25,86
添付号信 99 番組ガイドへ接続 205 ブラウザ履歴クリア 199 添付データ 92,99 番組の解約 210 ブラウジング 193 ブラッシュ (Flash®、 205 ガラウジング 7ラッシュ (Flash®、 205 ガラウジング 7ラッシュ (Flash®、 205 ガラウジング 7ラッシュ (Flash®、 205 ブラッシュ (Flash®、 205 ガラッシュ (Flash®、 205 ガラッシュ (ガメラ) 140 本語発信 42 名前表示について 49 番組の登録 206 ぶりペイド (1401) 45 入力 42,322 番組の保存 208 ぶりペイド送信 114 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313	電波OFFモード	308		
番刊で与 92,99 番組の解約 210 ブラウジング 193 アンブレート読み込み 95 番組の再生 209 フラッシュ(Flash®、 アニメーション技術) 167,192 電話発信 42 番組の再生 210 ブラッシュ(カメラ) 140 名前表示について 44 番組の登録 206 ぶりペイド(1401) 45 入力 42,322 番組の保存 208 ぶりペイド送信 114 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号が加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル楽曲 240 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313	添付自動受信	83		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
番組の更新 209 フラッシュ (Flash®、アンプレート読み込み 95 番組の再生 207 フラッシュ (Flash®、アニメーション技術) 167,192 では 197 では				、 フラブリ接座フリア193
電話番号 42 番組の再生 207 アニメーション技術) 167,192 電話発信 42 番組の消去 210 フラッシュ(カメラ) 140 名前表示について 49 番組の貸録 206 ぷりペイド(1401) 45 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
電話発信 42 番組の消去 210 フラッシュ(カメラ) 140 名前表示について 49 番組の登録 206 ぶりペイド(1401) 45 入力 42,322 番組の保存 208 ぶりペイド(1401) 45 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 186 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				, JJJJ (Hushi t
番組の登録 206 ぶりペイド(1401) 45 入力 42,322 番組の保存 208 ぶりペイド送信 114 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号出ビー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話を受ける 48 番号付加発信 51 ブレイヤー設定 313				、
入力 42,322 番組の保存 208 ぶりペイド送信 114 表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
表示 310 番号通知リクエストサービス 359 振り分け登録 100 電話番号コピー 343 番号付加 45 ブリント予約解除 185 電話番号貼付け 66 番号付加設定 47 フル楽曲 240 電話を受ける 48 番号付加発信 45 フル転送 354 電話をかける 42 ハンズフリー操作 51 ブレイヤー設定 313				(1701)
電話番号コピー				, 55 TIZE
電話番号貼付け				. 派 2 万 万 至 歌 100
電話を受ける				. 7971 January
電話をかける				_ フル米皿
77 T BXL				У/V+д.
- REDITED 17 9 5 C 9 年曜146, 168, 383				7 / 1 BX/L
	でこっこう うみ へん十温			プレイヤーテッイン 146, 168,383

	プレイリスト236,240,312	メール返信103,116
	プレイリスト消去312	目覚まし317
	フレーム142,151,154,383	メニュー342
	フレーム作成154	メニュー表示切替 251
	プレフィックス設定47	メモ帳322
	プレフィックス付加47	メモ帳引用65
	プレミアムEZパスワード34	メモ帳へ登録322
	プロフィール310 プロフィール引用65	メモリ使用状況 147 メモリ登録件数 77
	分計 (131)	メモリリセット306,386
	ペア機能78	メンバーリスト122,126
	ペアへ登録77	文字サイズ301
	ページ更新199	文字入力61
	変換アダプタ370,373	2タッチ方式文字入力表
	編集一括キャンセル148	引用65
	編集中データ50	各キーの文字割当て62
	返信103,116	カット65
	返信先アドレス84	記号・絵文字・顔文字・
	返信自動学習85,113	キャラ文字63 区点コード入力68
	返信メール引用84	携带電話方式文字入力表
	便利ツール32	コピー65
	ボイス設定144	修正64
	ボイス通知機能293 ボイスメール351	操作ガイド68
	ボイスメール (1612)45	通常変換
	冒頭文84	定型文64 入力予測63
	ポーズ (P)45	りずぬ 63 貼付けデータ
	ポケットライト337	範囲指定
	保護 (保護解除)108	文字サイズ
	ホワイトバランス145	文字種類 61
	本書の使いかた2	
	本書の表記について29	や
	本文検索107	V-
	本文操作106	ユーザー辞書登録 66
	本文転送104	ユーザー辞書編集 69
		ユーザーフォルダ164
	ま	有料サービス情報 195
		有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195
	マスストレージモード188	有料サービス情報
	マスストレージモード188 待受EZアプリ起動時間254	有料サービス情報
	マスストレージモード188 待受EZアブリ起動時間254 待受EZアブリ設定251,254	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 47 よみ確認 66 予約解除 187
	マスストレージモード	有料サービス情報
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 68 予約解除 187 予約状況確認 185
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 47 よみ確認 66 予約解除 187
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出パイプ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出パイプ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140 ライト設定 145
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約状況確認 185 ライト 140 ライトを設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 ライブラリ 236
	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140 ライト設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 ライブラリ 236 落書きメール 96
(ct	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140 ライト設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 ライブラリ 26 落書きメール 96 ランブ 168
付緑	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 185 多村状況確認 185 ライト 140 ライト別定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブラリ 236 落書きメール 96 ランブ 168 ランブ設定 294
付録/	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約財況確認 185 ライト 185 ライト 140 ライト設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブラリ 236 落書きメール 96 ランブ 168 ランブ設定 294 リサイズ 153
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140 ライトララッシュ設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 オブラリ 236 落書きメール 96 ランブ 168 ランブ設定 294 リサイズ 153 リスト表示切替 238 リセット 306
付録/索引	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 5 140 ライト 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 ライブラリ 236 落書きメール 96 ランブ設定 294 リサイズ 153 リスト表示切替 238 リビート 306 リビート 168,313
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 5 5 7 5 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 何出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 何料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 ライト 140 ライト設定 145 ライト/フラッシュ設定 145 ライアンフラッシュ設定 145 ライブカメラ 203 ライブラリ 236 落書きメール 96 ランブ 168 ランブ設定 294 リサイズ 153 リスト表示切替 238 リセット 306 リビート 168,313 利用規約 安心ナビ 397 絵しゃべりメール 399 利用許諾契約 EZ・FM 394 EZ・FM 394 EZ・サビ 番組ガイド 396
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 何出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 呼出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185 5 185 5 185 5 187 5 185 5 187 5 185 5 187 5 185 5 187 5 185 5 187 5 18
*	マスストレージモード	有料サービス情報 195 有料サービス利用情報 195 何出バイブ 47 よみ確認 66 予約解除 187 予約状況確認 185

履歴クリア	 .200
累積通話時間	 52
累積通話料金	 52
ルート認証局	 .307
留守伝言再生	 .349
留守番開始1	 .347
留守番開始2	 .347
留守番停止	 .348
レート変更	 .239
連写モード	
録画	
録画サイズ	
録画モード	
ロックNo	
変更	 .304
わ	
和英辞書	.325
話中転送	
割り勘ツール	 .322
割込禁止	 .357
割込通話サービス	 .356
開始	 .357
ワンコールカット機能	 56

ацыком

W43SA

クイックガイド

お問い合わせ先番号

一般雷話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書 |

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で 🖾 → 🚱 で相手を選択

2 @

アドレス帳に登録するには

- 1 待受画面で ⊕ を長押し(約1秒以上)
- 2 必要な項目を入力→ 🗹 (登録)

Eメールを送信する

1 待受画面で 図→ [新規作成]
送信メール作成画面が表示されます。

2 (宛先) を選択→

→ [アドレス入力]

→ [アドレス入力] →宛先を入力→ •

3 Sb (件名) / 🖋 (本文) を選択→ 🗐
→件名/本文を入力→ 🗐

4 @ (送信)

データを添付するには

】 送信メール作成画面で ❷ (添付) を 選択→ •

3 @ (完了)

2

受信メールを見るには

1 待受画面で 🖫 → [受信ボックス]

2 フォルダを選択→ 📵

3 メールを選択→ (表示)

3

Cメールを送信する

- 1 待受画面で 図を長押し(約1秒以上)→「新規作成]
- 2 本文を入力→ •

をご覧ください。

- 3 ▲ (宛先) を選択→ (編集) → [雷話番号入力]
 - →電話番号を入力→●
- 4 @ (送信)

受信メールを見るには

- 1 待受画面で ② を長押し(約1秒以上)→ [受信ボックス]
- 2 フォルダを選択→ 🗐
- 3 メールを選択→ (表示)

4

フォトを撮影する

↑ 待受画面で ᠖・を長押し (約1秒以上)

1

- 2 → (メニュー) → [フォトサイズ]→フォトサイズを選択→ •
- 3 (撮影) → (保存)

ムービーを録画する

- 1 待受画面で (๑・を長押し(約1秒以上)→ (□ (▶□))
- 3 (録画)
- 4 (終了) または録画時間経過→ (保存)

5

カレンダーを表示する

1 待受画面で ② を長押し(約1秒以上)

スケジュールを登録する

1 待受画面で ② を長押し(約1秒以上)

6

- 2 @ (新規) → [スケジュール]
- 3 必要な項目を入力→ 2 (登録)

マナーモードを設定する

- | 待受画面で
- 2 マナーモードを選択→ •
- 3 タイマーモードを選択→ (→時刻などを設定)

マナーモードを解除するには

| 待受画面で | を長押し(約1秒以上)

7

EZテレビ(ワンセグ)を見る

ご利用になる前に

- EZテレビ (ワンセグ) を見る場合は、通 話料やパケット通信料はかかりません。 ただし、番組情報/お知らせリンクなど のサービスやEZテレビ(ワンセグ)の データ放送で提供される双方向サービ スを利用する場合や EZweb の情報サイ トにアクセスしたりする場合などには、 パケット通信料がかかります。
- ・電池残量表示が□のときは、EZテレビ (ワンセグ) を起動できません。また、 EZテレビ (ワンセグ) 起動中に 口にな ると、自動的にEZテレビ (ワンセグ) が 終了します。

8

初回起動時の初期設定について

- | 待受画面で 🐧
 - → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK] 初めて起動したときは、続いて次の操作 をおこないます。
- **2** お知らせリンクを [取得する] または [取得しない]
- 3 EZテレビ(ワンセグ)アプリが通信 をおこなう際の確認画面を [表示する] または [表示しない]
- 4 データ放送の双方向通信をおこなう 際の確認画面を「表示する」または [表示しない]
- 5 [オート設定] → 🗐

9

基本的な操作について

操作キー	操作内容
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	チャンネルを選択
(·	通常表示/全画面表示 などを切替
(a)	テレビ操作画面/ データ操作画面を切替
- □ (音量調節
* 2	カーソル移動、スクロール
⊕ *2	項目を選択
● (番組表) * 1	視聴中の番組の情報を取得
in and	アプリ終了確認画面表示

※1 テレビ操作画面のみでの操作 ※2 データ操作画面のみでの操作

10

PCサイトビューアーを使う

1 待受画面で ● → [PCサイトビューアー] 警告文が表示されます。

2 → (OK) → [トップページ]

11

EZ・FM を聴く

- 1 待受画面で (●) → [EZ・FM] 注意事項が表示されます。
- 2 [承諾する]
- 3 pm= → ••• 応 を長押し(約 1 秒以上)すると、自動 でチューニングします。

■音量調節するには

1 ()または (□) / (◎)

赤外線通信を使う

データを受信する

〈例〉アドレス帳のデータを受信する場合

- 1 待受画面で → [赤外線通信]
- 2 [赤外線受信]
 - ※ 送受信時に認証パスワードの入力が必 要な場合があります。認証パスワード とは送受信をおこなう前にあらかじめ 通信相手と取り決めたお好みの4桁の 数字です。

13

データを送信する

〈例〉プロフィールのデータを送信する場合

- 1 待受画面で 🖭
- 2 → (メニュー) → [赤外線送信]
- 3 [YFS]

詳細機能およびその他機能について知りたい 方は

EZwebからauオンラインマニュアルを ご利用いただけます。

<アクセス方法>

- □→ [トップメニュー] → [au お客さまサポート] → [調べる]
- → [オンラインマニュアル]



3 [YES]

14

12

JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
 - 01区~13区…記号・英字・数字などが収められています。
 - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
 - 48区~84区...(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

区区点	4桁目	X	区点	4桁目	X	区点 4桁目
分 1~3桁				0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		082 083 130 131 132 133 134 135 136	= g + a ま> ☆ なっ トッ ス ~ 分 ☆ ぱ ス ~ で っ ぷ ☆ ぱ ~ で む ね か m n cm km mg kg c c m² 平城 "" KK ① ● ⑤ ② ⑥ ㈱ 侑 代 職 坯 驧	か	2006 ap
027 028 029	% † ‡¶	あ	162 163	亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 章 葵 茜 稚 報 扱 宛 姐 虻 飴 繪 終 辞 莊 報 杂 祫 安 庵 按 暗 籍 閣		222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎鄉島曲極宝桐籽等的 224 中錦斤欣欽琴畬筋緊 225 中錦斤欣欽琴畬筋緊 226 芹菌衿襟謹近金吟銀
035 036 037	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	L١	164 165 166 167 168	鞍 杏 以 伊 位 应 依 依 局 耐 电 表 異 医 逸 服 解 維 綽 墳 夢 爾 亞 强 四 員 是 逼 溢 因 田 東 長 選 遙 因 田 東 長 選 遙 因 國 東 長 遼 姻 引 飲 淫 鰯 騰 蔭	<	2226
043 044 045 046 047	ぁあぃいぅうぇえぉ おかがきぎくぐけげこ ごさざしじすずせぜそ	7	172 173 173 174 175 176 177	院院 開讀 知嘘噂 中五 在 市 在 市 市 前 票	lt	238 疾 传 健 兼 芬 剌 喧 圏 堅 陳 239 建 憲 懸 拳 捲 240
054 055 056 057	ゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデ		178 179 180 181 182 182 183 184 185	 艶 苑 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與		242 較元 版 版 版 版 元 版 版 元 版 版
060 061 062 063 064 065	μ	か	187 188 189 190 191 192 193	蝦我介恢 蟹慨馨拡 人族 医骨髓 医骨髓 医原性 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基	IJ	251 巧巷空公司 55 全 55
071 072 073 074 075 076 077 078			195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	赫頸恰叶噛 勘幹款竿諌帮告人工作者観览 寒寬桓監莞 寒寬桓監莞 医人名 医人名 医人名 电子 人名 医子宫 医皮肤	to	260


$\overline{\mathbf{x}}$	区点		4桁	·				X	区点	Г			_	4桁]目				1	X	区点				4	└桁	目			_
分	1~3桁目	0 1 2 3	3 4		6	7 8	9	分	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	分	1~3桁目	0	1	2				7	8	6
	270	察拶扣							335		喪										394	波						馬		_
اخ	271	鯖捌錆魚							336		掃										395	拝:								
٦		惨撒散				算纂	蚕		337		燥										396	倍:								
		讃賛酸省	蚤斬	暫				そ	338		荘				装	走	送	遭	鎗			陪								
	273	/ + +1 = -	h 03	m		士 仔		-		霜	騒				/ □	/Dil	D.I		اے			柏					自 漣	坦	曝	淳
	274	使刺司员							340	to			贈							は	399	爆					8 44	: 櫨	μЖ	Br
	275 276	子 屍 市 的 施 旨 枝 」							341		束袖										400 401	畑								
											多											抜:								
		諮資賜此							344		舵											半.								
		字寺慈扌					-		345												404									
	280	次滋治									苔								代		405	頒	飯	挽目	晚音	番鱼	金 撃	蕃	蛮	
	281	耳自蒔話							347												405	١	_							1
		軸宍雫台						た	348		托				濯	琢	託	鐸	濁		406	卑								
		湿漆疾質屡蕊縞含								諾	茸		明達		套	RH.	88	B∇	2111			比:								
	284	废 蕊 編 mi 社 紗 者 ii							350 351	細	沿谷										408 409	誹枇					田 県	2 1/用	伟	17.
		尺杓灼置							352											7 N	410						F S	彦	胨	妻
		惹主取号									耽									_	411	肘								
		腫趣酒食									檀							•			412	百								
	289	綬 需 囚 🏻	又周						354						値	知	地	弛	恥		413	評	豹	廟扌	描 排	苪 和	少 荏	錨	鋲	表
	290	宗就人							355		池											蛭		品标	彬;	武法	兵 澇	貧	賓	岃
	291	終繡習身							356		竹											敏		_		_			_	_
		輯週酉							357		仲										415	,,,		不!					富	
- 1		従戎柔汁						ち	358		酎				潴	猪	宁	者	貯		416							父		
۷		夙 宿 淑 礼 述 俊 峻 看							359 360	ľ	兆		味庁		廸	田纟	猠	微	tals.		417 418	膚武								
		应 俊 畯 t							361	鰛	朝									ıŠ١		伏					175 175	,归	Ħ	IF
		醇順処衫							362		諜										420						##	払	沸	1.
- 1		署書書言									朕						,	-175	"			物:								
- 1		恕鋤除像							363	Ī							津	墜	椎			粉								
	300	勝匠チ	十召	哨	商『	唱 嘗	奨	っ	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃		422							拼		
	301	妾娼宵丬)	365							椿	潰	坪	壷			幣								
		彰 承 抄 拍								嬬	紬	Т	吊	釣	鶴				, _	^		僻								
		松梢樟桃							366	.	_	_		_				停			425		扁	編」	IJ j	区划	■ 使	勉	娩	Ť
	304	照症省码							367		貞抵										426 426	鞭	/ P	全出 〈)# E	2 1 +	# 11	: #	抽	#
		紹肖菖蒲							368 369		訂				11	ル	怾	任王	部市		426	穂						甫		
		丈 丞 乗 🤈						て	370	NX.			釘		泥	揥	摼	敵	油			俸								
		情擾条机							371	的	笛											抱					_ pr4		ממ	,
		釀錠嘱均							372		典										430						雀 脆	一芳	萌	į
	310	拭 植 列	直燭	織	職(色 触	食		373		顛									ΙŦ	431	蜂								
		蝕辱尻侚							373									兎	吐		432	亡 .								
		心慎振新							374		塗										433	望								
		疹真神素							375		途											鉾								
	314	身辛進金					±		376		倒											牧				初光	支炸	证	幌	Ŧ
	315	尋甚尽腎	atl	፲ኒ	P単 単		≜Βp		377		島淘											本	曲羽	/ኒ ፤		森 B	末 麻	. II	+89	+
	315	須酢図園	哥诗	ロケ :	垂阜		淑水		378 379		海筒				炄	=	1년	7月	크		436 437	昧:	杪	毎「				麻椒		
		炊睡料器						۲	380	l ⁻			藤		塍	₽	踏	洮	诱	ŧ	438	鱒								
*		瑞髓崇							381	鐙	陶									~	439	繭					. /r	- ///	~=	,
		相菅頗雀		'	_ ^		-		382		撞								峠		440		漫			-				
	320	澄摺寸	†						383		匿									み	440							箕		ä
	320					是凄			384		読								占	u F	441	蜜	湊	蓑	稔 月	派 奺	少料	民	眠	
		勢姓征性							385					屯	惇	敦	沌	豚	遁	ŧì	441		tur-	۰ ح	<u>, </u>					₹.
		栖正清物							386	幁	夻	雲		*	2017	_	⊬		_	_	442	罗	##	年	₹r }	癆 山	烏杨	、啃	艰	-
		西誠誓言						+>	386	盐业	滋井	 太	фБІ	宗⊭	那	囚娌	乍	凪	雅	*	442	4	_	op 9	明、	本 o	φπ≐	+z-	#レ	E .
		脆隻席情籍續脊費						ょ	387 388		灘		蚵	凹	捌川	縄	呶	半	11¥)	נט	443 444							妊	1 L	i
±Ι		精 類 育 見 接 摂 折 記							388	7^	夫比	/X	_	尼	 	沵	包	賑	肉		444	无	ıπ	asp a	ol#I [피 タ		模	茂	1
-		蝉仙先						に	389	ġΤ	Ħ	В			-0	نعد	رد	MIX		_	445	孟	Ŧ	猛耳	盲纟	網ま				
		扇撰栓机							390	ľ	如				妊	忍	認		J	ŧ	446									
		煽旋穿角						ぬ	390					_	_			濡			447					_ ″			_	ĺ
	330	繊羨』	泉舛						390										禰		447			1				耶		
		選遷銭釒		鮮	前者	善 漸	然	ね	391			葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	ゃ	448		厄	役約	約	薬言	尺 蹈	靖	柳	1
		全禅繕		-4.	4400				392	粘					_	lur :	Nation .		.		449		1.0		т.	_				
	332	++ v= -				且 措		စ	392				之品		嚢	悩	濃	納			449			愈						.,
₹		曾楚狙战							393	脳	膿	莀	哾		п	tm	垭			Ø	450							友		
	334	組蘇訴凡	出地	EEL '	首見	링 ※	菆	は	393						C	źΰ	俏	覇	恺		451	心	変	挕 1	Ħ 1	田 /	# iII	1 / / / /	四人	Ė

X	区点		4桁目	X	区点				4桁]目				X	区点				4	桁目			
分			456789	分	1~3桁目	_		2 3	_		6 7			分	1~3桁目		_			_		_	8 9
ゅ	452 452	祐 裕 誘 遊	E 邑 郵 雄 融 夕	,	518 519			維轉		赠り	屬 囓	í□	化		587 588								皓 陽 明
	452	余与誉集	1 預 傭 幼 妖 容 『		520	낌				團圖	副 薔	景	圦		589			鹅眼			岬	쁘	物加
ょ	454		楊様洋溶熔月		521	圷		欠圻							590	_					昿	曦	曩日
	455		蓉要謡踊遥隙	3	522			亥垠							591								朮 オ
	456	養慾抑欲	て沃浴翌翼淀	2	523 524			手堊							592 593								植材树材
5	457	螺裸来菜	〔頼 雷 洛 絡 落 酢		525			奥壞															柞杉
_	458		濫藍蘭覧		526			量堰							595								框材
	458	尼木利亚	利貝	1	527			喜 夂															桷档
	459	履李梨理	聲 暍 聲里 離 陸 律 率 づ	,	528 529			多夾製漿		尖头	坐 重	美	奘		597 598								梹棉
1)	461		一 流 溜 琉 留 硫 米		530			勺妝		侫 奺	比妲	」姆	姨		599			棡木			13	~	110 44
.,	462		慮旅虜了亮像		531			任姚							600								棣桢
	463		↓梁 涼 猟 療 瞭 ₹ ₹量 陵 領 力 緑 ff		532 533			宛娵馬嫣							601 602								榆植棉棉
	465		: 単 段 很 刀 隊 服		534			受赐							603								榮根
る		瑠塁淚累			535	孀	子	产孚	孛	孥 }	亥 孰	孳	孵		604								榻身
	466	法 M M 为 1	令伶例冷愿		536			需点															柳绡
n	467		. 苓 鈴 隷 零 霊 ffl] 劣 烈 裂 廉 恋 悯		537 538			喜實															樞機模
10	469	連煉簾練			539			国屎			. /	نعہ .	'		608								鳩棉
	470	蓮 連 錬			540	۰		屏屏									檠	激素	负植	Z S			
	470	震災患症	吕 魯 櫓 炉 賂 呂 『 弄 朗 楼 榔 浪 漏		541 542	岑岑		き 岫							610 611	旭							檬 楢 櫺 绡
3	471		5 聾 蝋 郎 六 麓 衫		543			圣崛							612								歇重
	473	肋録論			544	嵌	嵒山	禺嵋	嵬	差』	弱嶇	嶄	嶂		613	歉	歐	歙店	欠斂	嬩	歡	歸	歹 殑
+	473		ễ 和 話 歪 賄 脇 戛 Ē 鰐 詫 藁 蕨 椀 淘		545 546			義嶮緩巛															殪 殞 毓 釒
わ	475	碗腕	1. 野 化 果 败 7% /4	-	547			牧 巛 幣 帷															驯 表
					548	幟	幢片	終 幇	ŦŦ						617	氣	汞:	汕	土沒	E 沂	沍	沚	沁河
	480		マティ インドラ かんりょう かんりゅう かんしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしょう しゅうしゅう しゅう	-	549	廁		复廐		nda	e ne	; p /=	÷								泱	泓	沽氾
	481		豫		550 551	廬		賃 廝 魒 廰							619 620	心		沮氵			潓	衍	洶汕
	483		1. 任价价供估例		552	彜	七¥	式弖	弩	弭引	明弲	彈	彌		621		洸	洙:	ョ 汝	□洒	洌	浣	涓波
	484		多侏侘佻佩作		553			3 彖	_														渕ル
	485		i 儘 俔 俟 俎 俘 億 i 俥 倚 倨 倔 倪 億		554 555			弗 徊 瑶 徼															淨浸
	487		清 停 俾 俯 們 何		556			占版台恠															産り
	488	偃假會偕	信		557	怕	怫怍	平快	怺	恚 怎	恁 恪	恷	恟		626	湃	渺	面為	カ 済	渝	游	溂	溪溢
	489	像		*				光泡		ተ ш	旬恬	恫	恙										滕源
	490		F 僂 僖 僞 僥 僭 ff 6 儁 儂 儖 儕 儔 俑		559 560) IFF		貝 悃 夋 悖		悒巾	利恪	惡	悸					层 #			心	/¤†	滾り
	492	儡儺儷儼	農 儻 儿 兀 兒 兌 タ	į	561		惓忄	卒忰	悽	惆忄	長惘	慍	愕		630		漾	离》	氢浮	潺			澀泽
			3 兮冀门囘册月		562			憲 愀															濂湯
	494		2 冖 冤 冦 冢 寫 冪 □ 冰 况 冽 凅 凉 潺		563 564			悠 愾															濕濯瀑濯
	496	几處凩凭	凰山凾刃刋夬	IJ	565	慴	傷!	造 博	慟	慝!	票慵	憙	憖		634	瀏	濾	嬴鴻	ョ 済	播瀝	瀘	瀟	瀰鴻
	497		引		566			焦憚							635								炸炸
	498	副 剔 剪 司 劒 剱 劈 劑	」剩 剳 剿 剽 劍 劍 ∥ 辨	4	567 568			解懃懺懺															焙炸燻
	500		〕 劼 券 勁 勍 勗 夠	Š	569			艾戔		n== 11	ee 141	, AS	~		638								燔炊
	501		動勵勸勹匆匆		570	<u>_</u>		战 截								燠		燧灯			Char.	177	ntm —
	502] 匕 匚 匣 匯 匱 @ 丗 卉 卍 凖 卞 [571 572			I 扠 发 抃							640 641	舀							爬着纸绢
			1 四 开 元 年 7 1					占拜															初 狙
	505	厰ム參簒	雙叟曼燮叮叨	j	574	挌	拮抗	共 挧	挂	挈技	丞拵	捐	挾		643	狆	狄	狎犭	串雑	狠	狡	狹	狷俏
			: 呀 听 吭 吼 吮 叫		575										644								
			k 呵 咎 呟 呱 呷 怛 K 咄 咐 咆 哇 咢 同		576 577			命捫							645 646								
	509	咥 咬 哄 哈	咨		578	攝	搗扌	弱 搏	摧						647	琅	瑯	號王	吾 珥	丰琺	瑕	琿	瑟珀
	510		3 咾 咼 哘 哥 哦 啼			撓		僚撈		선충 무	·	5 +BP	Ба		648						瑶	瑾	璋玛
			!哺 哢 唹 啀 啣 吲 纟啗 唸 唳 啝 喙 吲		580 581	與		禽擅臺抬							649 650	筀		職長郷長			肫	衏	瓱瓦
	513		(582											瓷							吧 ii
	514		嗅嗟嗄嗜嗤					女 攸							652	甦	甬	里 详	肖 彫	畊	畉	畛	畆着
	515 516		F 嗽 嘛 嗹 噎 噐 營 H 噫 噤 嘯 噬 噪 帰		584 585			鼓數 年旁							653 654								
	517		: 唿 등 嘣 哑 床 『		586										655								

¥	区点	区	☑ 区点 4桁目							ı	X	区点		4桁目																
分	1~3桁目	0 1 2 3	3 4	行旨 5	6	7	8 9	分	1~3桁目	0	1	2	3	4	5		7	8	_	分分	1~3桁目	0	1	2	3		5	_	7	8 9
	656	痣 痞 痾 瘙					痲痳	-	725	菻		萪							支	,	794	鑒	鑄	鐮	鑠	鍍	鑞	_		鑰 銷
	657	瘋瘍痛癌							726		葩			葯				葢			795		鑽				钁			開間
	658	療瘻癇療							727			蓙		蒻				蓆			796		閖	閘	閙	閠	閨			閼閻
	659	癩癪癧猵	解癰						728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗		蔬			訪		797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔崖
	660	癲兆る		_		皈	皋 皎		729	蓼		蕣		蕈							798			谨			阨	阮	阯	陂阳
	661	皖 皓 皙 的					皺 盂		730	I	蕁	蘂					薈	薑			799	陏	陋	陷						
	662		金金				蘯盻		731	薨		薔			薇				菱		800	,,		陟		陲		隍		
		眈眇眄							732	藉		藏							葛		801		隧							佳郎
		眸 睇 睚 則 瞎 瞋 瞑 即				晉曖	睾脂體驗		733 734	蘊			頼號			蘢蚓			羅川		802 803	雋	雉霓	雍孁						霄 霆霪 裹
	665 666	苦 映 昳 5					倭 		735	虯						蚰			泊		804		兒霽						露靉	
	667	回 呢 啄 s							736	蛔						蛯		蜆			805		副							靼靴
	668	帝 碌 碣 石							737	蜀		蚯蜕				蛹			宛			靺								鞣鞘
	669	碾碼磅看				-13			738							蝟			遏									韭		
	670			礇	礒	礑	礙 礬		739	蝴		蝨		蝙							808							頡		
	671	礫祀祠ネ	氏祟	祚	袐	祓	褀 祿		740	l	蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	悉		809	顏	顋	顫	顯	顰				
	672	禊 褸 禧 霑					禺 秉		741	螽		蟐			蟄				婁		810		顱	顴	顳	嵐	颯	颱	颶	飄風
	673	秕 秧 秬 和							742									蟒			811				餃					餡餅
	674	稟禀稱和			穃		穉 穑		743		蠖								 		812				餬			餾		
	675	穢 穏 龝 穏					窕 窘		744								袁		袞		813				饒			馗		
	676	窖窩竈る竊針竏竏							745 746					袂始				袙 衣	半		814 815		馼					駑り		駮 縣 賽 縣
	678	竦 竭 竰 笋							747									福 福			816		影		驃			驍		
	679	答 第 年 9		ж	_	ŊΗ	<u> </u>		748	褓	爽	祖	福	视	褲	絽	空空	褻	泗		817	驢			驩					骼骨
	680	ロ 心 本 ラ 筐 笄 復		筌	笶	錠	筥 筴		749	褸			襠		IMP	1,734	-DC	ac I	-		818		瞬					髢		
	681	9 6 6 6 6 6					箍箜		750	<u>`</u> "	襦	襤		襪	襯	襴	襷	西	闡		819		髪					ت.		
	682		事				 篌 篏		751	覈				覡		覦	覬	朝	誢		820	Ι_					鬟	鬢	鬛	鬥馬
	683	箴篆篝飠	命簑	簔	篦	篥	籠 簀		752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觗	觧	觴角	獨		821	鬨	鬩	鬪	輻	鬯			魃	
	684	簇 簓 篳 🏻				簣			753	伟	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁:	B		822	魎	魑	魘	魴			鮑		
	685	簟 簷 簫 簽							754							詢			耒		823				鯀			鯆		
	686						炉 粤		755					誦					舀									鯲		鯰鯛
	687	粭粱粫 粡							756									諢			825				鰌					鰄鰛
	688	粽 糀 糅 糯		桶	糜	祦	帯 稀		757	論謳								謗護			826							鰲		
	689 690	糲 糴 糶 糹		如	幼	办	坐 经		758 759		語			證	誤	平	嗣	谜。	间		827 828		鰛					鳰鴟		
	691	紵 絆 絳 糸							760	ᄜ					靈	擅	讌	雠言	盘		829		鴿				Hitti	riggg	神	19 C V
	692	經綉絛糹					綣 綵		761	譲	讖							豌			830	//ng	鵝	整		鵑	鵐	鵙	鵲	鶉鶇
	693	緇綽綫糾					線 綰		762	豐		豢				貂			陌		831	鶇	鵯	鵺		鶤	鶩		鷄	
		緘緝緤糾			緡		縊 縣		763	貍				貘				貽 t	当		832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷮	鷦亂
	695	縡 縒 縱 糹				繆	繦 縻		764		貮		賈	賁				賽!	兼		833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸑	鹵	鹹	鹽	麁 麠
	696		婁 縲				繖繞		765		贄								臧		834		麌			麂	麝			麸麥
	697	繙繚繹絲					緕 繽		766									趙			835		靡							點點
		辮艦纈絲		縺	纐	纓	凝 繈		767									跪			836		黥				黶			蔽離
	699	繊 纛 纜 缸		生誌	ভিভা	_			768						茈	踝	跍	踐	체		837									齊菌
	700		量罐				罔罪羈		769 770	烯	踵蹇		踴蹌	蹊踏	骝	感	W4	蹠	皇						輜龜		加田	齫	当古	齪崮
	701	西民电导							771	踹						定躇			亦 齊		840	田円			遙		一	93		
	702	野 元 杰 Z 羮 羶 羸 i				翕			772	躊		躑				躡			曹		5-10	l	ᅏ	15		-4	坏	****		
	704		图飜				耒耘		773		躾			軋			軼		诊			l								
	705		唇 耿				聒聘		774				輕						輛			l								
	706	聚聟聢刵	辩 聳	聲	聰		聹 聽		775	輌	辇	輳	輻	輹	轅				専			l								
	707	聿肄肆肅					冐 肬		776	轆								辟				l								
	708	胛胥胙月		胚	胖	脉	胯 胱		777							迪			9			l								
	709	脛脩脣肌		0++	D77	07本	0m ne		778						逡	逍	逞	逖;	恵			l								
	710	隋腆別				腱膠			779	追			達迫		洒	油	涂	:声、	"			l								
	711 712	腦脾膃腦膣腹腸				膠暗			780 781	派								通道				l								
		磨 磨 腕 							781			`						郤丿				l								
	714	簡 臧 臺 郅	麦朗	豆豆	寿	單	超萎					雞鄒						酘 配				l								
	715	舍舐舖角	公航	舸	舳	解	艙艘		784													l								
		瘤 艚 艟 角							785													l								
		艶艸艾々							786													l								
	718	苣苟苒i	茎直						787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕釒	田			l								
		苞茆苜芽													銛	鉚	鋏	銹釒	消			l								
	720	_ 茵茴香	喜 茲	茱	荀	茹	荐荅		789	鋩	錏	鋺	鍄	錮				4=-				l								
		茯茫茗荔							790	ļ.,	錙	錢	錚	錣	錺	鈋	錻	鍛	皇			l								
	722	莫莎莇茅	# 茶	鬼	豆	忍	秀利		791	瓤	鎆	郌	益	鍋	鎭	谿	鉟	鏖	坐			l								
		莨 菴 萓 i 幕 萇 菠 i							792 793													l								
	124	帝长波引	F 泮	氾	朋	弁	哭 凌		193	蛡	蜕	ے	蛷	蜧	莿	鐵	鈯	輔	发											

内蔵アンテナの位置について(お詫びと訂正)

このたびは、W43SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 W43SA『取扱説明書』中に記載の誤りがありました。 お詫びしますとともに、下記のとおり訂正させて戴きます。

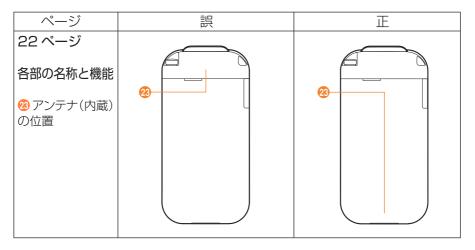

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わす ②マークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、 再生紙を使用しています。



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2006年9月 第1版

auオンラインマニュアルへの アクセスはこちら

